

Chery Tiggo

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул: 9.3301.2

Год выпуска: 2005

Коробка: Все

Комплект порогов

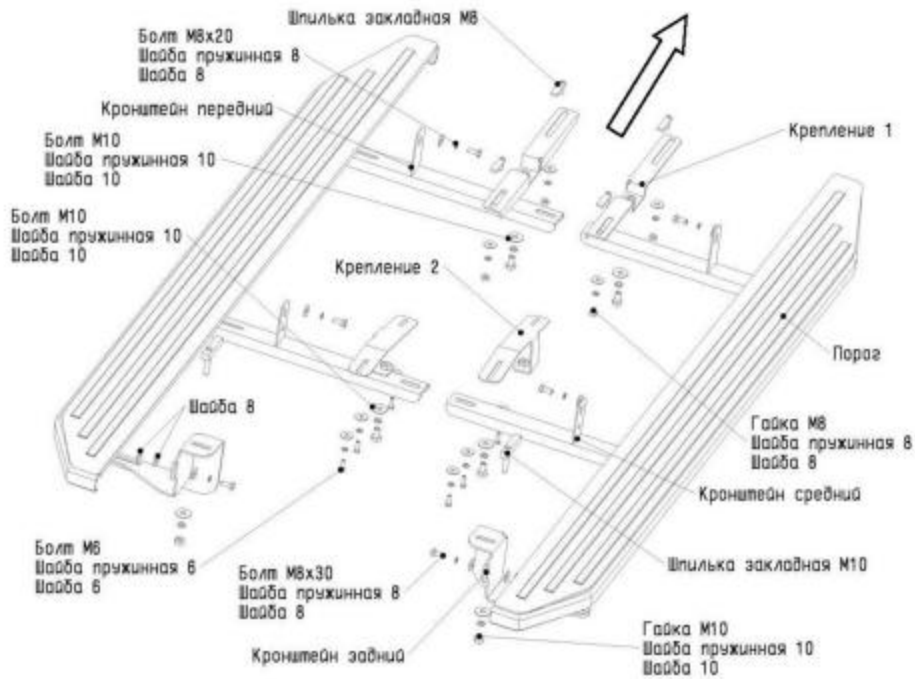


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

1. Болт M6x20.....	6	шт.
2. Болт M8x20.....	4	шт.
3. Болт M8x30.....	2	шт.
4. Болт M10x20.....	4	шт.
5. Гайка M8.....	4	шт.
6. Гайка M10.....	4	шт.
7. Шайба 6.....	6	шт.
8. Шайба 8.....	14	шт.
9. Шайба 10.....	6	шт.
10. Шайба пружинная 6.....	6	шт.
11. Шайба пружинная 8.....	10	шт.
12. Шайба пружинная 10.....	6	шт.
13. Кронштейн передний.....	2	шт.
14. Кронштейн средний.....	2	шт.
15. Кронштейн задний.....	2	шт.
16. Крепление 1.....	2	шт.
17. Крепление 2.....	2	шт.
18. Шпилька закладная M10.....	2	шт.
19. Шпилька закладная M8.....	4	шт.
20. Порог.....	2	шт.

Инструкция по установке:

1. Установить в отверстиях лонжерона автомобиля, в месте крепления переднего кронштейна, шпильки закладные М8 и закрепить к ним крепление 1 гайками М8 (рис. 2).
2. Закрепить заднюю часть переднего кронштейна болтом М10х20 к установленному креплению 1, переднюю часть закрепить болтом М8х20 к штатному резьбовому отверстию в ребре порога автомобиля (рис. 3).
3. Установить крепление 2 в месте установки среднего кронштейна закрепив его болтами М6х20 к штатным резьбовым отверстиям (рис. 4).
4. Закрепить заднюю часть среднего кронштейна болтом М10х20 к установленному креплению 2, переднюю часть закрепить болтом М8х20 к штатному резьбовому отверстию в ребре порога автомобиля (рис. 5).
5. В месте крепления заднего кронштейна установить шпильку закладную М10 в отверстие днища автомобиля через соседнее отверстие (рис. 6).
6. Переднюю часть заднего кронштейна закрепить болтом М8х30 к штатному резьбовому отверстию М8, установив между кузовом и кронштейном две шайбы М8, заднюю часть закрепить гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10 (рис. 7).
7. Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 8).
8. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.2 Установка крепления 1



Рис.3 Установка переднего кронштейна



Рис.4 Установка крепления 2



Рис.5 Установка среднего кронштейна



Рис.6 Установка шпильки закладной М10



Рис.7 Установка заднего кронштейна



Рис.8 Вид автомобиля с порогом