


Ford Kuga 2013

Артикул: R.1803.003 Защита переднего бампера d57+d42.
Кузов: Все
Год выпуска: 2013
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10.....	4 Шт.
2. Болт М8.....	4 Шт.
3. Шайба 10.....	8 Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
5. Гайка М10.....	4 Шт.
6. Кронштейн.....	2 Шт.
7. Защита бампера.....	1 Шт.

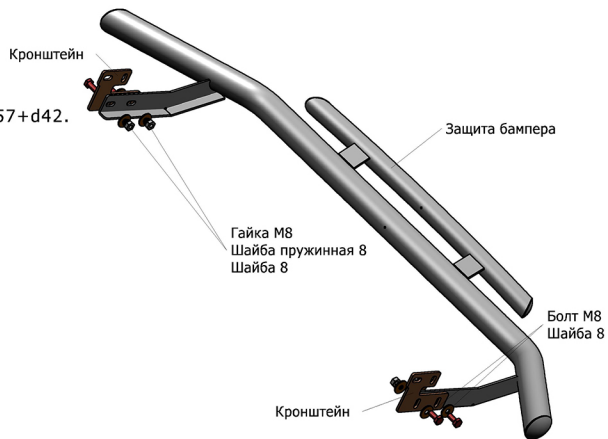

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать пыльник двигателя автомобиля.
2. Удалить пластиковые клипсы, соединяющие локера передних колес с бампером.
3. Выкрутить по два штатных болта М8 из подрамника двигателя. Закрепить на них кронштейны. (при установке совместно с защитой картера заменить штатные болты на болты М8 из комплекта крепежа).
4. Установить защиту бампера. Отрегулировать положение.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).