


Ford Explorer 2013

Артикул: R.1804.004 Защита заднего бампера уголки d57.
Кузов: Все
Год выпуска: 2013
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х25.....	4 Шт.
2.Шайба 10.....	8 Шт.
3.Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
4.Гайка М10.....	4 Шт.
5.Стойка.....	2 Шт.
6.Кронштейн.....	2 Шт.
7.Защита бампера.....	2 Шт.

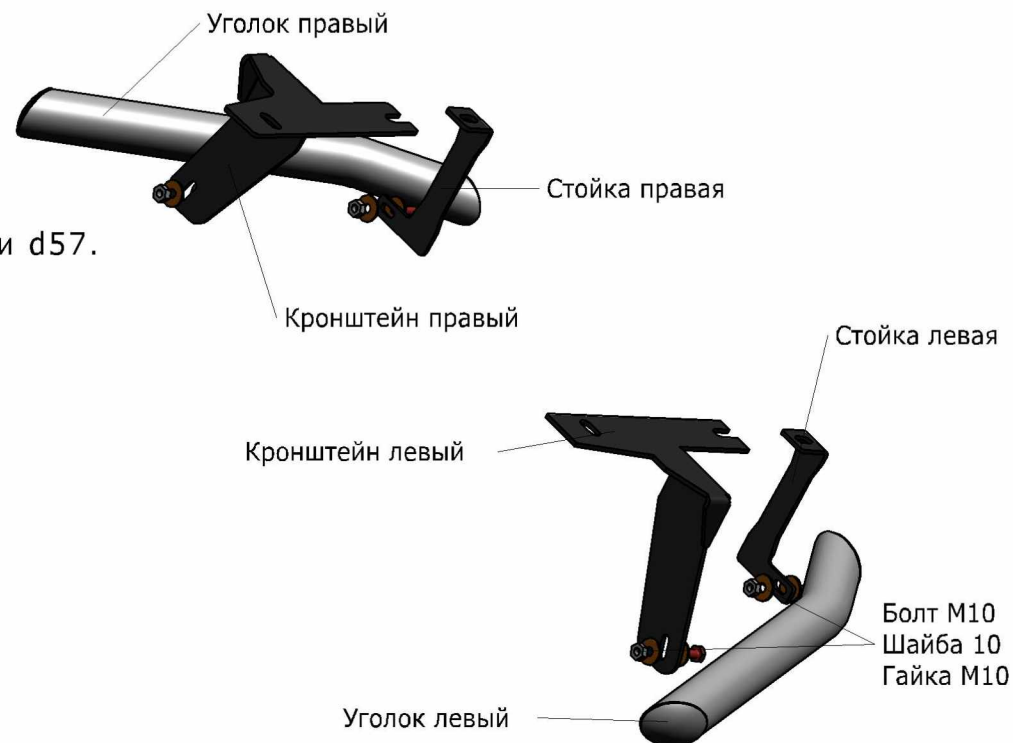

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить болты крепления глушителя.
2. Установить на их место кронштейн. Закрепить штатными болтами.
3. Установить стойку на полт крепления буксировочной петли.
5. Установить защиту бампера. Отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).