


## TOYOTA LAND CRUISER 200

**Артикул:** R.5713.001 Защита переднего бампера d76xd57 с профильной защитой картера.

**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2013  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х35.....	4 Шт.
2. Гайка М8.....	4 Шт.
3. Шайба 8.....	8 Шт.
4. Кронштейн правый.....	1 Шт.
5. Кронштейн левый.....	1 Шт.

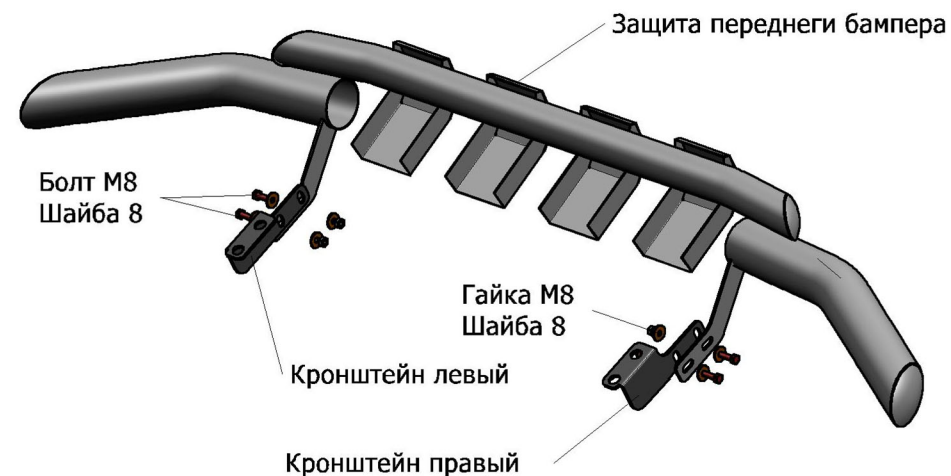

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить штатные болты креплений буксировочных петель в передней части автомобиля.
2. Установить кронштейны на места крепления петель. Петли устанавливаются поверх кронштейнов.
3. Установить защиту бампера на кронштейны.
4. Отрегулировать положение защиты бампера. Затянуть все резьбовые соединения.  
Не рекомендуется использование пневмоинструмента. (M12-70Нм, M10-50Нм, M8-30Нм).