


Hyundai Grand SantaFe

Артикул: 9.2306.2 Комплект крепежа к порогам
 Кузов: Все
 Год выпуска: 2013-2016;2016-
 Объем двигателя: Все
 Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	2 Шт.
2. Болт М10х1.25х25.....	2 Шт.
3. Болт М8х30.....	6 Шт.
4. Болт М6х20.....	2 Шт.
5. Гайка фиксируемая М10.....	2 Шт.
6. Гайка фиксируемая М8.....	6 Шт.
7. Шайба 10 ув.....	4 Шт.
8. Шайба 10 пр.....	4 Шт.
9. Шайба 8 ув.....	6 Шт.
10. Шайба 8 пр.....	6 Шт.
11. Шайба 6 ув.....	2 Шт.
12. Шайба 6 пр.....	2 Шт.
13. Кронштейн передний.....	2 Шт.
14. Кронштейн средний.....	2 Шт.
15. Кронштейн задний.....	2 Шт.

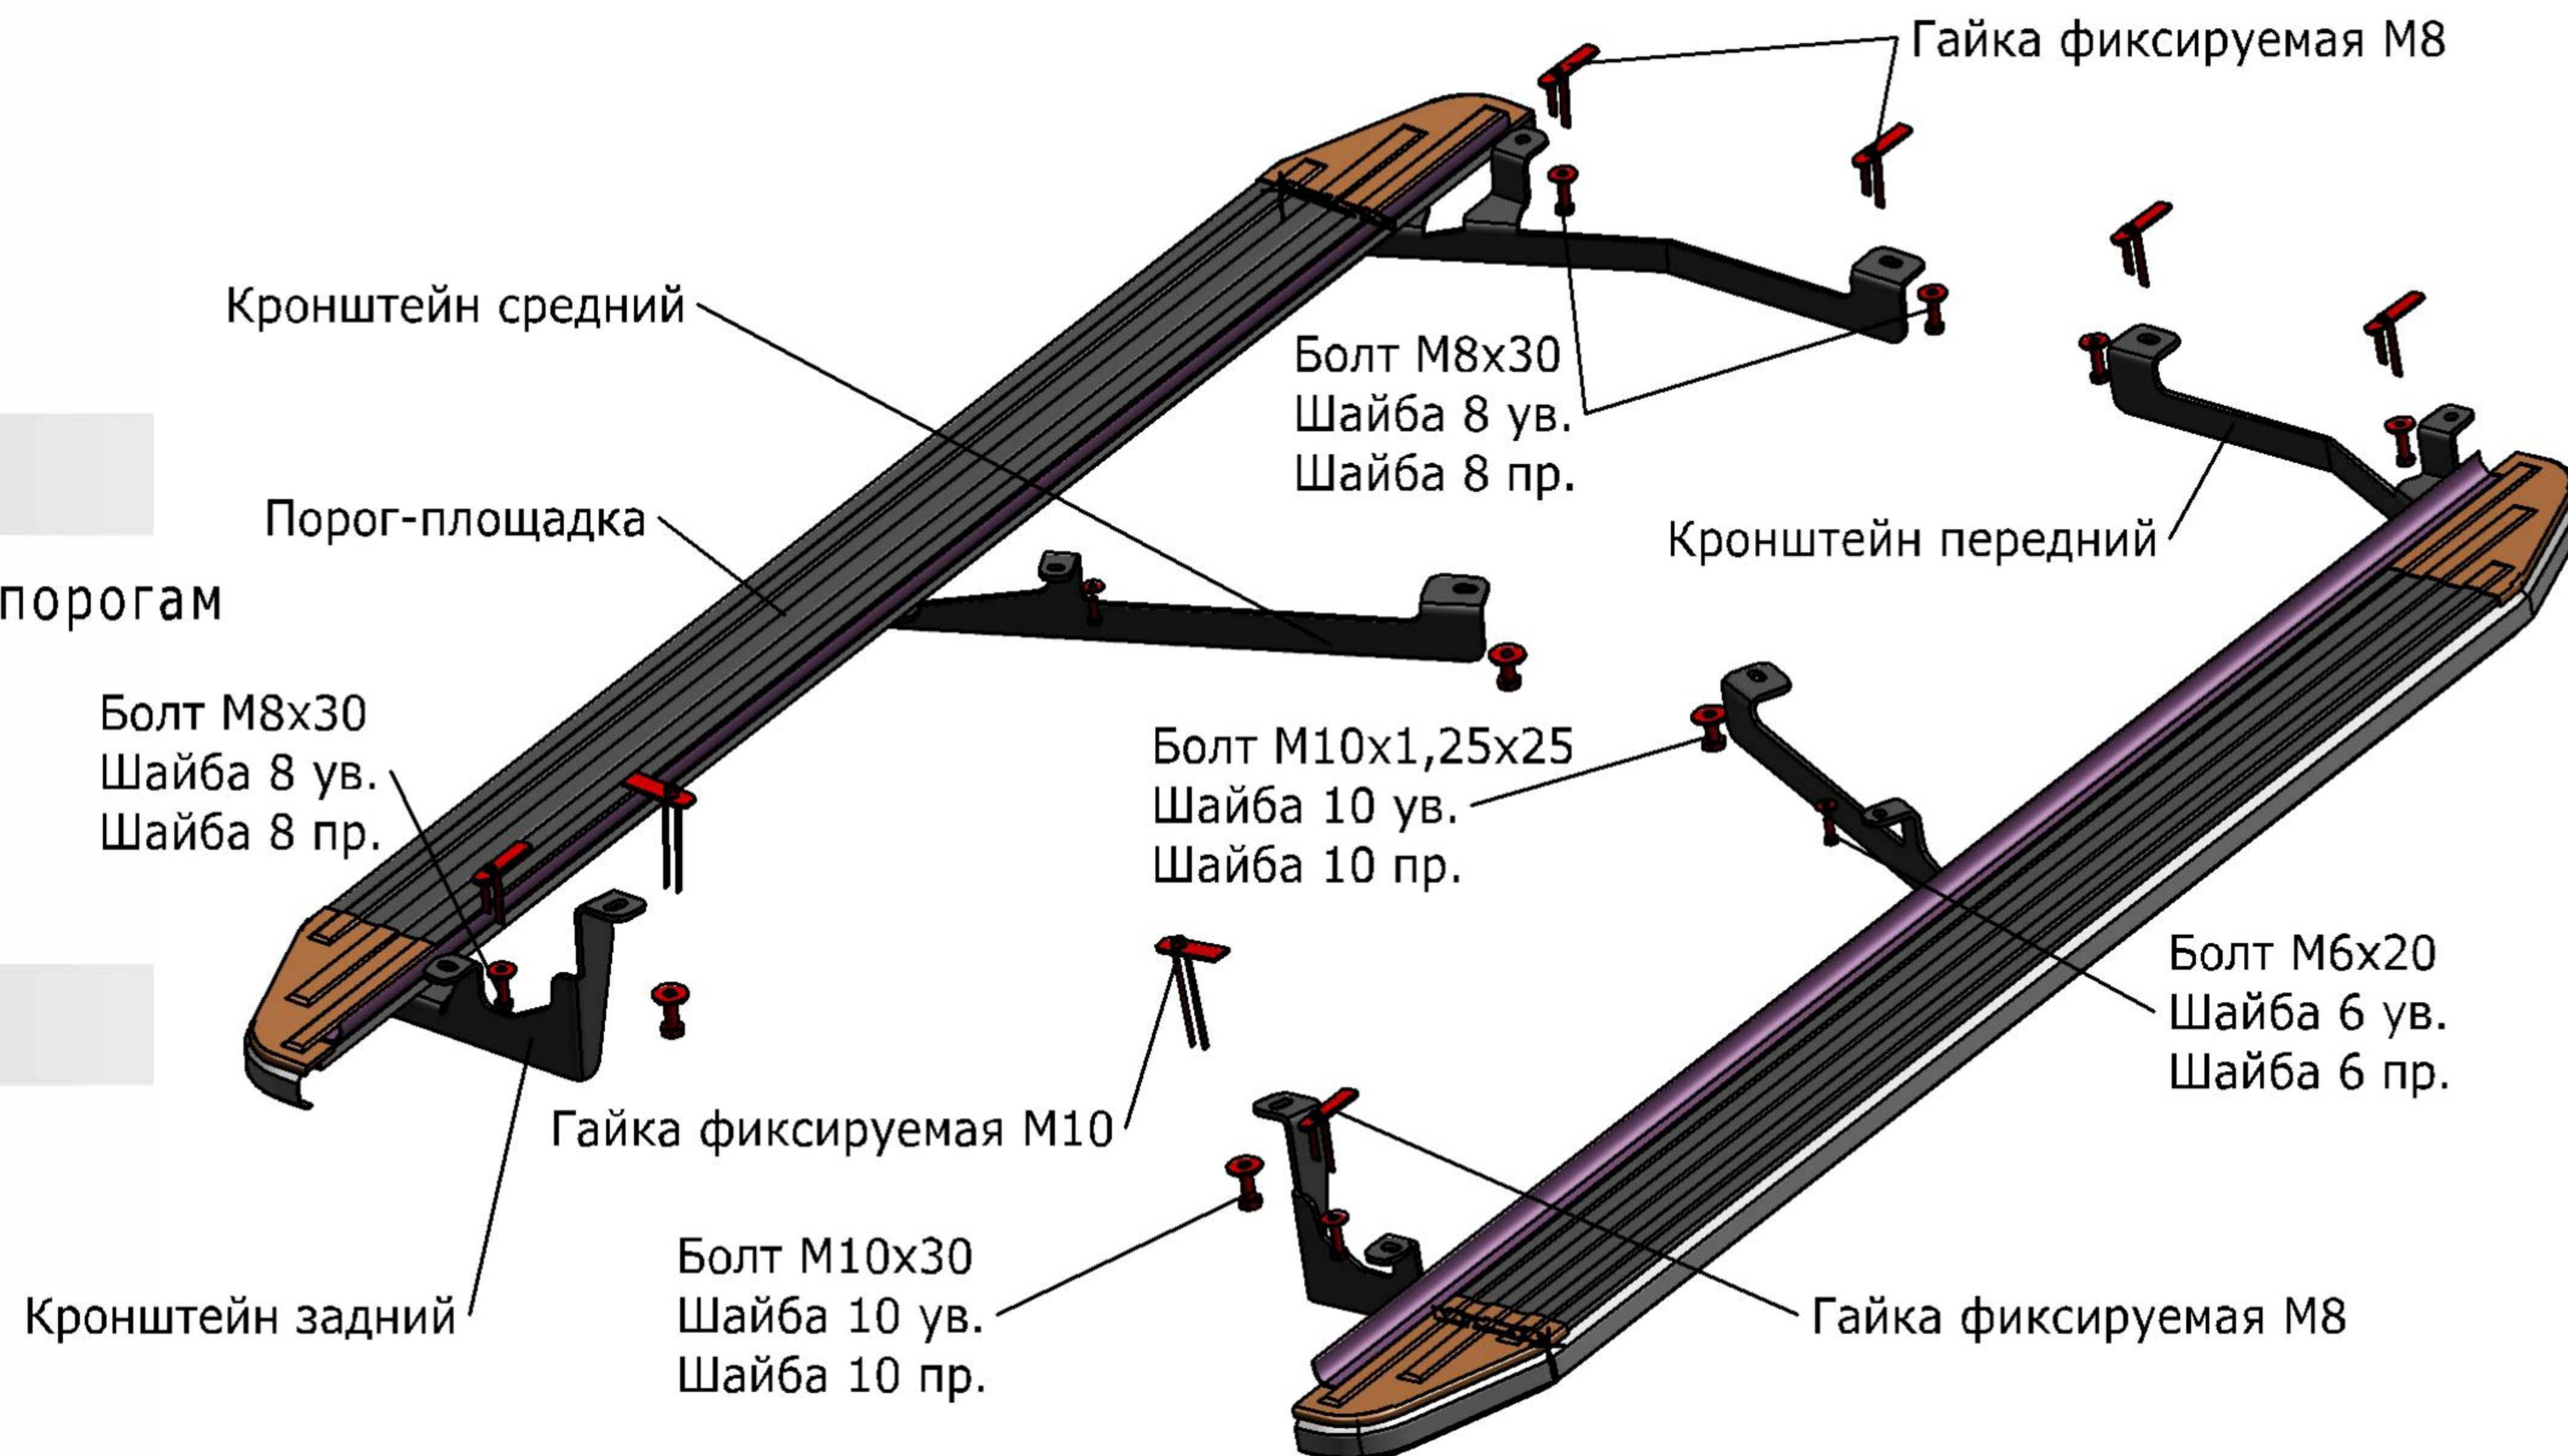

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку фиксируемую М8 в отверстие передней части порога, предварительно демонтировать из него заглушку. Установить гайку фиксируемую М8 в отверстие передней части лонжерона, предварительно демонтировать из него заглушку.
 2. При помощи болтов М8х30 закрепить передний кронштейн (рис.1).
 3. Выкрутить штатный задний болт крепления лонжерона в средней части автомобиля.
 4. Закрепить средний кронштейн: заднюю часть крепить болтом М10-1.25х25. Переднюю часть крепить болтом М6х20 к штатному резьбовому отверстию крепления пыльника (рис.2).
 5. Установить гайку фиксируемую М10 в отверстие задней части днища, предварительно демонтировать из него заглушку. Установить гайку фиксируемую М8 в отверстие задней части порога, предварительно демонтировать из него заглушку.
 6. Установить задний кронштейн, закрепить болтами М10х30 и М8х30 в соответствующие гайки фиксируемые (рис.3).
 7. Установить порог-площадку, выставить необходимые зазоры.
 8. Затянуть все резьбовые соединения.
- При использовании 2-х стоечного подъемника рекомендуемое расположение лап см. рис.4,5. Рекомендуемая длина проставок : 120-150мм.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

Перед установкой изделия необходимо убедиться в том, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь в службу технической поддержки WWW.RIVALAUTO.COM
 В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов.
 При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5

Перед установкой изделия необходимо убедиться в том, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь в службу технической поддержки WWW.RIVALAUTO.COM
В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.