


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	Тип кузова	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA LAND CRUISER 200	2007-2012-	все	все	ТОС2.33.3380

### Защита переднего бампера

Левая сторона автомобиля

Правая сторона автомобиля

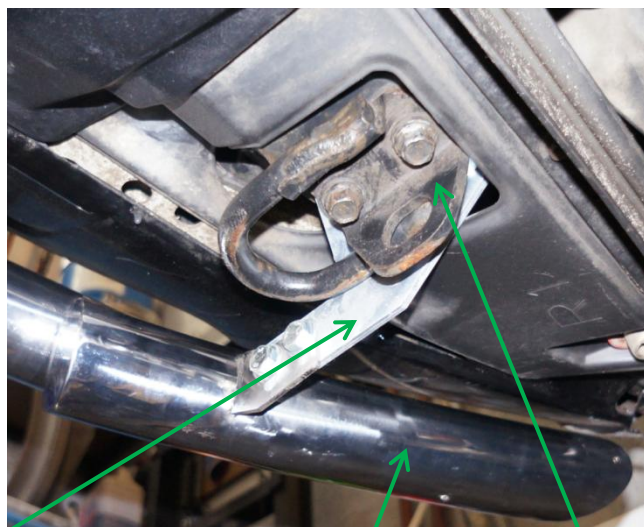

A

B

C

A

#### Порядок установки защиты переднего бампера.

1. Открутить буксировочные петли «А» от автомобиля.
2. Установить кронштейны «В» под буксировочные петли «А».
3. Закрепить переднюю защиту «С» с помощью вложенного крепежа, к установленным кронштейнам «В»
4. Отрегулировать положение защиты относительно кузова.
5. Затянуть все точки крепления.

#### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Кронштейн левый		1 шт.	
Кронштейн правый		1 шт.	
Болт	M10x30	4 шт.	
Гайка	M10	4 шт.	
Шайба	M10	8 шт.	