



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
AUDI Q7	2012	3.0TD V6, 3.0i V6	АТ	02.05к

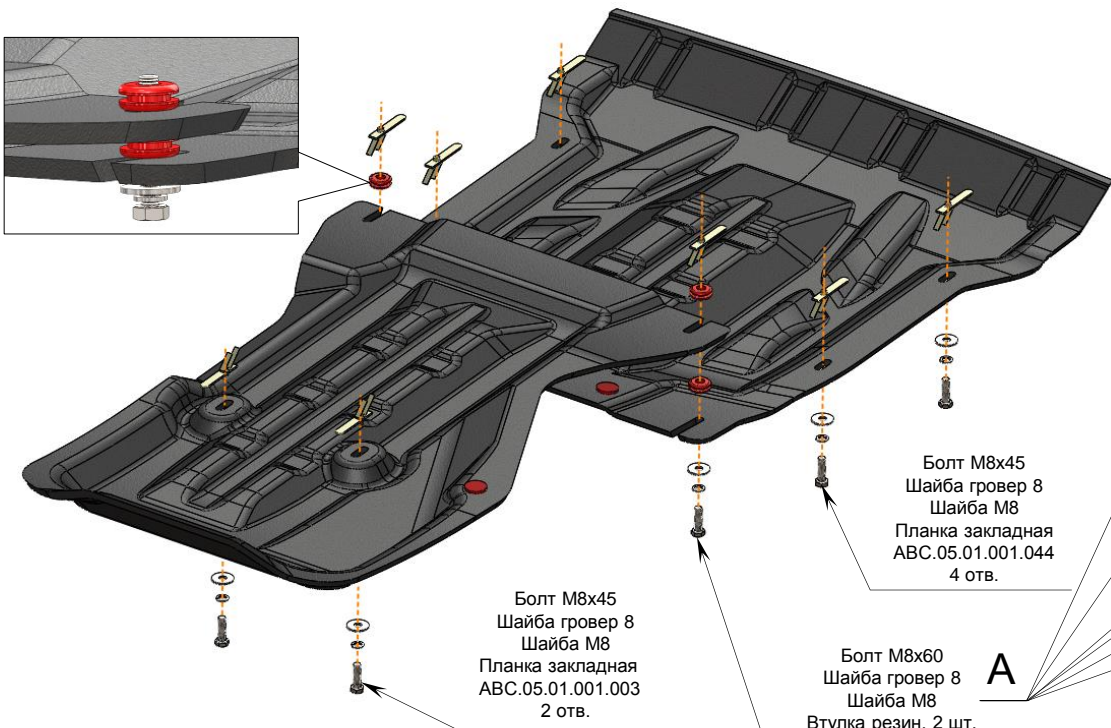

Болт М8х45
 Шайба гровер 8
 Шайба М8
 Планка закладная
 АВС.05.01.001.003
 2 отв.

Болт М8х45
 Шайба гровер 8
 Шайба М8
 Планка закладная
 АВС.05.01.001.044
 4 отв.

Болт М8х60
 Шайба гровер 8
 Шайба М8
 Втулка резин. 2 шт.
 Планка закладная
 АВС.05.01.001.044
 2 отв.

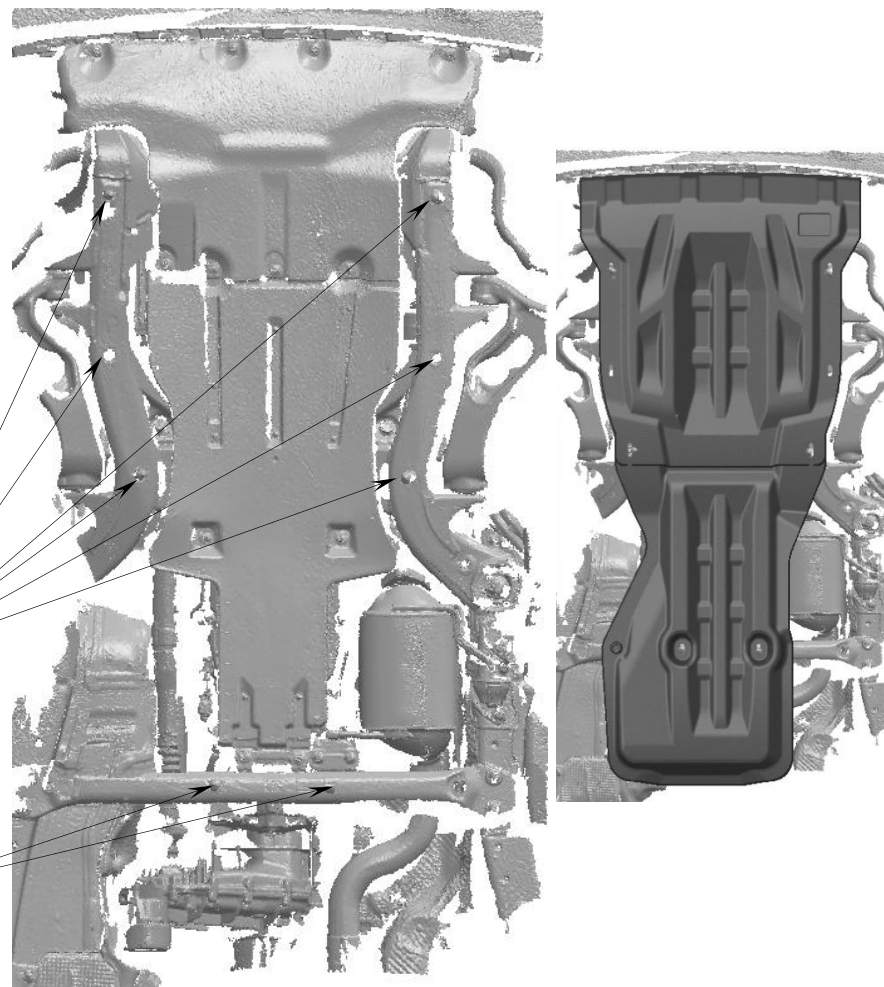

Порядок установки комплекта защиты:

1. Позиция А. Установить закладные планки АВС.05.01.001.044.
2. Позиция В. Установить закладные планки АВС.05.01.001.003.
3. Установить две части защиты. Расположение втулок выполнить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х45	6 шт.
	М8х60	2 шт.
Шайба увеличенная	М8	8 шт.
Шайба гровер	8	8 шт.
Втулка резиновая		4 шт.
Закладная планка	М8х70	6 шт. АВС.05.01.001.044
	М8х50	2 шт. АВС.05.01.001.003