

---

**Инструкция по установке  
ЗАЩИТА ЗАДНЯЯ LX570 ДВОЙНАЯ D76/42,  
НЕРЖ. СТАЛЬ  
RW3BN60131**

---







Модель	LEXUS LX570/450d
Модельный год	2015-
Код изделия	RW3BN60131
 Масса изделия	21 кг
 Время установки	50 мин.
Гарантия	3 года

# Комплектация







Для успешной установки аксессуара Вам понадобится:

1. Головки 17, 19 с воротком
2. Ключ рожковый 17

## Монтажный комплект:

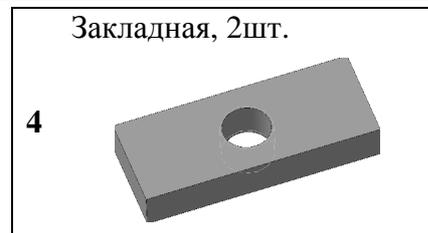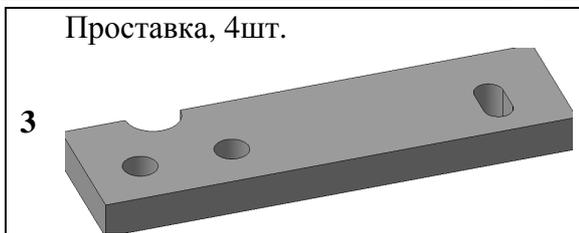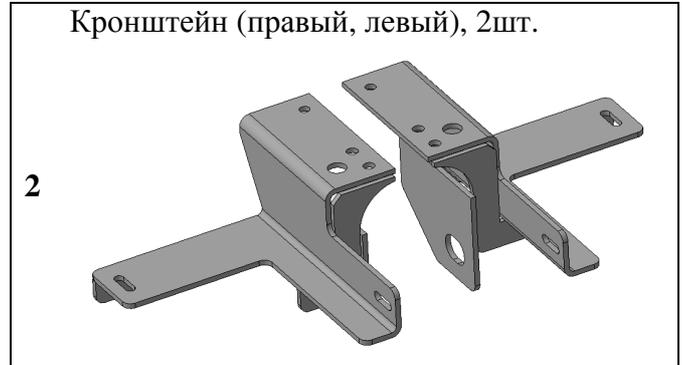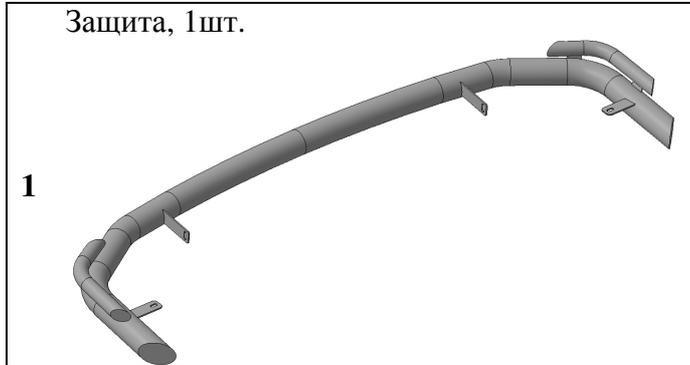

## Крепеж:

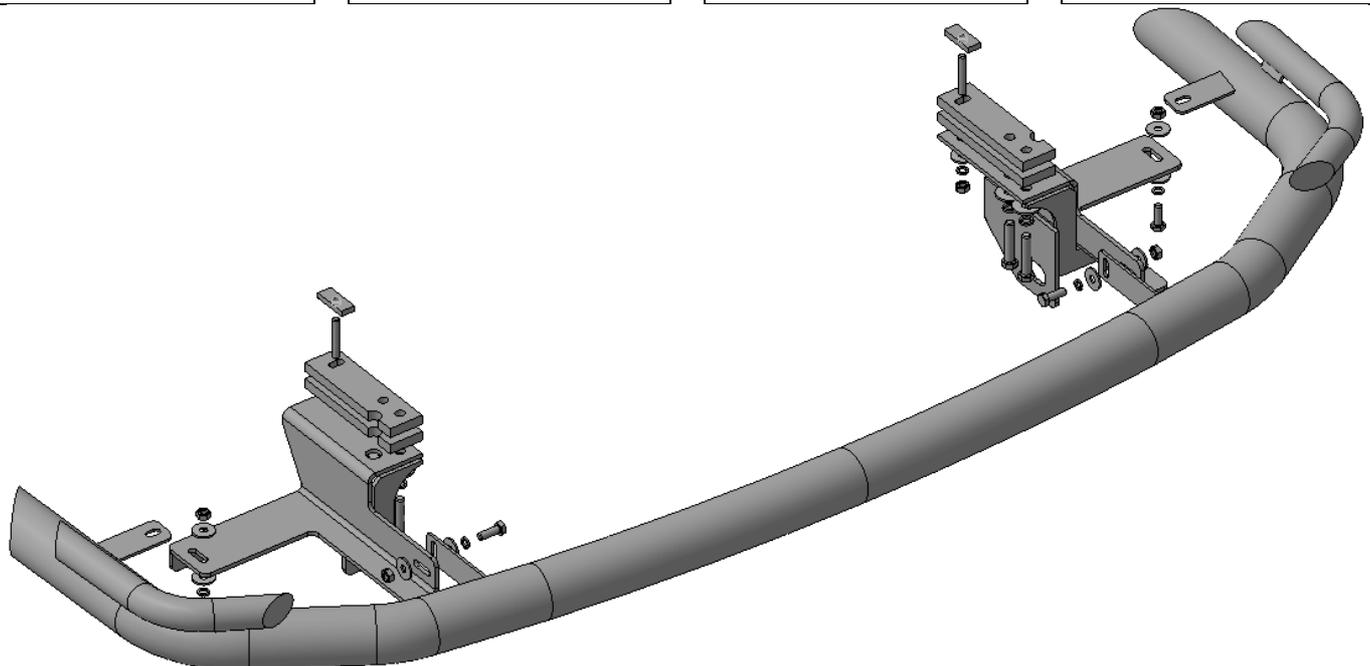


# Установка

## Шаг 1

Демонтировать заднюю буксирную проушину в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля LEXUS LX570.


*Инструмент: Согласно инструкции по ремонту.*

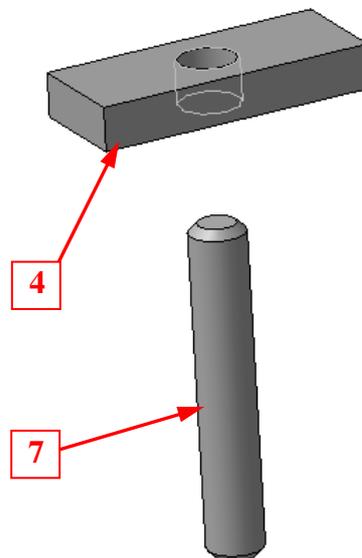

## Шаг 2

Завести через отверстия в лонжеронах (справа и слева), указанных на рисунке, проволоку или магнитную отвертку, зацепить закладные поз.4.

Протащить закладные внутрь лонжеронов и расположить их соосно с нижними отверстиями. Ввернуть в закладные поз.4 шпильки поз.7.

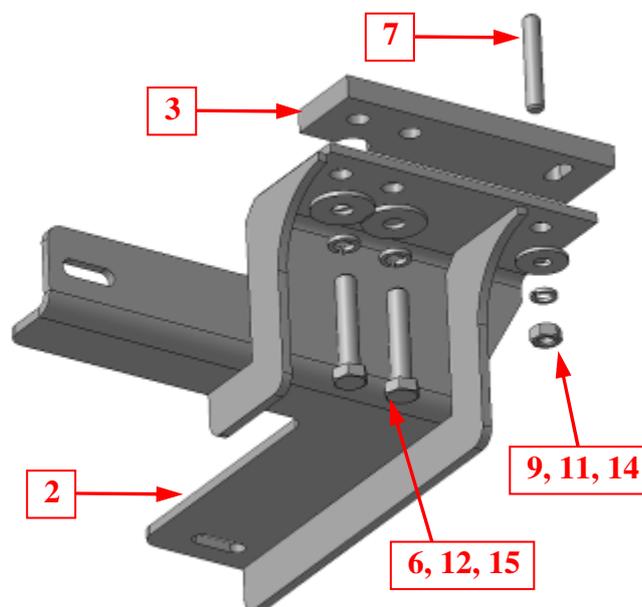


## Шаг 3

Установить кронштейны поз.2 на лонжероны автомобиля (справа и слева), закрепить крепежом поз.6, 9, 11, 12, 14 и 15, установив проставки поз.3 (по 2шт. на сторону).

*Инструмент: Головка 17, 19 с воротком.*

# Установка

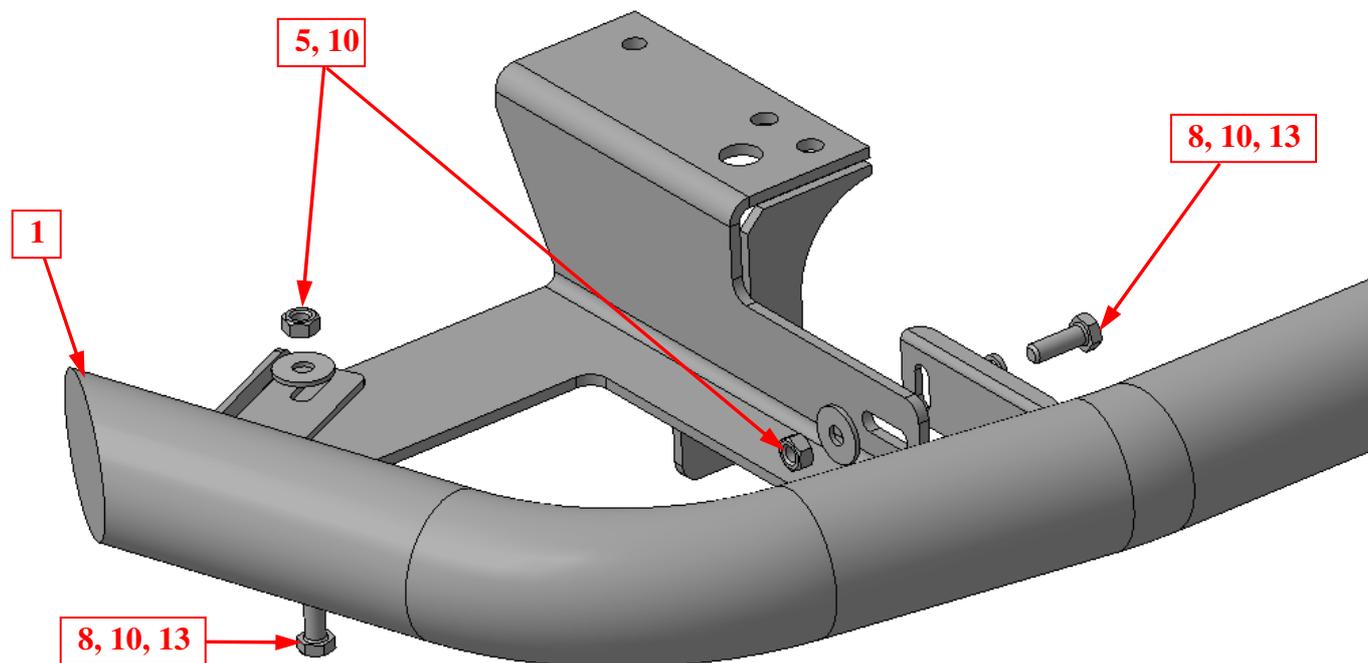

## Шаг 4

Установить защиту поз.1 на кронштейны поз.2 (справа и слева), закрепить крепежом поз.5, 8, 10 и 13.

**Примечание:** труба d42 условно не показана.

*Инструмент:* Головка 17 с воротком, ключ 17.

## Шаг 5

Выровнять защиту, окончательно затянуть крепеж.

Момент затяжки:

M10- 43÷49 Нм

M12- 78÷88 Нм.

*Инструмент:* Головка 17, 19 с воротком, ключ 17.