

---

# Инструкция по установке NL15801116

Toyota Land Cruiser Prado 150 2009-.  
Пороги, труба, d 60

---




Модель	Toyota LC150
Модельный год	2009
Код изделия	NL15801116
 Масса изделия	10,8 кг
 Время установки	30 мин.
Гарантия	3 года

# Комплектация






Для успешной установки аксессуара Вам понадобится:

1. Ключ рожковый 13
2. Головка 10, 13, 17 с воротком

## Монтажный комплект:

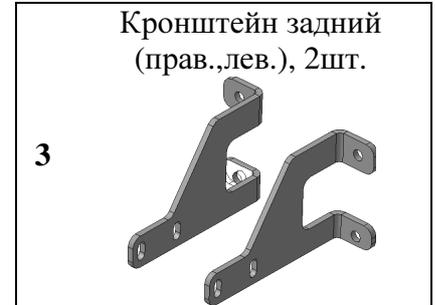

## Крепеж:

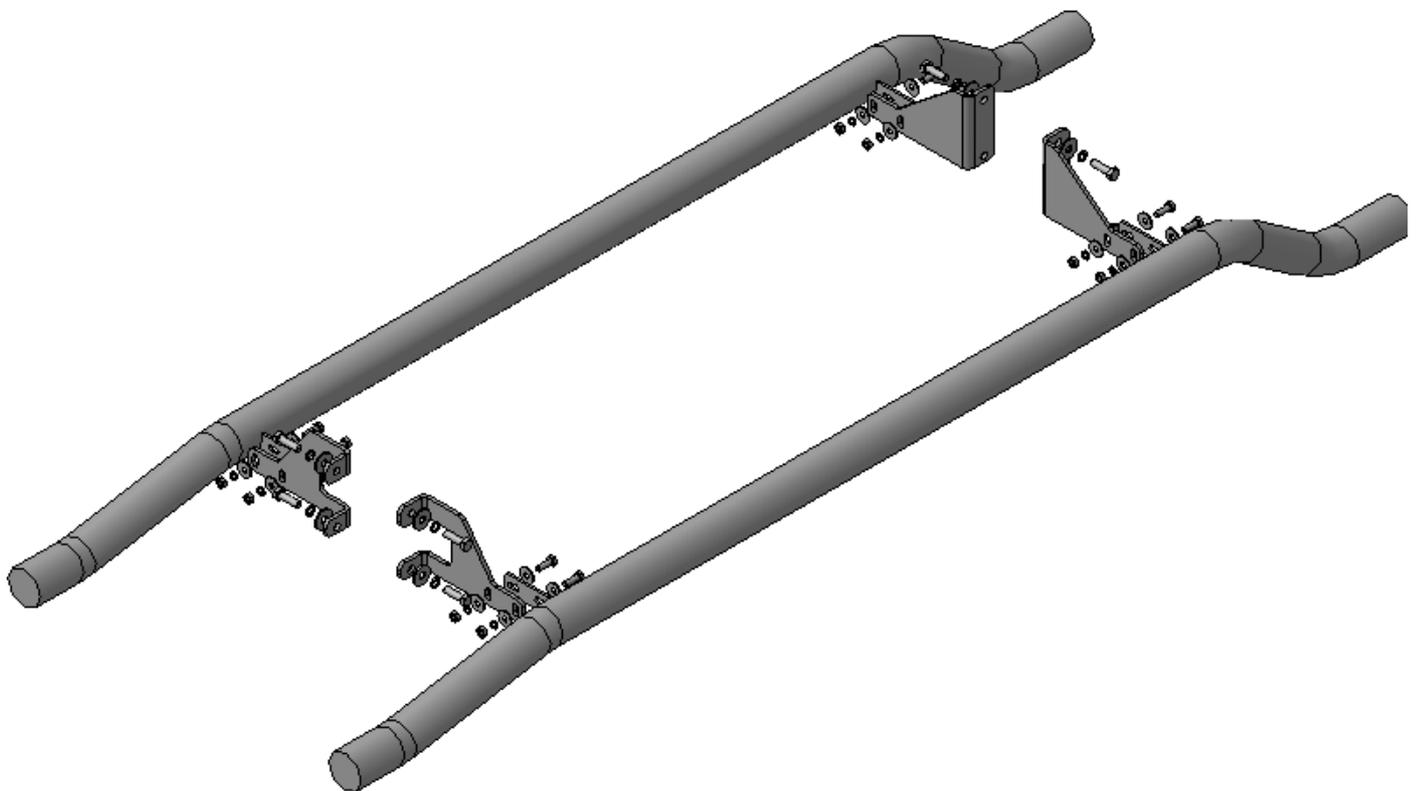


# Установка

## Шаг 1

Демонтировать штатные пороги.


Инструмент: Головка 13 с воротком.

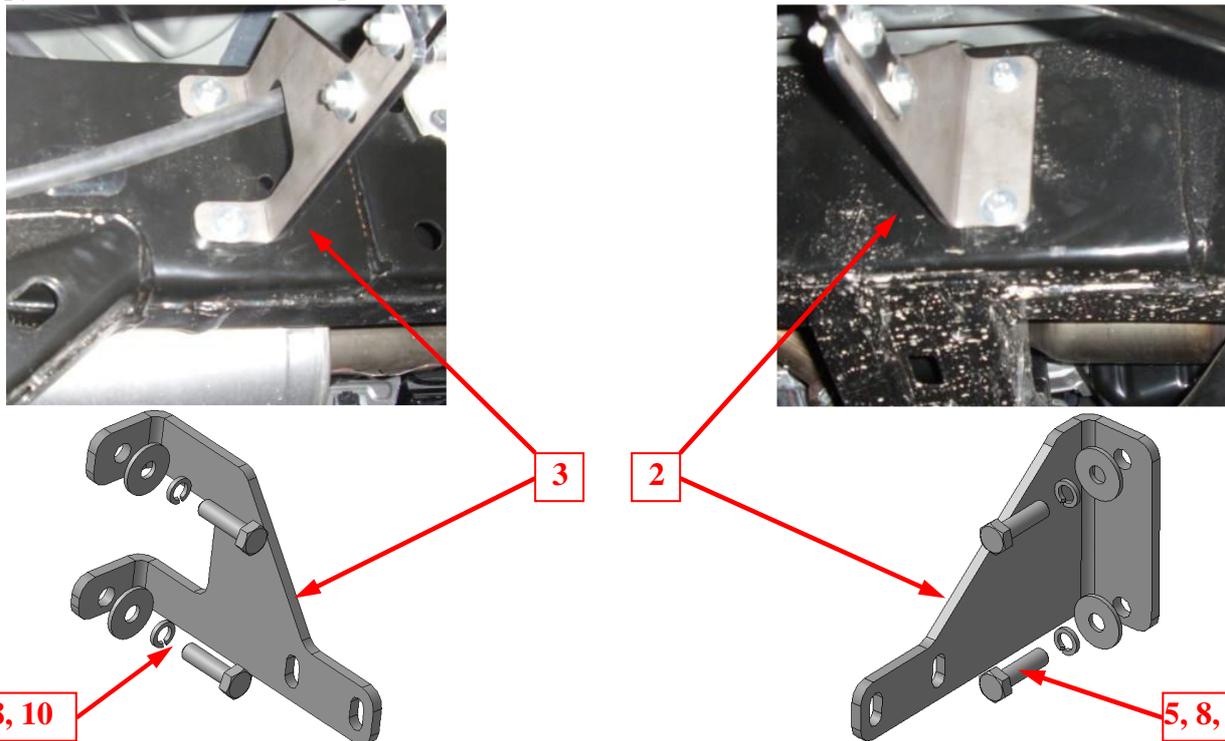

## Шаг 2

Установить кронштейны поз.2 и 3 на лонжероны, закрепить крепежом поз.5, 8 и 10.

Инструмент: Головка 17 с воротком.

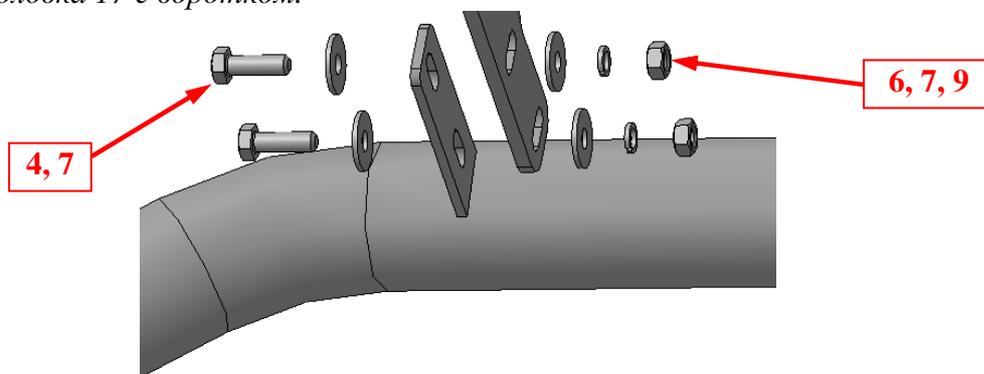

## Шаг 3

Установить пороги на кронштейны, закрепить крепежом поз.4, 6, 7 и 9.

Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13.

## Шаг 4

Выровнять пороги, окончательно затянуть крепеж.

Инструмент: Головка 13, 17 с воротком, ключ 13, 17.