
**Инструкция по установке для
NLEN801843
ПОРОГИ VENZA D60, НЕРЖ. СТАЛЬ, 2 ШТ.**



Модель **TOYOTA VENZA**

Модельный год **2013-**

Код изделия **NLEN801843**



Масса изделия нетто
Масса изделия брутто

**11,4 кг
13,4 кг**



Тип упаковки

Картонная коробка



Время установки

60 мин.

Гарантия


3 года

Комплектация



Для успешной установки аксессуара Вам понадобится:

1. Головки 13, 17, 19 с воротком
2. Ключ рожковый 17


Монтажный комплект:

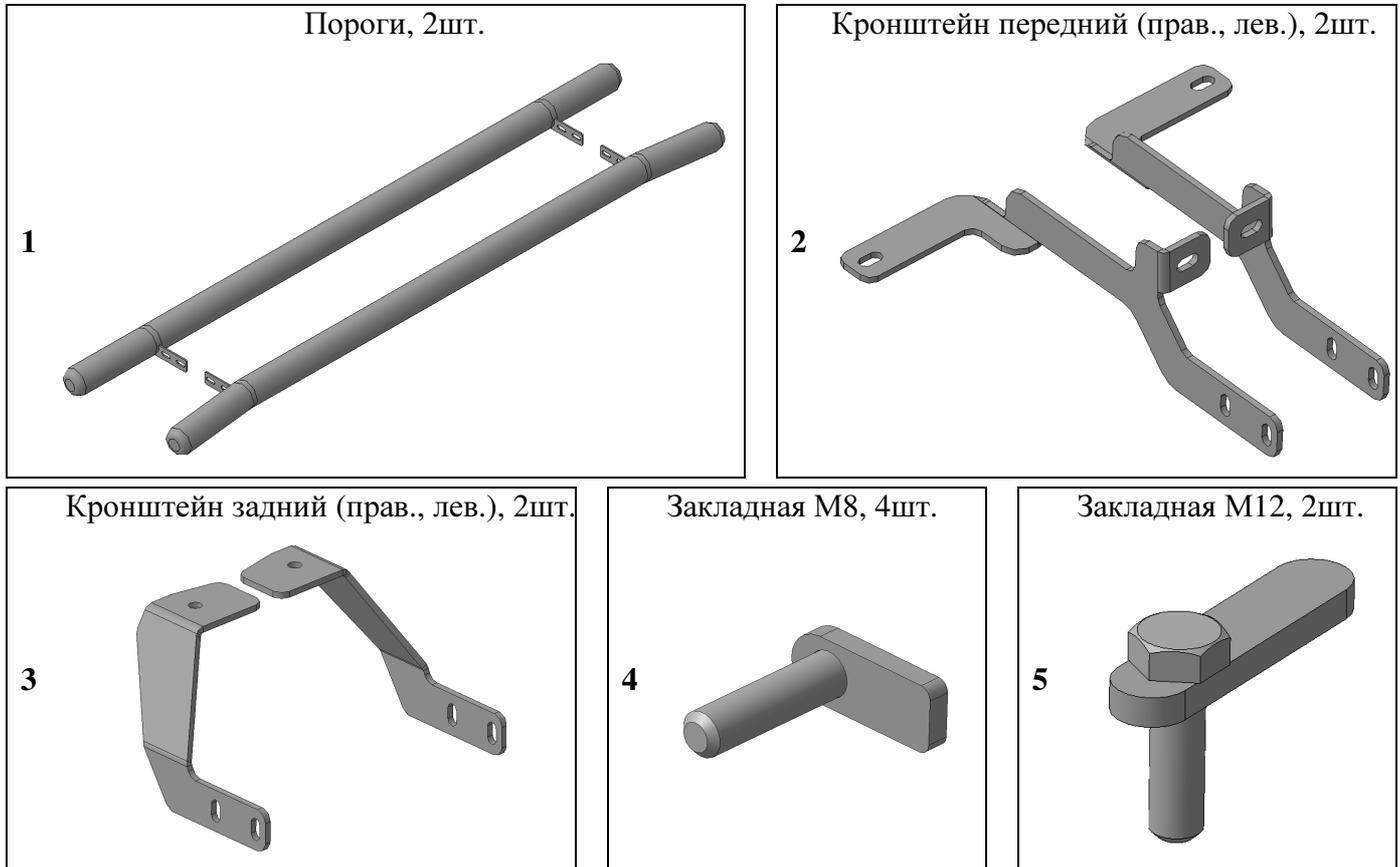

Крепеж:

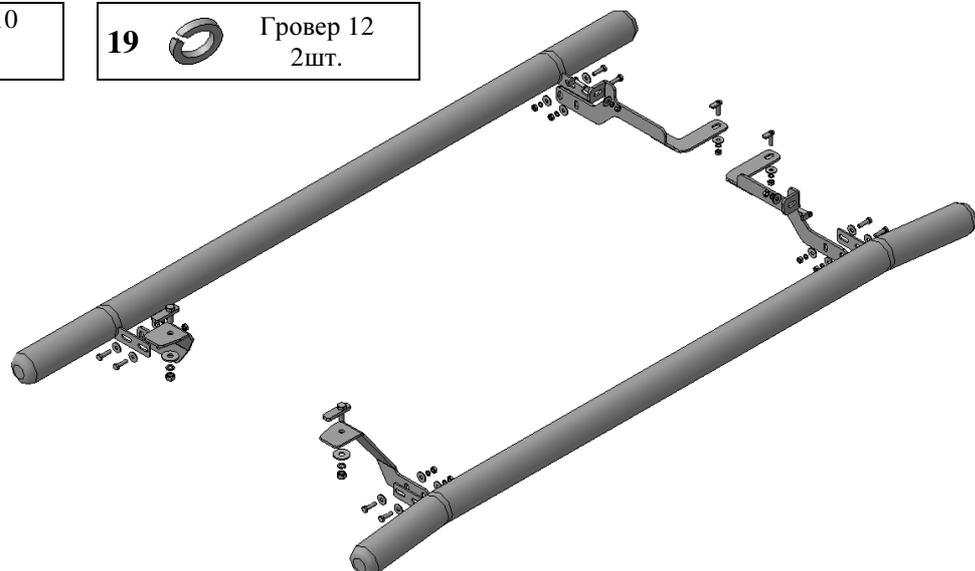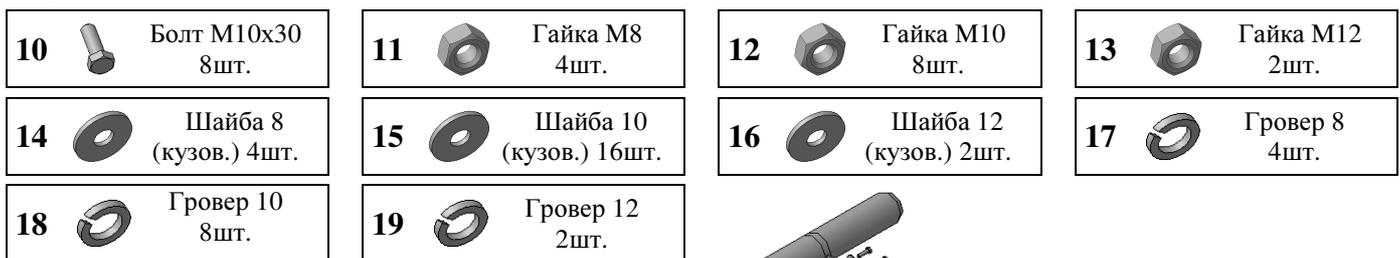

Установка

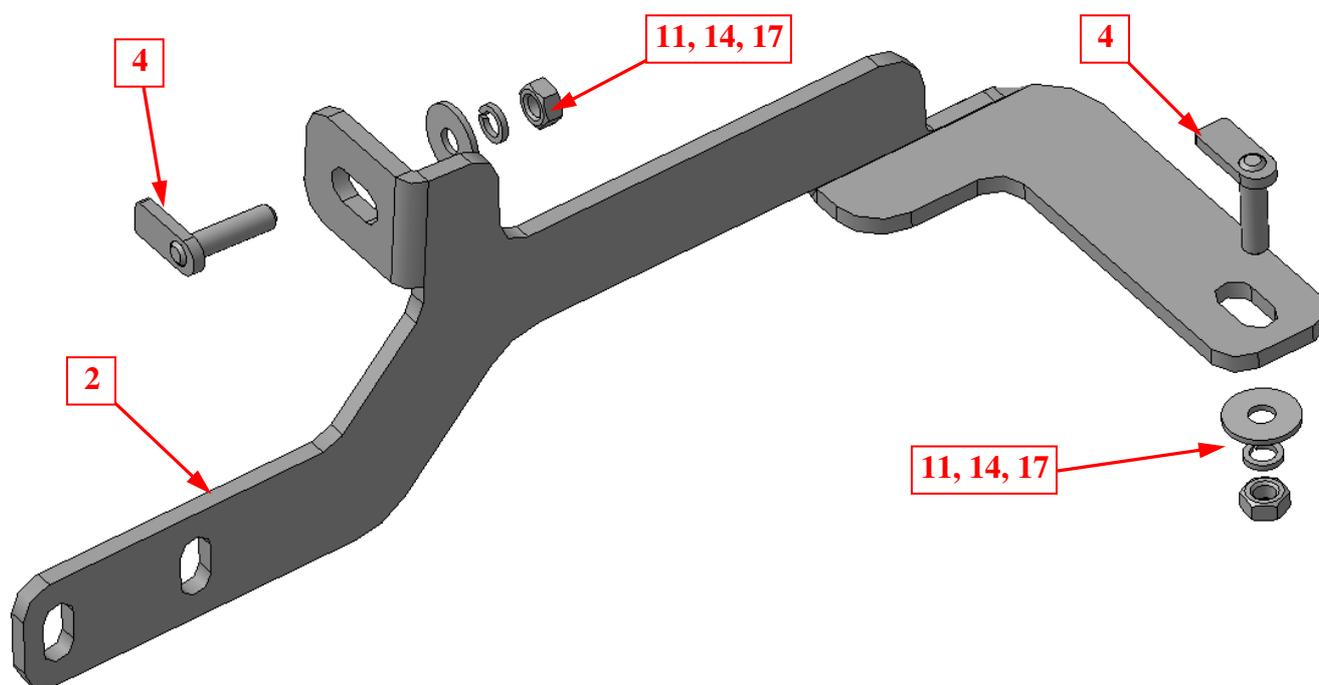


Шаг 1

Установить закладные поз.4 в окна в передней части порогов автомобиля (справа и слева).
Установить на закладные кронштейны поз.2, закрепить крепежом поз.11, 14 и 17.

Инструмент: Головка 13 с воротком.


Установка

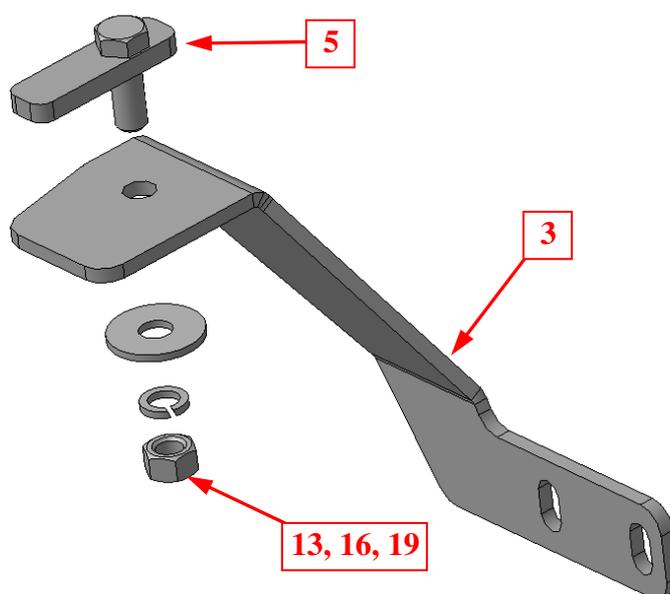

Шаг 2

Установить закладные поз. 5 в окна в задней части порогов автомобиля (справа и слева).
Установить на закладные кронштейны поз.3, закрепить крепежом поз.13, 16 и 19.

Инструмент: Головка 19 с воротком.

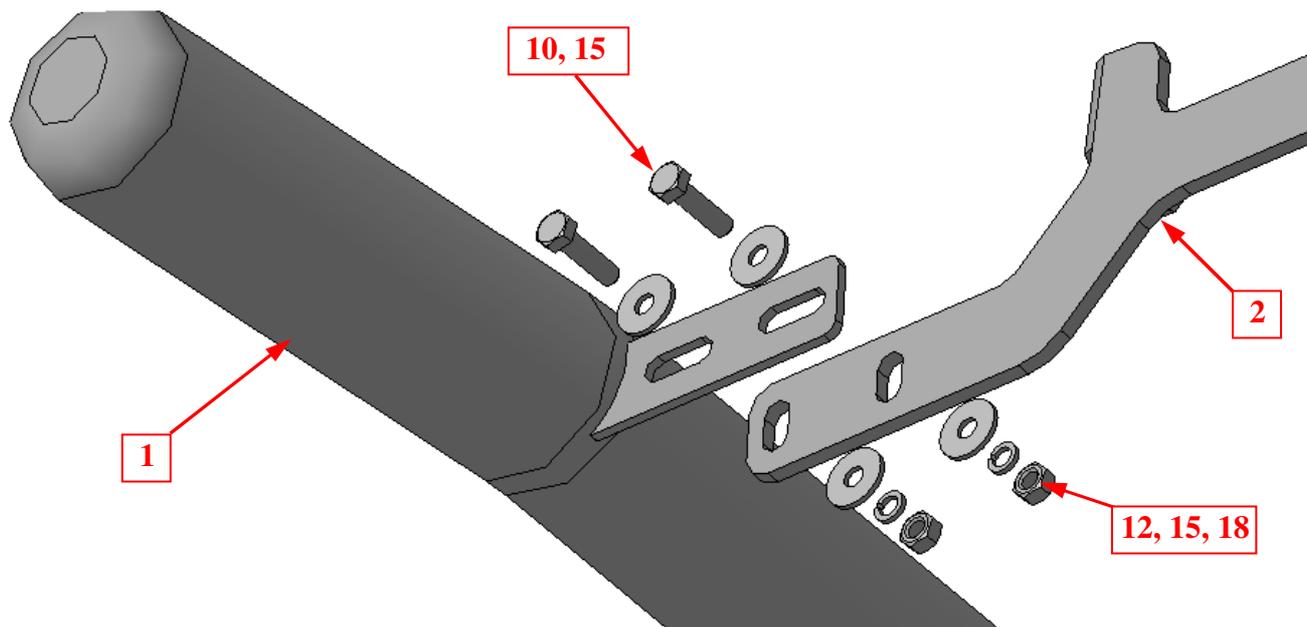

Шаг 3

Установить на кронштейны пороги поз.1, закрепить крепежом поз. 10, 12, 15 и 18.

Инструмент: Головка 17 с воротком, ключ 17.

Шаг 4

Выровнять пороги, окончательно затянуть крепеж.

Момент затяжки:

M8 - 20÷24 Нм

M10 - 43÷49 Нм

M12 - 78÷88 Нм.

Инструмент: Головка 13, 17, 19 с воротком, ключ 17.