
Инструкция по установке NL15811117

Toyota Land Cruiser Prado 150 2009-.
Пороги, с проступями, d 76




Модель	Toyota LC150
Модельный год	2009
Код изделия	NL15811117
 Масса изделия	20 кг
 Время установки	45 мин.
Гарантия	3 года

Комплектация



Для успешной установки аксессуара Вам понадобится:

1. Ключ рожковый 13
2. Головка 10, 13, 17 с воротком

Монтажный комплект:

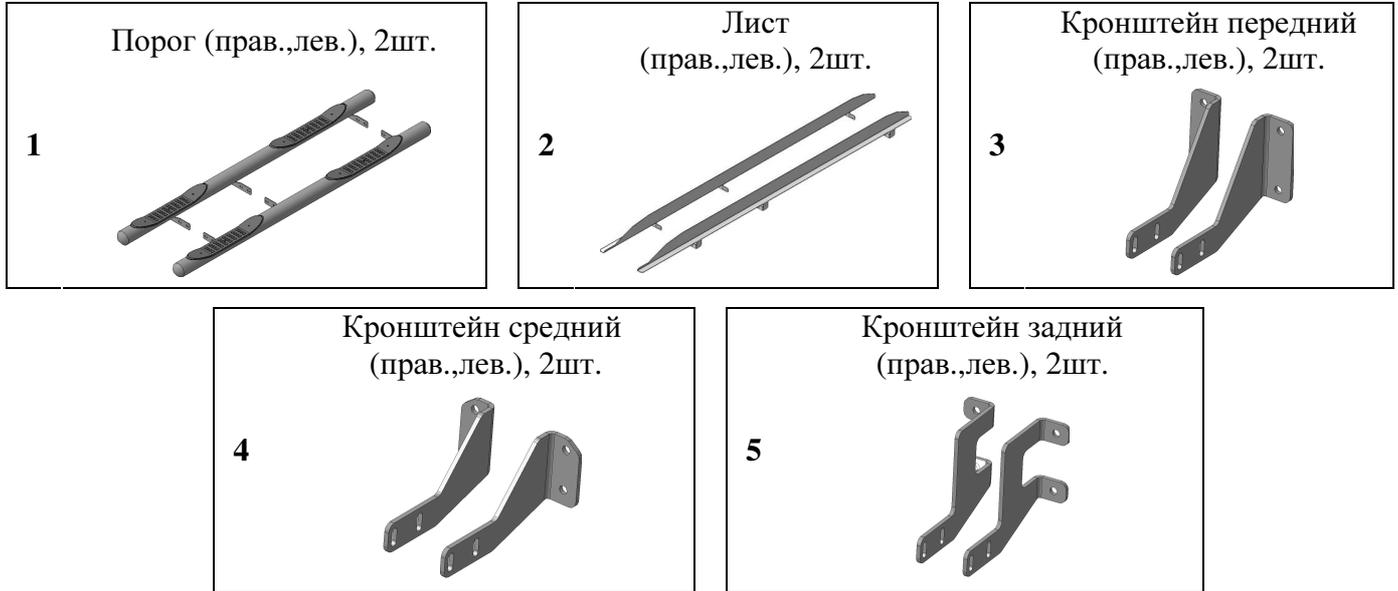

Крепеж:

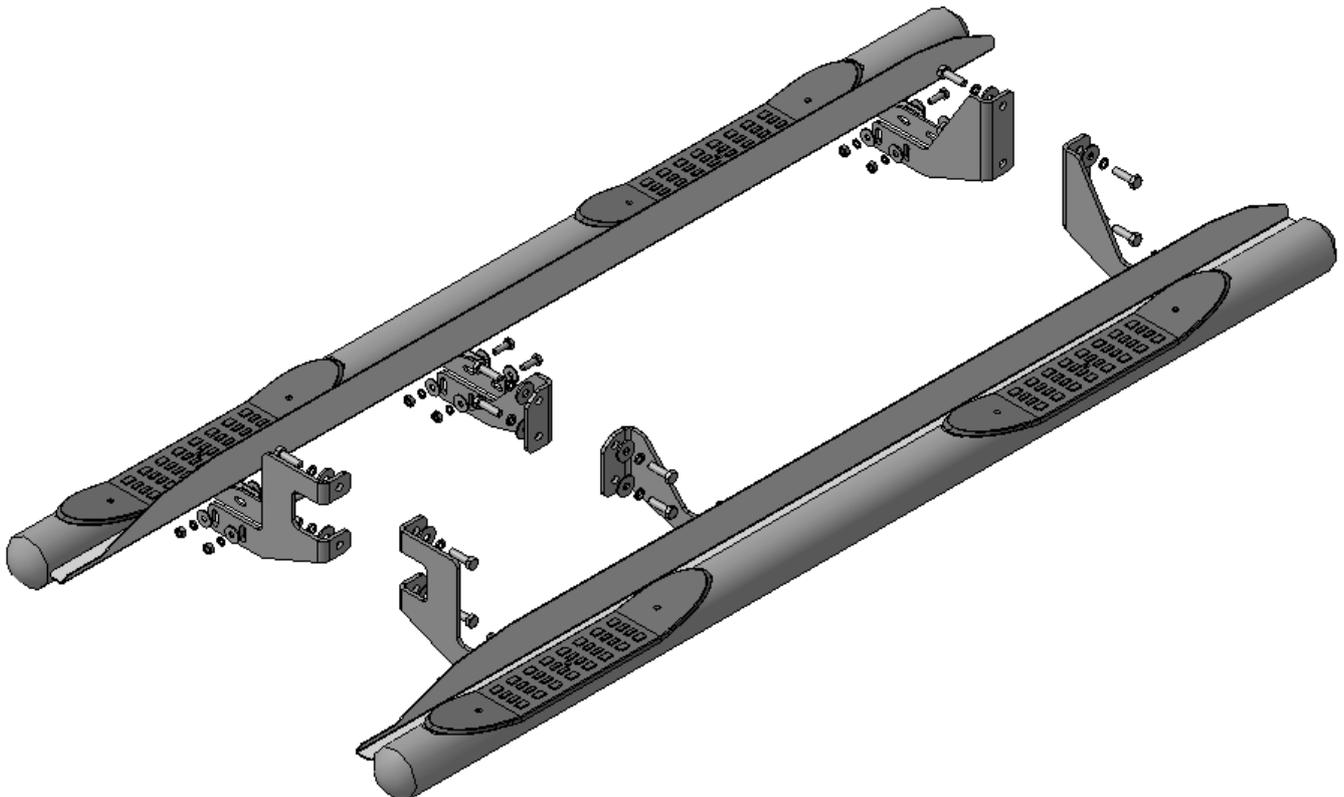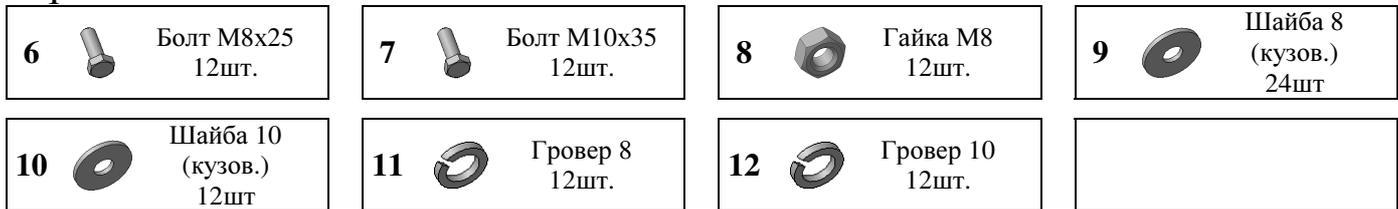


Установка

Шаг 1

Демонтировать штатные пороги.

Инструмент: Головка 13 с воротком.

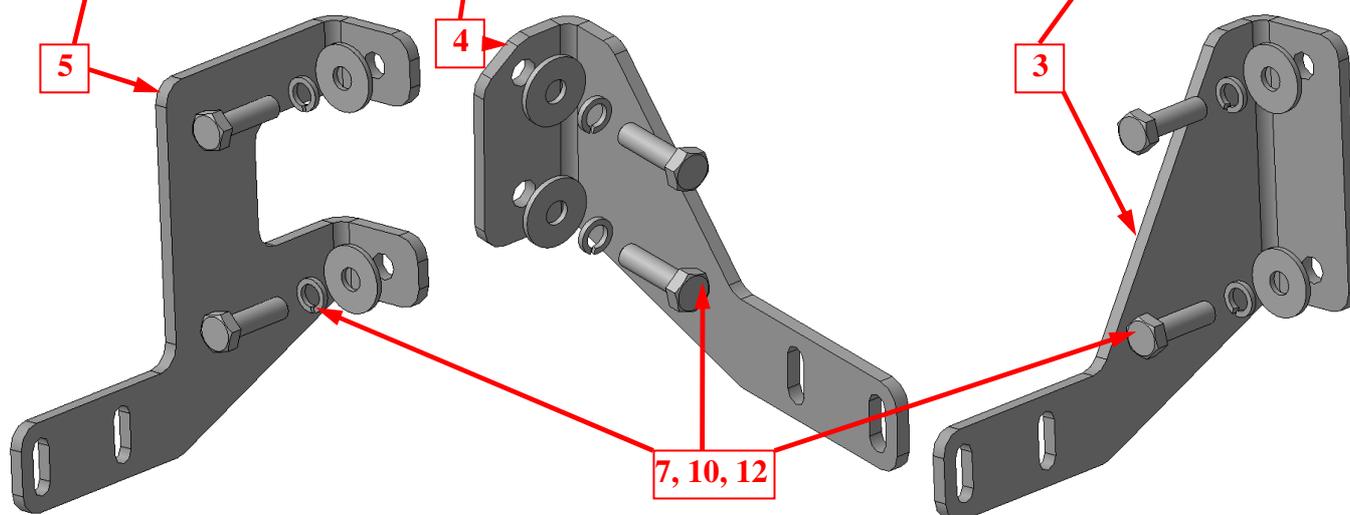


Шаг 2

Установить кронштейны поз.3, 4 и 5 на лонжероны (правый и левый), закрепить крепежом поз.7, 10 и 12.

Инструмент: Головка 17 с воротком.

Установка

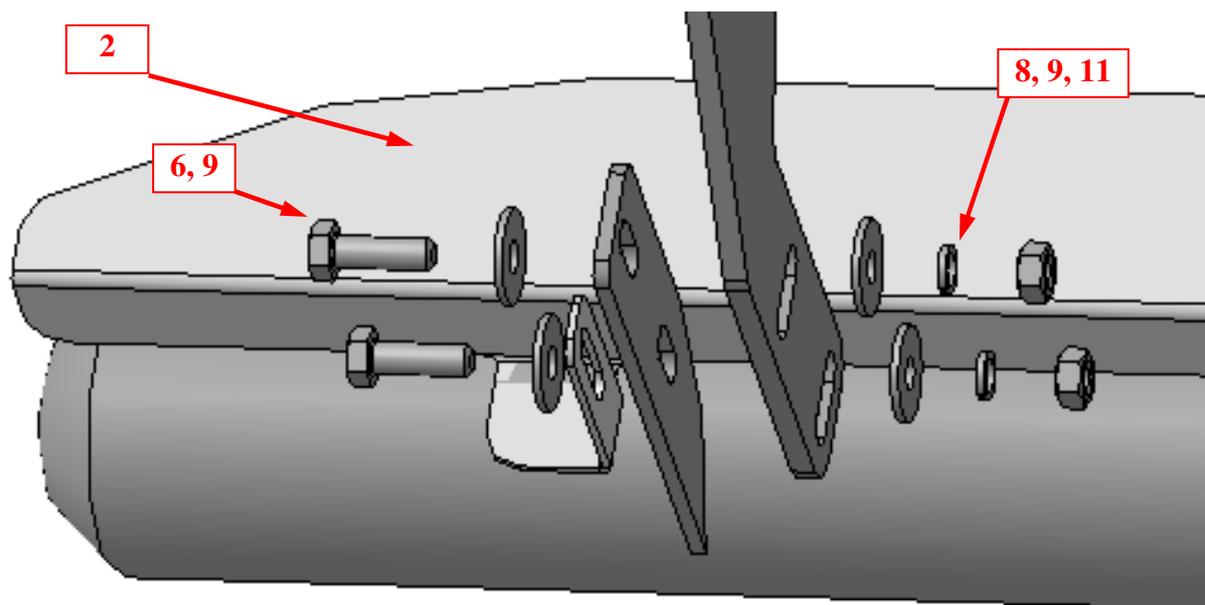

Шаг 3

Установить пороги на кронштейны, закрепить крепежом поз.6, 8, 9 и 11 (показана передняя часть правого порога), установив под наружные болты крепления листы поз.2.

Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13.

Шаг 4

Выровнять пороги и листы, окончательно затянуть крепеж.

Инструмент: Головка 13, 17 с воротком, ключ 13, 17.