
Инструкция по установке NL15571108

Toyota Land Cruiser Prado 150 2009-.
Решетка передняя, мини низкая с защитой, d 60
из профильной трубы




Модель	Toyota LC150
Модельный год	2009
Код изделия	NL15571108
 Масса изделия	10,5 кг
 Время установки	25 мин.
Гарантия	3 года

Комплектация



Для успешной установки аксессуара Вам понадобится:

1. Головки 10, 13, 19 с воротком
2. Ключ 13


Монтажный комплект:

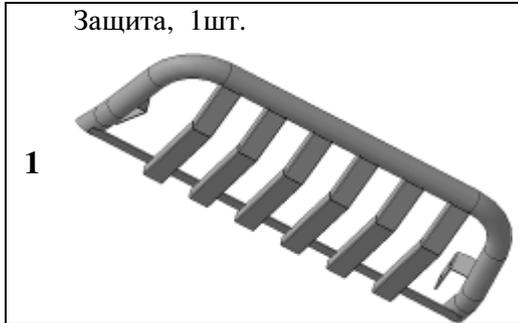

Крепеж:

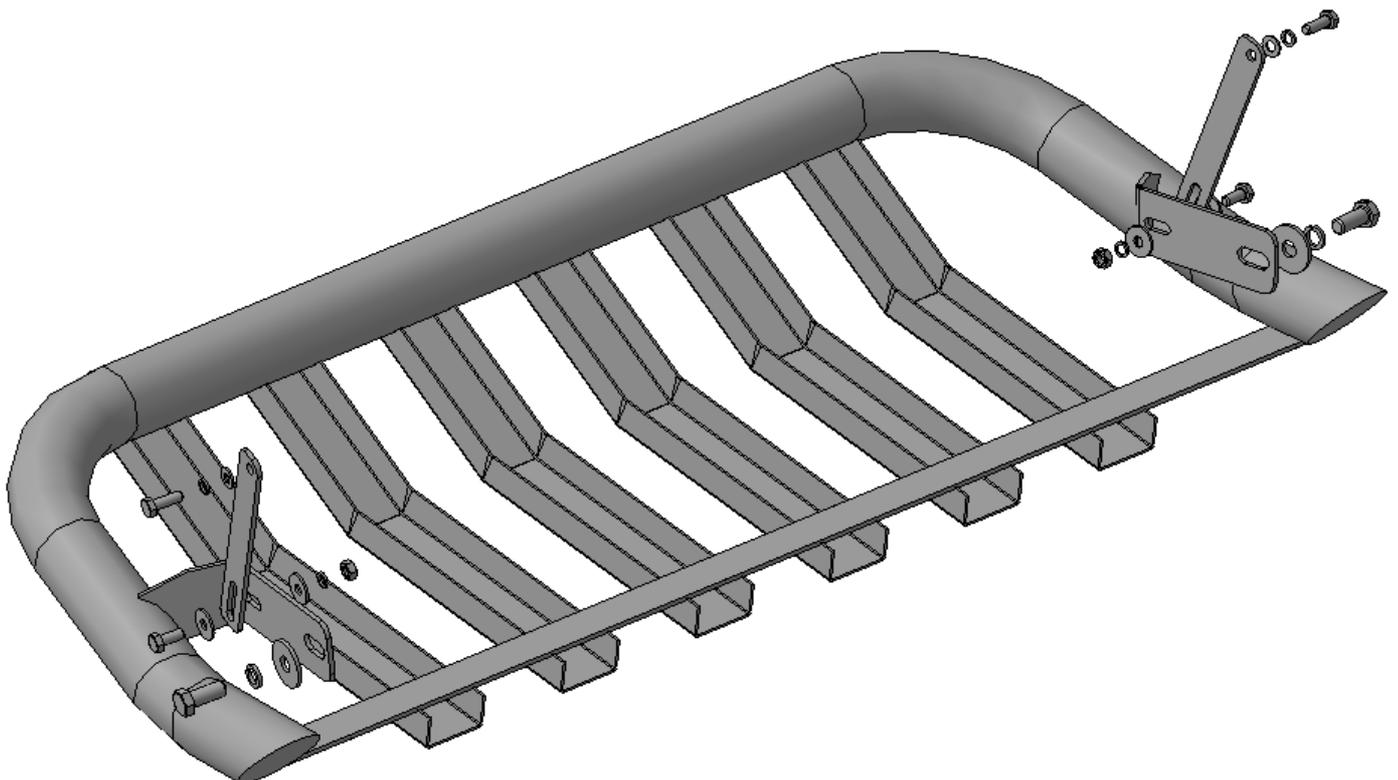

Установка

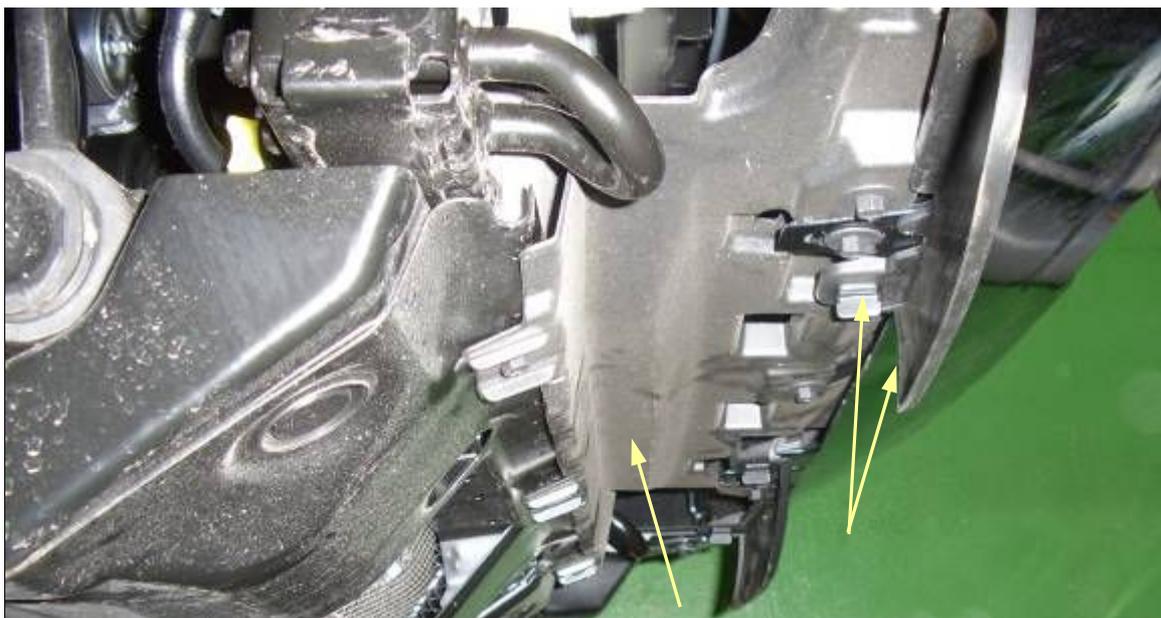


Шаг 1

Демонтировать брызговики из под переднего бампера, вывернув фиксаторы (4шт.)

Демонтировать защитный пыльник моторного отсека, отвернув 5 болтов.

Инструмент: Головка 10 с воротком.

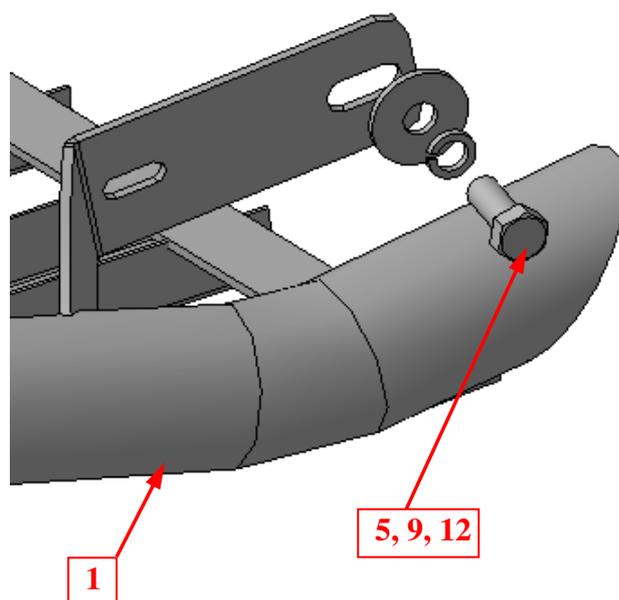


Шаг 2

Установить защиту поз.1 на кронштейны под лонжеронами, закрепить крепежом поз.5, 9 и 12.

Инструмент: Головка 19 с воротком.

Установка

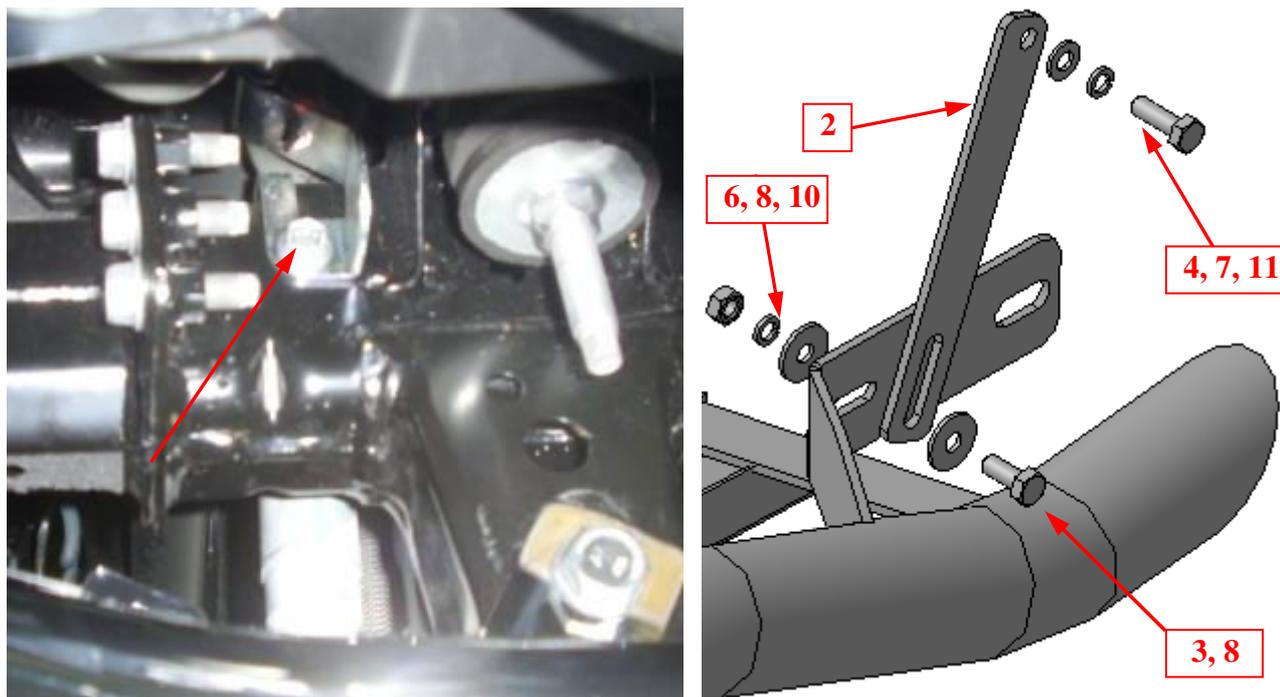

Шаг 3

Демонтировать штатный болт крепления кронштейна трубки (справа и слева).

Установить поверх кронштейна растяжки поз.2 (справа и слева), закрепить крепежом поз.4, 7 и 11.

Закрепить защиту поз.1 растяжкой поз.2 с помощью крепежа поз. 3, 6, 8 и 10

Инструмент: Головка 13 с воротком, ключ 13.

Шаг 4

Выровнять защиту, окончательно затянуть крепеж.

Инструмент: Головка 13, 19 с воротком, ключ 13.

Шаг 5

Подрезать по месту пыльник моторного отсека, установить его на место.

Подрезать по месту брызговики, установить их на место.

Инструмент: Головка 10.