


## Toyota Land Cruiser 200

**Артикул:** R.5717.011 Защита заднего бампера d76  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2015  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x35.....	12 Шт.
2.Болт M12x1,25x30.....	2 Шт.
3.Шайба 10.....	22 Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	12 Шт.
5.Шайба 12.....	2 Шт.
6.Шайба пружинная 12.....	2 Шт.
7.Гайка M10.....	10 Шт.
8.Гайка закладная M10.....	2 Шт.
9.Кронштейн правый.....	1 Шт.
10.Кронштейн левый.....	1 Шт.
11.Балка правая.....	1 Шт.
12.Балка левая.....	1 Шт.

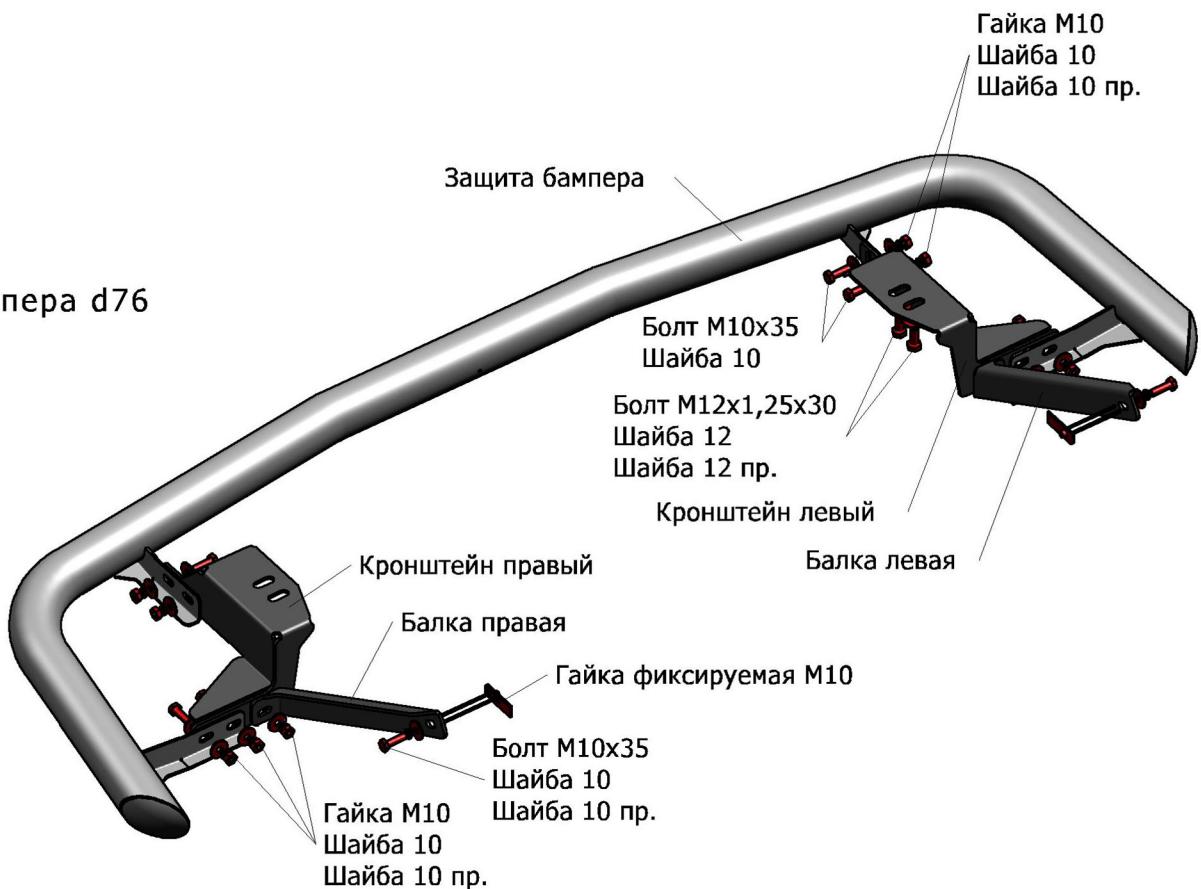

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить левый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис. 1).
2. Установить правый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис. 2).
3. Установить левую и правую балки на отверстия в лонжеронах при помощи гаек фиксируемых M10 и болтов M10x35 (рис. 3).
4. Скрепить кронштейн и балку при помощи болта M10x35 и гайки M10.
5. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x35 и гаек M10. Отрегулировать положение защиты бампера.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M12-70Нм, M10-50Нм).

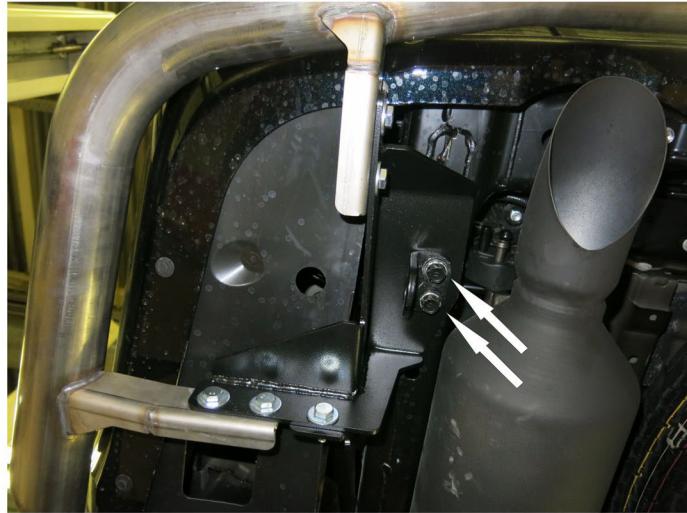


Рис.1

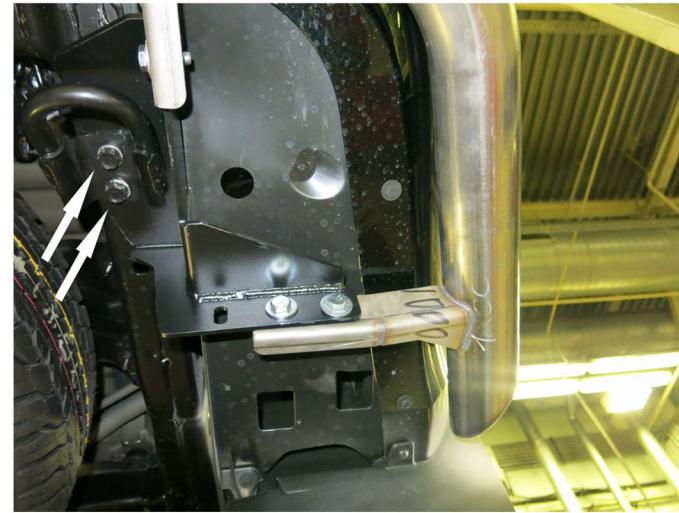


Рис.2



Рис.3