
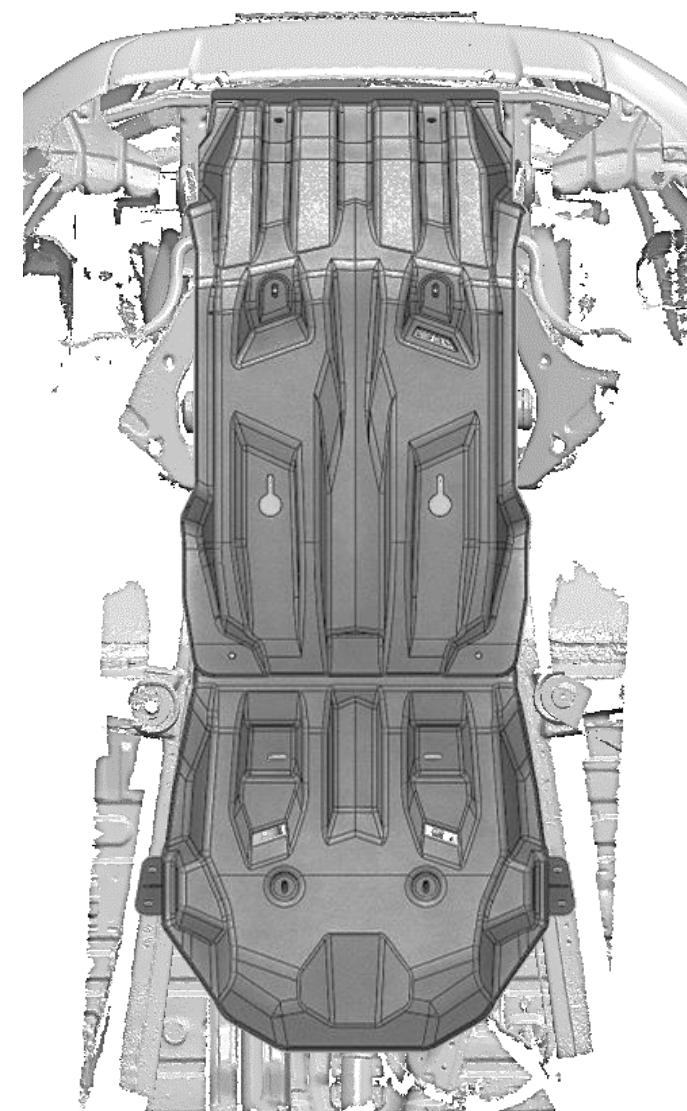


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
MITSUBISHI L200	2015-	Все	Все	14.23k

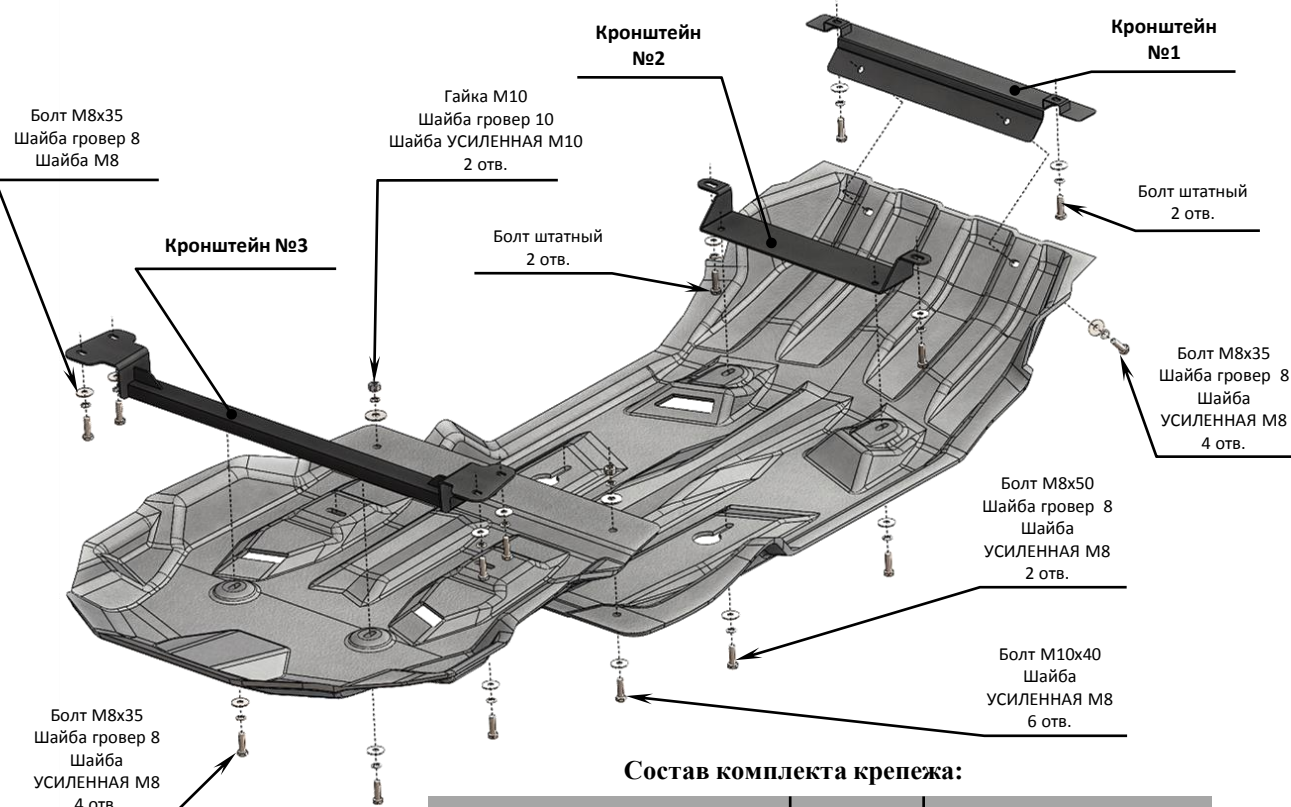

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х35	12 шт.	-
	М8х50	2 шт.	-
	М10х40	2 шт.	-
Шайба увеличенная	М8	4 шт.	-
	М8	10 шт.	-
Шайба УСИЛЕННАЯ	М10	4 шт.	-
	8	14 шт.	-
Шайба гровер	10	2 шт.	-
	М10	2 шт.	-
Кронштейн	№ 1	1 шт.	-
	№ 2	1 шт.	-
	№ 3	1 шт.	-

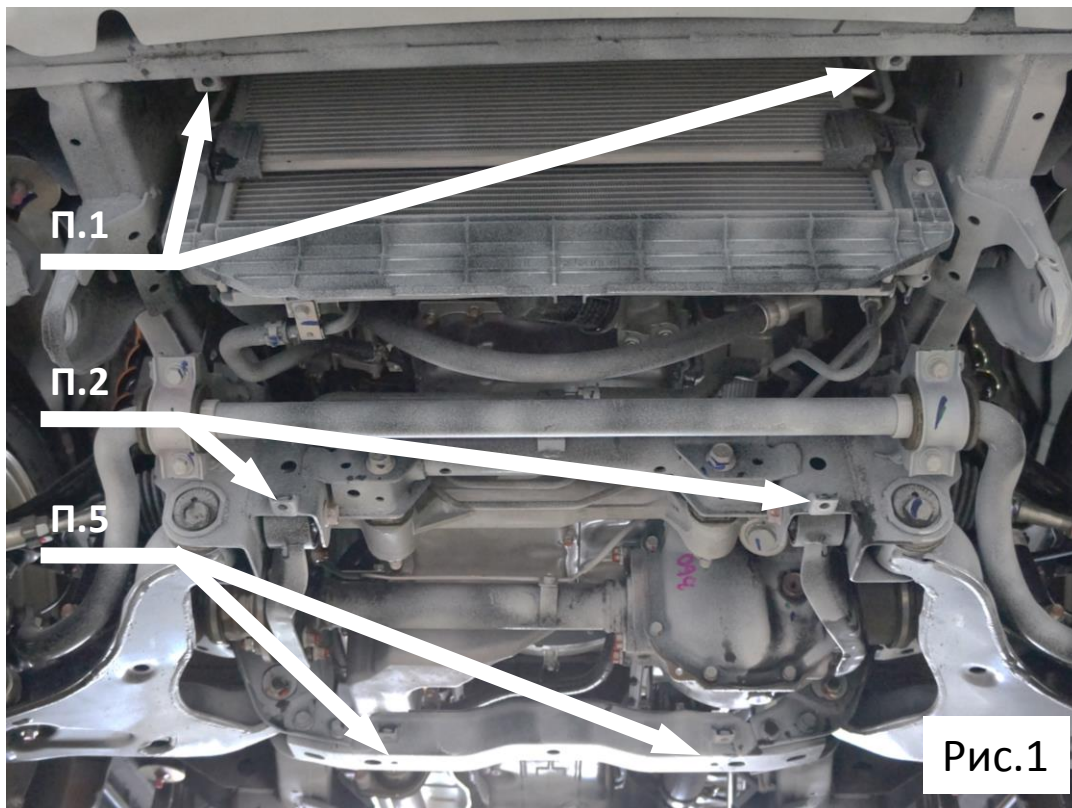


Рис.1

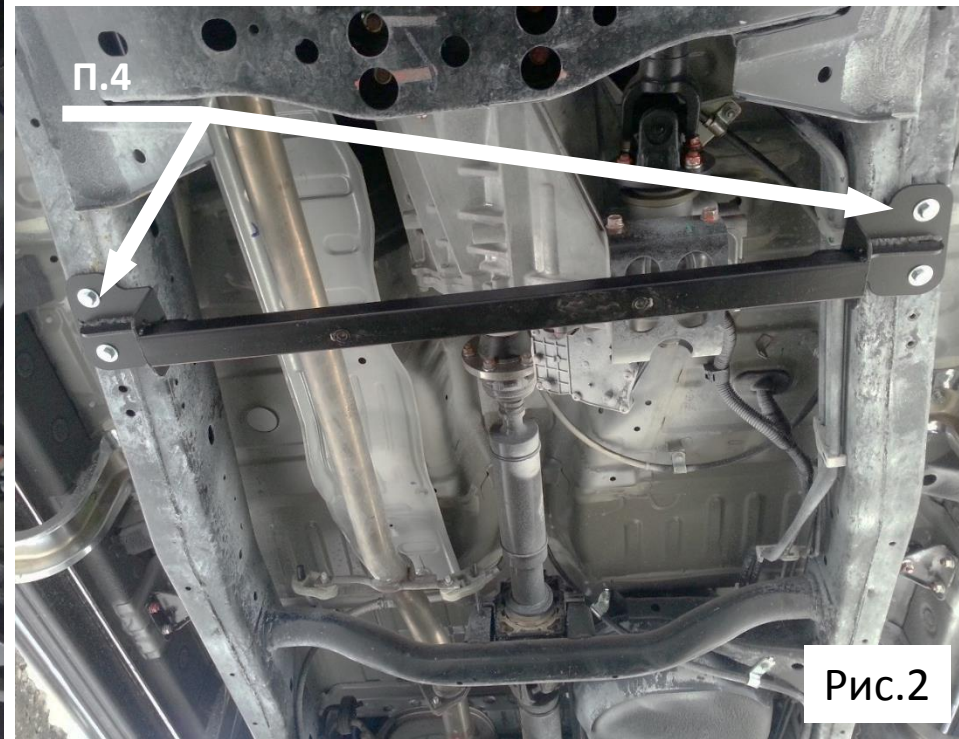


Рис.2



Порядок установки защит:

1. Снять штатный металлический пыльник.
2. Кронштейн №1 установить и закрепить штатными болтами (рис.1)
3. Кронштейн №2 установить и закрепить штатными болтами (рис.1)
4. Кронштейн №3 установить и закрепить болтами М8х35 (рис.2)
5. Ввернуть в резьбовые отверстия на 2-3 оборота болты М8х50.
6. Установить защиту ДВС, далее защиту КПП. Скрепить защиты между собой болтами М10х40.
7. Все точки крепления затянуть. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).