



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем.

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль Volkswagen Tiguan (2017).

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Шуруповерт



Сверло
Ø8 мм




Пластиковые
фиксаторы из комплекта
поставки (Ø8 мм)




Штатный
саморез

1

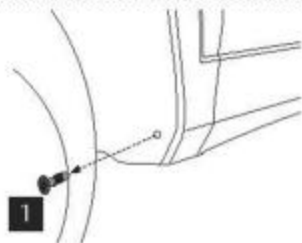

Используя шуруповерт, произвести демонтаж штатного самореза в точке 1.

2

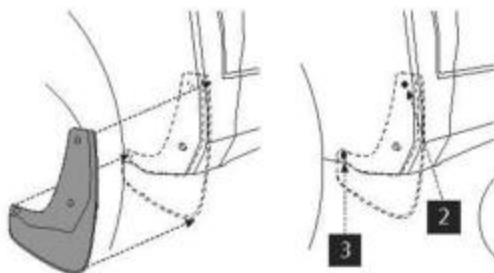


Приложить изделие к месту планируемой установки и произвести визуальный осмотр.

В точках 2 и 3 отметить место под сверление в колесной арке.


Снять брызговик. Используя сверло Ø 8 мм просверлить отверстия в колесной арке в точках 2 и 3.

3

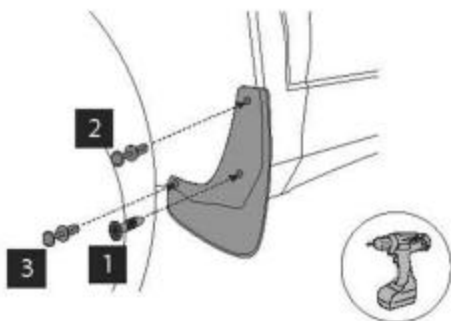

Используя шуруповерт, установить штатный саморез в точке 1.

В точках 2 и 3 установить пластиковые фиксаторы из комплекта поставки.

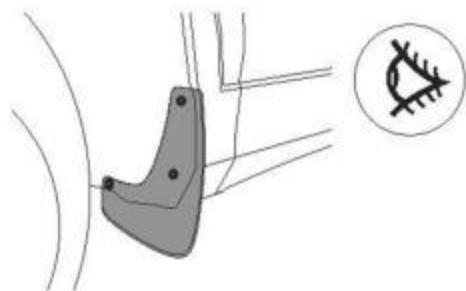

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.