


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5720.008 Защита заднего бампера d76

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КЛП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Fortuner	2017-	Все	Все	Полный

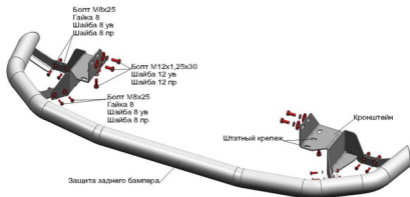

Инструкция по установке:

1. Установить левый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис.1).
2. Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис.1).
3. При помощи болтов М8х25 и гаек М8 установить уголки на установленные кронштейны (рис.2).
4. Отрегулировать положение уголков.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М12х1,25х30	6 шт	70.0 Нм
Болт М8х25	8 шт	25.0 Нм
Гайка М8	8 шт	
Шайба 12 ув	6 шт	
Шайба 12 пр	6 шт	
Шайба 8 ув	16 шт	
Шайба 8 пр	8 шт	
Кронштейн	2 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Fortuner	2017-	Все	Все	Полный



Рис. 1



Рис. 2