


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**R.5721.006 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d76**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC150 Prado	2017-	Все	Все	Полный

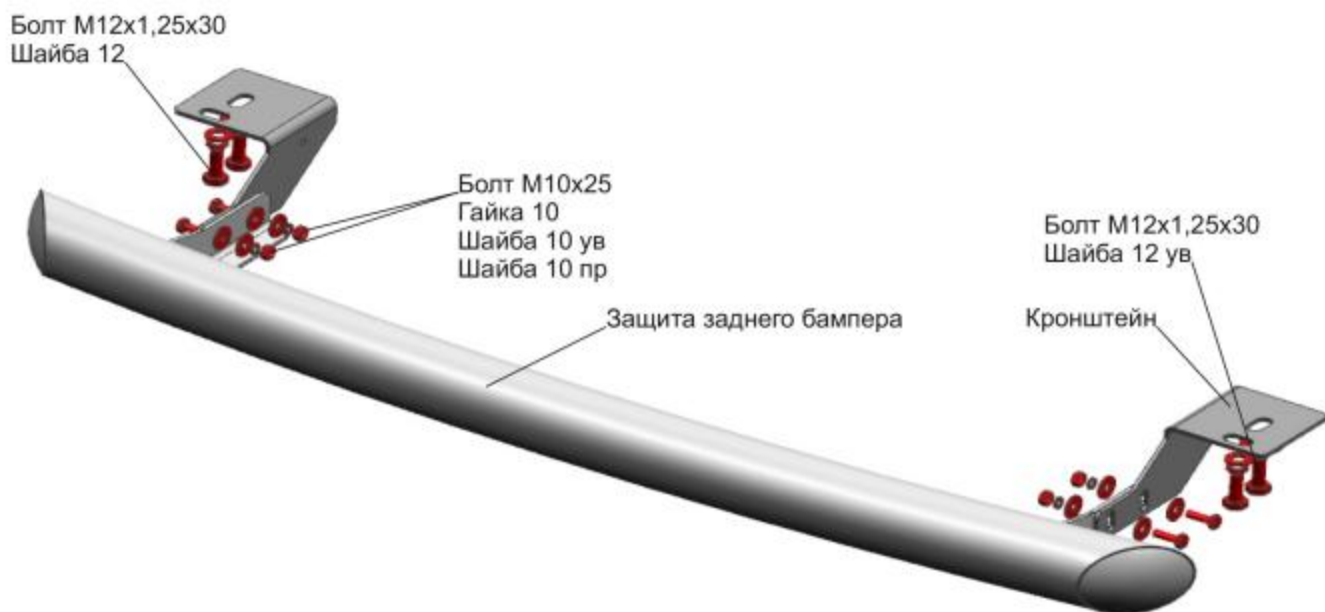

**Инструкция по установке:**

1. Установить левый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис.1).
2. Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис.2).
3. При помощи болтов М10х25 и гаек М10 установить защиту заднего бампера на установленные кронштейны.
4. Отрегулировать положение защиты заднего бампера.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М12х1,25х30	4 шт	70.0 Нм
Болт М10х25	4 шт	50.0 Нм
Гайка М10	4 шт	
Шайба 12 ув	2 шт	
Шайба 12	2 шт	
Шайба 12 пр	4 шт	
Шайба 10 ув	8 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Кронштейн	2 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
R.5721.006 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d76

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC150 Prado	2017-	Все	Все	Полный



Рис. 1 Установка левого кронштейна



Рис. 2 Установка правого кронштейна