


## Volvo S60

**Артикул:** 3.5907.1 Картер и КПП  
**Кузов:** Все.  
**Год выпуска:** 2010-  
**Объем двигателя:** Все.  
**Тип КПП:** Все.

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1.Винт М8х30.....                 | 1 Шт. |
| 2.Винт М10х30.....                | 4 Шт. |
| 3.Шайба 8.....                    | 1 Шт. |
| 4.Шайба 10.....                   | 4 Шт. |
| 5.Гайка закладная М8х65/10.....   | 1 Шт. |
| 6.Гайка закладная М10 длинная.... | 2 Шт. |
| 7.Гайка закладная М10 короткая... | 2 Шт. |

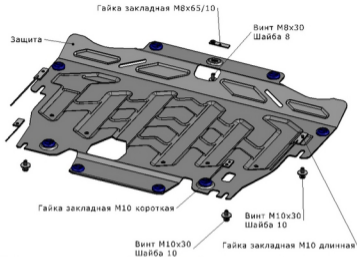

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10 короткие над задними отверстиями подрамника и вкрутить в них на несколько оборотов винты М10х30.
2. Установить гайки закладные М10 длинные над боковыми отверстиями подрамника и вкрутить в них на несколько оборотов винты М10х30.
3. Надеть защиту на установленные винты.
4. Закрепить переднюю часть защиты двигателя к балке радиатора винтом М8х30 и гайкой закладной М8х65/10.
5. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм).