


## Volvo XC60

Артикул: **Алюминий** 333.5910.1 Защита двигателя и КПП  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2008-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M8x30.....	2 Шт.
2. Болт M10x30.....	2 Шт.
3. Втулка.....	2 Шт.
4. Втулка резиновая.....	2 Шт.
5. Шайба 8.....	4 Шт.
6. Шайба 10.....	2 Шт.
7. Гайка закладная M8x50/10.....	2 Шт.
8. Гайка закладная M10.....	2 Шт.

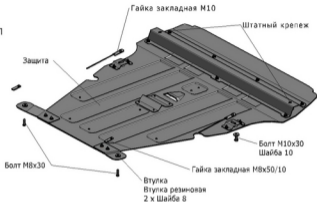

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладные гайки M10 в средней части подрамника.
3. Установить закладные гайки M8x50/10 в задней части подрамника.
4. Выкрутить 2 болта балки радиатора.
5. Закрепить переднюю часть защиты к балке радиатора штатными болтами.

6. Крепить заднюю часть защиты болтами M8x30 к установленным гайкам M8x50/10.
7. Закрепить среднюю часть защиты болтами M10x30.
8. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.