


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	ASX	2017-	Все	Все	Все

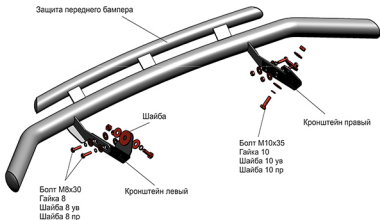

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х35	2 шт	47.0 Нм
Болт М8х30	4 шт	24.0 Нм
Гайка 10	2 шт	
Гайка 8	4 шт	
Шайба d46	2 шт	
Шайба 10 уе	4 шт	
Шайба 10 пр	2 шт	
Шайба 8 уе	8 шт	
Шайба 8 пр	4 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Инструкция по установке:

1. При помощи болта М10х35, гайки 10 и шайбы d46 установить кронштейны на буксировочные петли (рис.1);
2. При помощи болтов М8х30 и гаек 8 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны (рис.2);
3. Затянуть все резьбовые соединения (рис.3).

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	ASX	2017-	Все	Все	Все



Рис. 1 - Установка кронштейнов



Рис. 2 - Установка защиты



Рис. 3 - Общий вид автомобиля с защитой