


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	ASX	2017-	Все	Все	Все

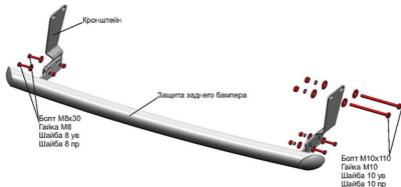

#### Инструкция по установке:

1. Установить левый кронштейн на штатные болты крепления буксировочной петли при помощи штатных болтов M10 (рис.1).
2. При помощи болтов M10x110 и гаек M10 установить правый кронштейн (рис.2).
3. При помощи болтов M8x30 и гаек M8 установить защиту заднего бампера на установленные кронштейны.
4. Отрегулировать положение защиты заднего бампера.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

#### Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

#### Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x110	2 шт	47.0 Нм
Болт M8x30	4 шт	25.0 Нм
Гайка M10	2 шт	
Гайка M8	4 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Шайба 10 пр	2 шт	
Шайба 8 пр	8 шт	
Шайба 8 пр	4 шт	
Кронштейн	2 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КЛП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	ASX	2017-	Все	Все	Все



Рис. 1



Рис. 2