


| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|--------|-----------------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Toyota | LC200 Excalibur | 2017- | Все | Все | Полный |

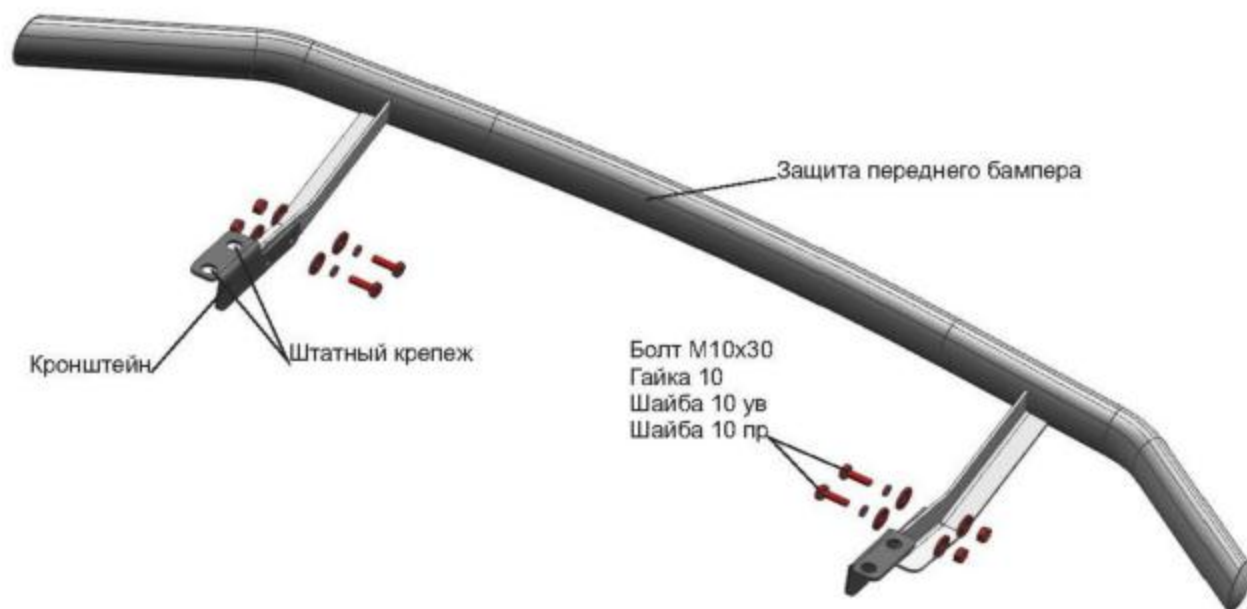

Инструкция по установке:

1. Открутить штатные болты креплений буксировочных петель в передней части автомобиля.
2. Установить кронштейны на места крепления буксировочных петель. Буксировочные петли установить поверх кронштейнов (рис.1, рис.2).
3. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны.
4. Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------|--------|----------------|
| Болт М10х30 | 4 шт | 47.0 Нм |
| Гайка 10 | 4 шт | |
| Шайба 10 ув | 8 шт | |
| Шайба 10 пр | 4 шт | |
| Кронштейн | 2 шт | |

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|--------|-----------------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Toyota | LC200 Excalibur | 2017- | Все | Все | Полный |



Рис. 1



Рис. 2

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки support@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.