


Lexus RX200t/RX350/RX450h

Артикул: R.3211.004 Защита порогов d57
 Кузов: Все
 Год выпуска: 2015
 Объем двигателя: Все
 Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	12 Шт.
2. Болт M8x30.....	4 Шт.
3. Гайка M10.....	8 Шт.
4. Шайба 10.....	20 Шт.
5. Шайба пружинная 10.....	12 Шт.
6. Шайба 8.....	4 Шт.
7. Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
8. Гайка закладная M10.....	4 Шт.
9. Гайка фиксируемая M8.....	2 Шт.
10. Кронштейн передний.....	2 Шт.
11. Кронштейн задний.....	2 Шт.

Кронштейн передний
 Болт M8x30
 Шайба 8
 Шайба 8 пр.
 Болт M10x30
 Гайка M10
 Шайба 10
 Шайба 10 пр.

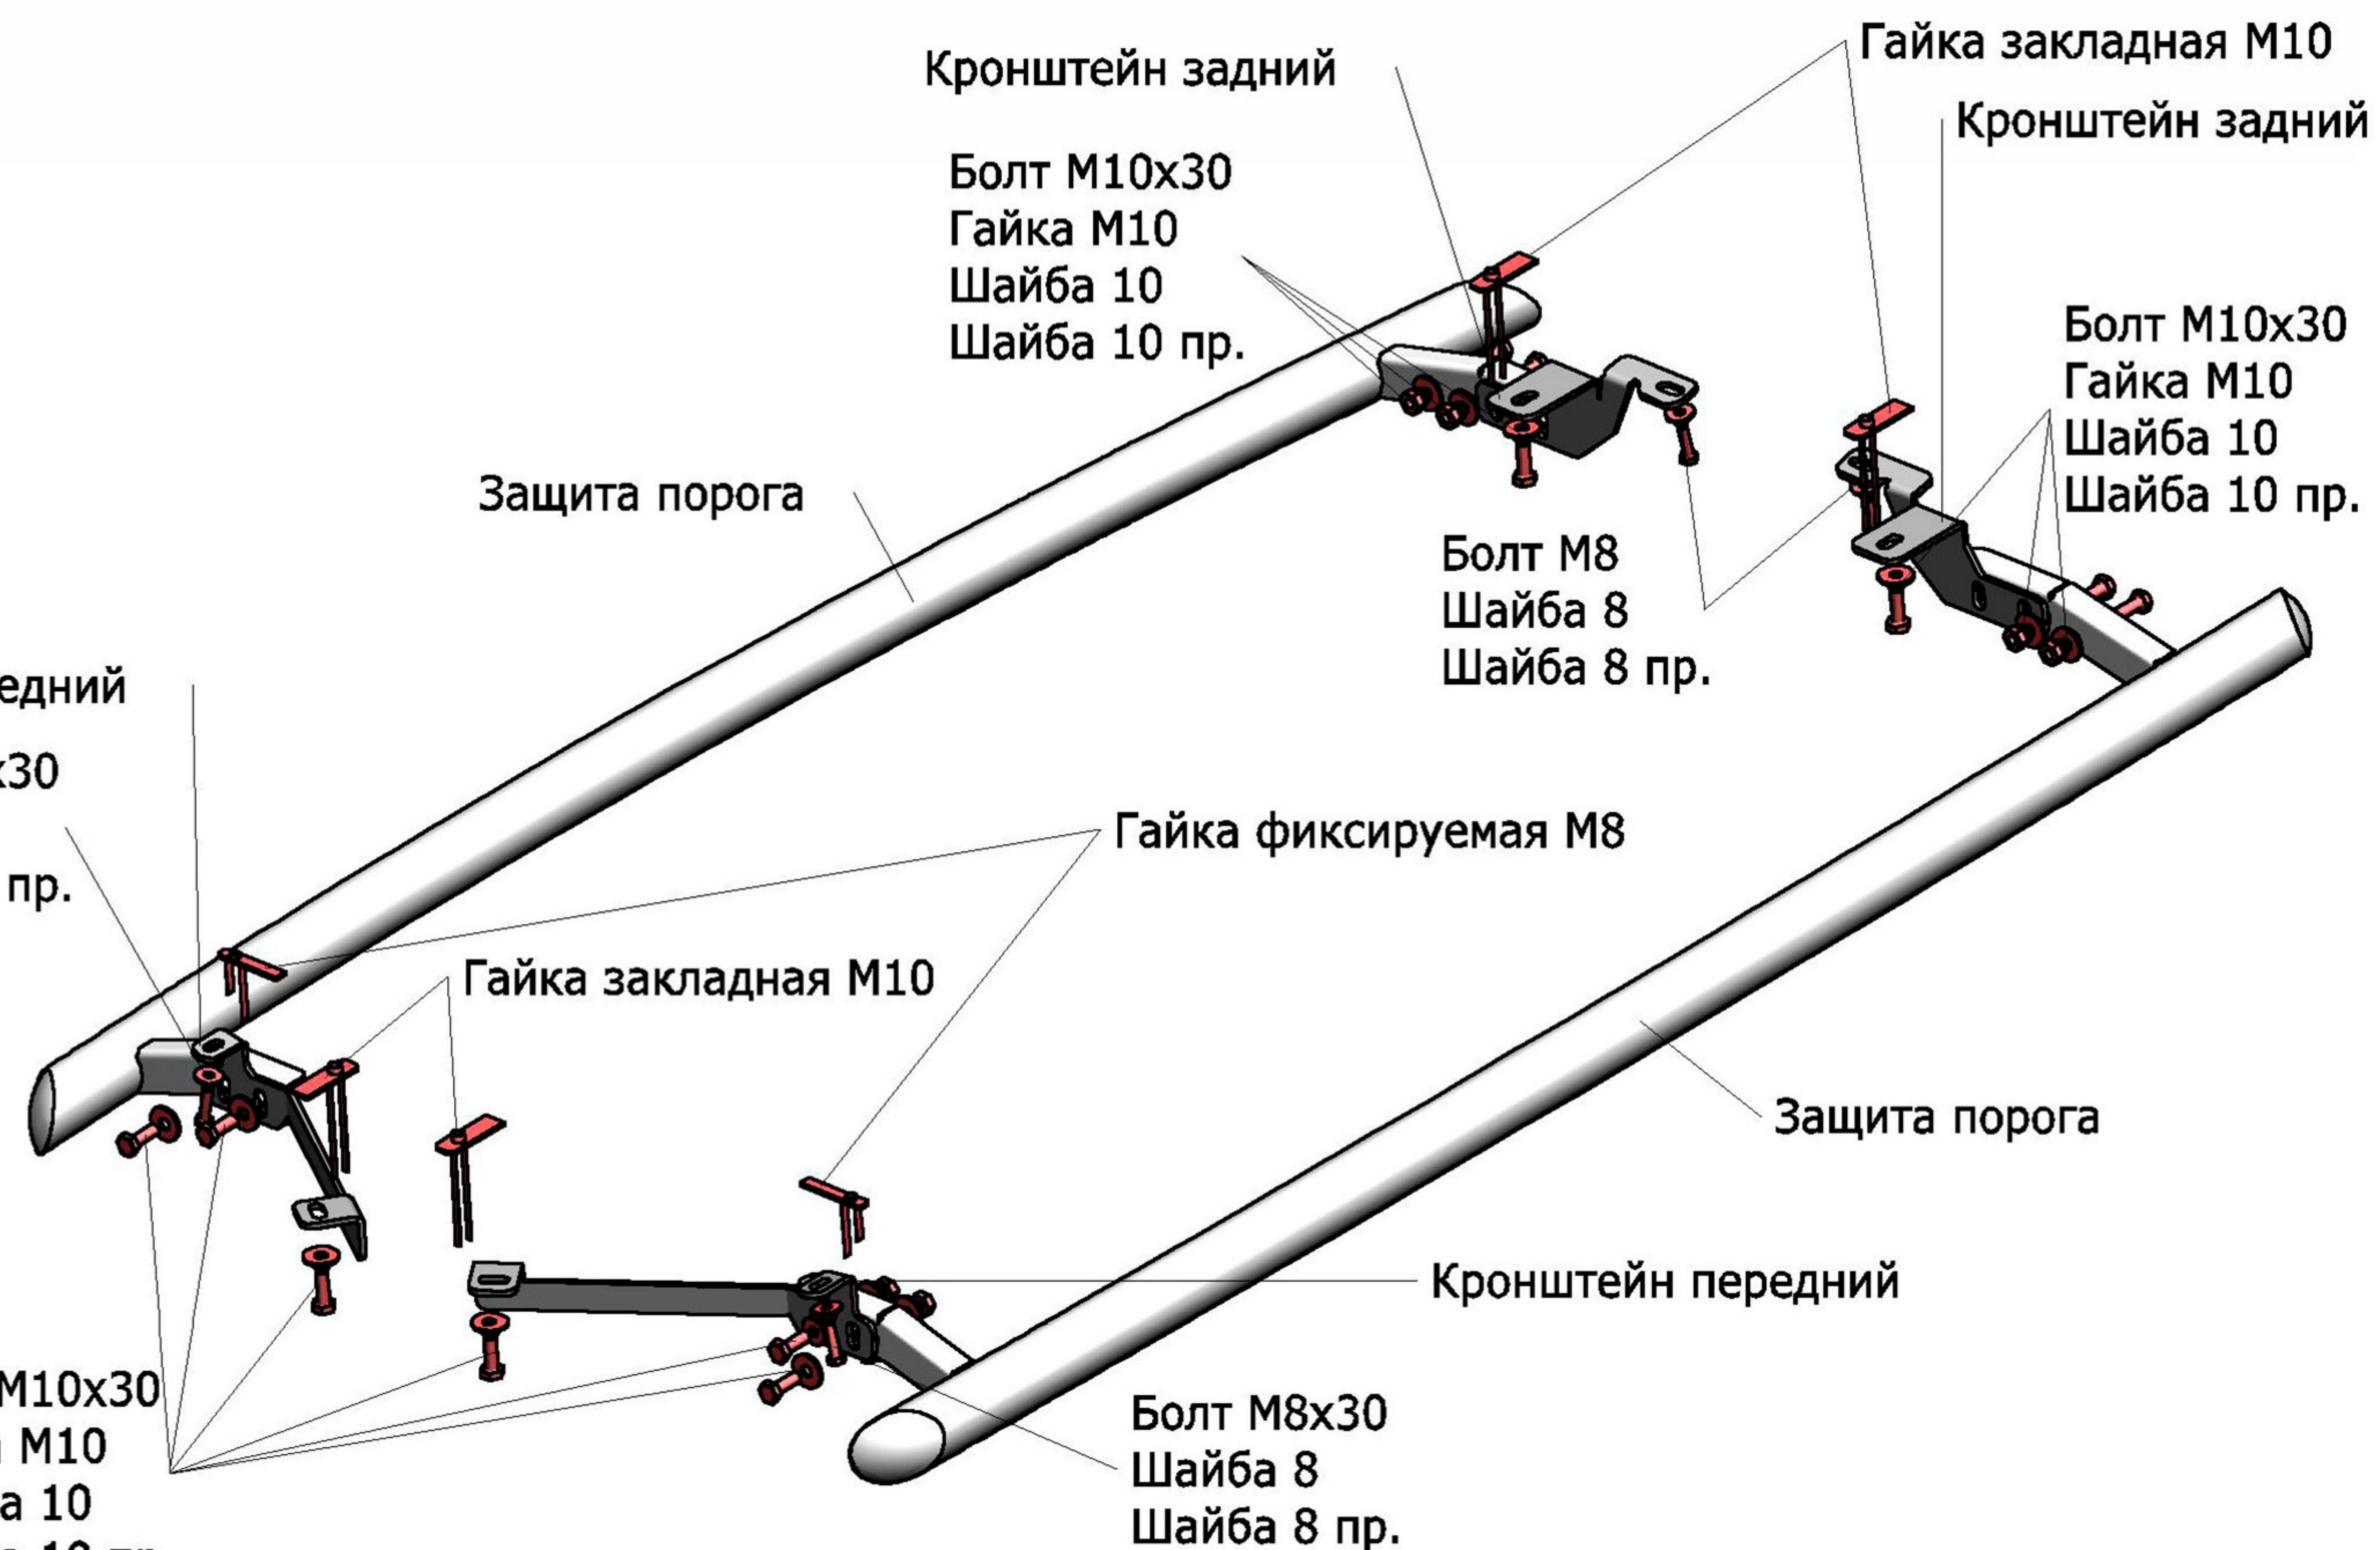

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить гайки фиксируемые M8 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить гайки закладные M10 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
3. Установить гайки закладные M10 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 2).
4. Установить кронштейны на установленные гайки фиксируемые M8 и гайки закладные M10 при помощи болтов M8x30 и M10x30 (рис. 3, рис. 4). Задние кронштейны устанавливать в штатные резьбовые отверстия (поверх штатного кронштейна).
5. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения.





Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4