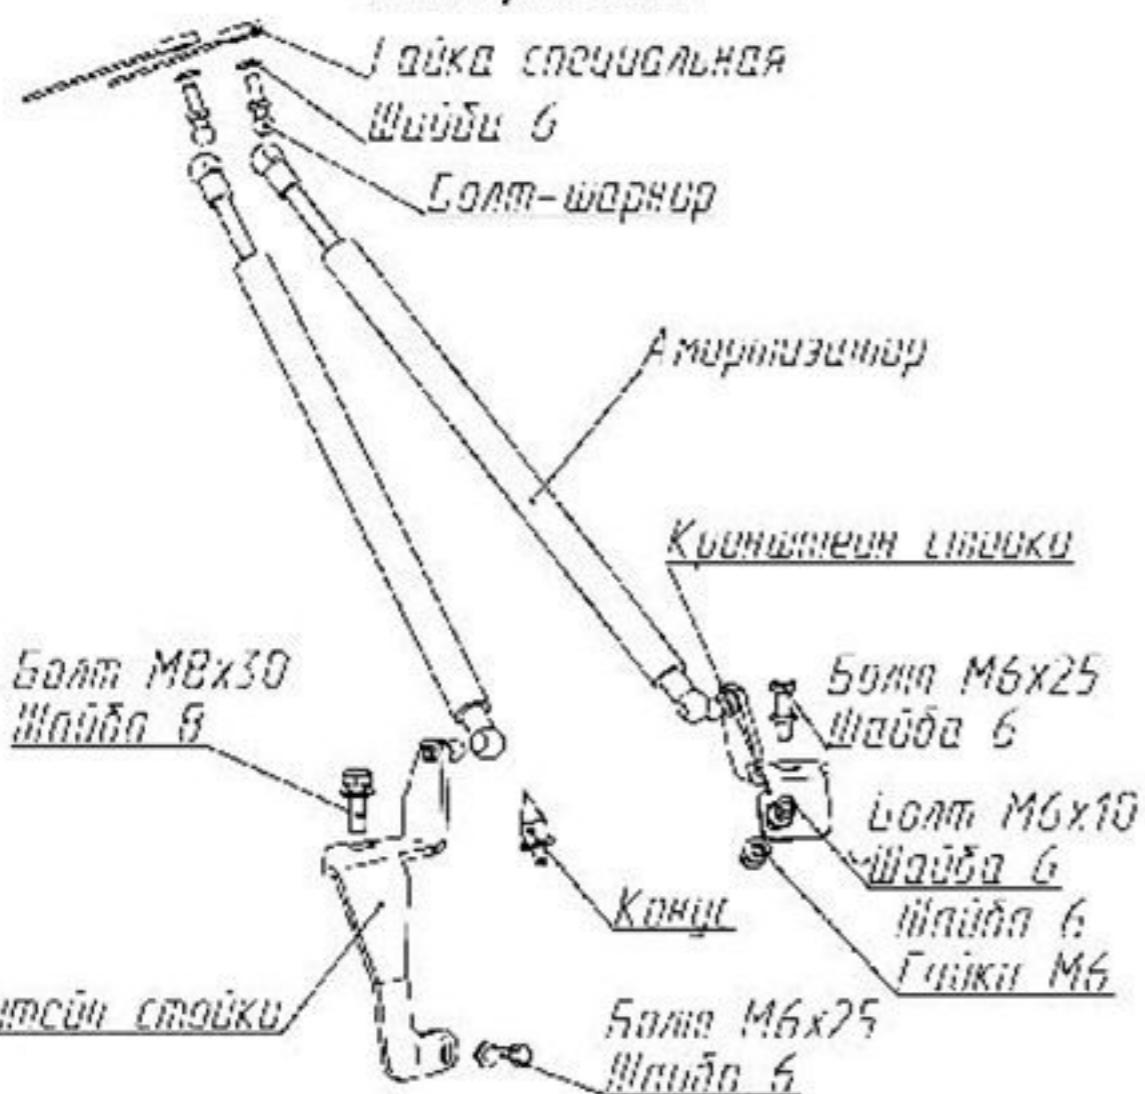


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 725866.....	2 шт.	Болт M6x25.....	2 шт.
Кронштейн стойки.....	2 шт.	Болт M6x10.....	1 шт.
Гайка специальная.....	2 шт.	Болт M8x30.....	1 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Гайка M6.....	1 шт.
Шайба 8.....	1 шт.	Шайба 6.....	6 шт.
Конус.....	1 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.

Схема установки

Амортизаторы капота
Hyundai Elantra (2011-2016)

UHYELA011

ПАСПОРТ**Руководство по установке**

УСТАНОВКА

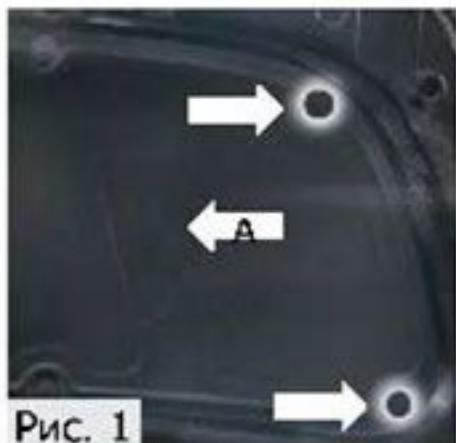


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

1. Демонтировать пластиковые пистоны (Рис.1).

2. Завести гайку специальную в полость в усилителе капота (A) совместить со штатным отверстием в капоте и вкрутить конус (Рис.2).

3. Прижать плотно утеплитель капота, так чтобы конус полностью прошел через утеплитель (Рис.3).

4. Выкрутить конус. Вкрутить вместо него болт-шарнир с шайбой 6. (Рис.4). Затянуть болт-шарнир удлиненной торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.

5. Вернуть утеплитель капота в штатное положение. Совместить болт-шарнир с отверстием (Рис.5).



6. Вставить в штатные отверстия пластиковые пистоны.

7. Повторить пункты 1..6 и аналогичным образом установить болт шарнир на



Рис. 6

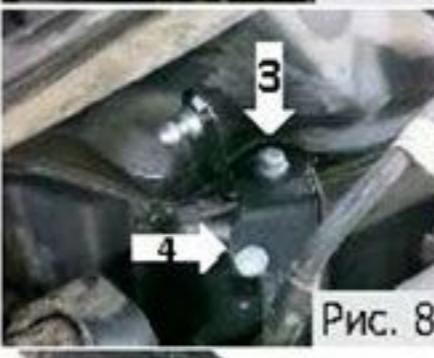


Рис. 8



Рис. 9

8. Установить кронштейн стойки как показано на (Рис.6). Затянуть болт M8x30 с шайбой 8 (1) торцевой головкой №13 с усилием 12 Нм. Затянуть болт M6x25 с шайбой 6 (2) торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.

9. Открутить штатный болт (Рис.7)

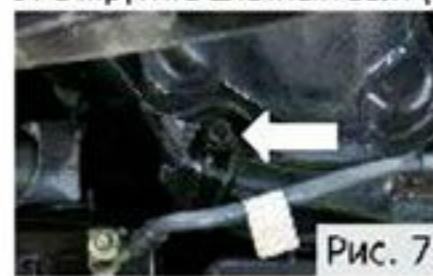


Рис. 7

Установить кронштейн стойки как показано на (Рис.8). Затянуть болт M6x25 с шайбой 6 (3) торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. Затянуть болт M6x10 с шайбой 6, гайкой М6, шайбой 6 (4) шестигранником №4 с усилием 9 Нм.

10. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

11. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.9).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!