


Mitsubishi Outlander

Артикул: R.4010.009 Защита заднего бампера d42 скоба
Кузов: Все
Год выпуска: 2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	4	Шт.
2. Болт M10x120.....	2	Шт.
3. Болт M10x1,25x130.....	2	Шт.
4. Шайба 10.....	16	Шт.
5. Шайба пружинная 10.....	8	Шт.
6. Гайка M10.....	6	Шт.
7. Гайка M10x1,25.....	2	Шт.
8. Кронштейн правый.....	1	Шт.
9. Кронштейн левый.....	1	Шт.

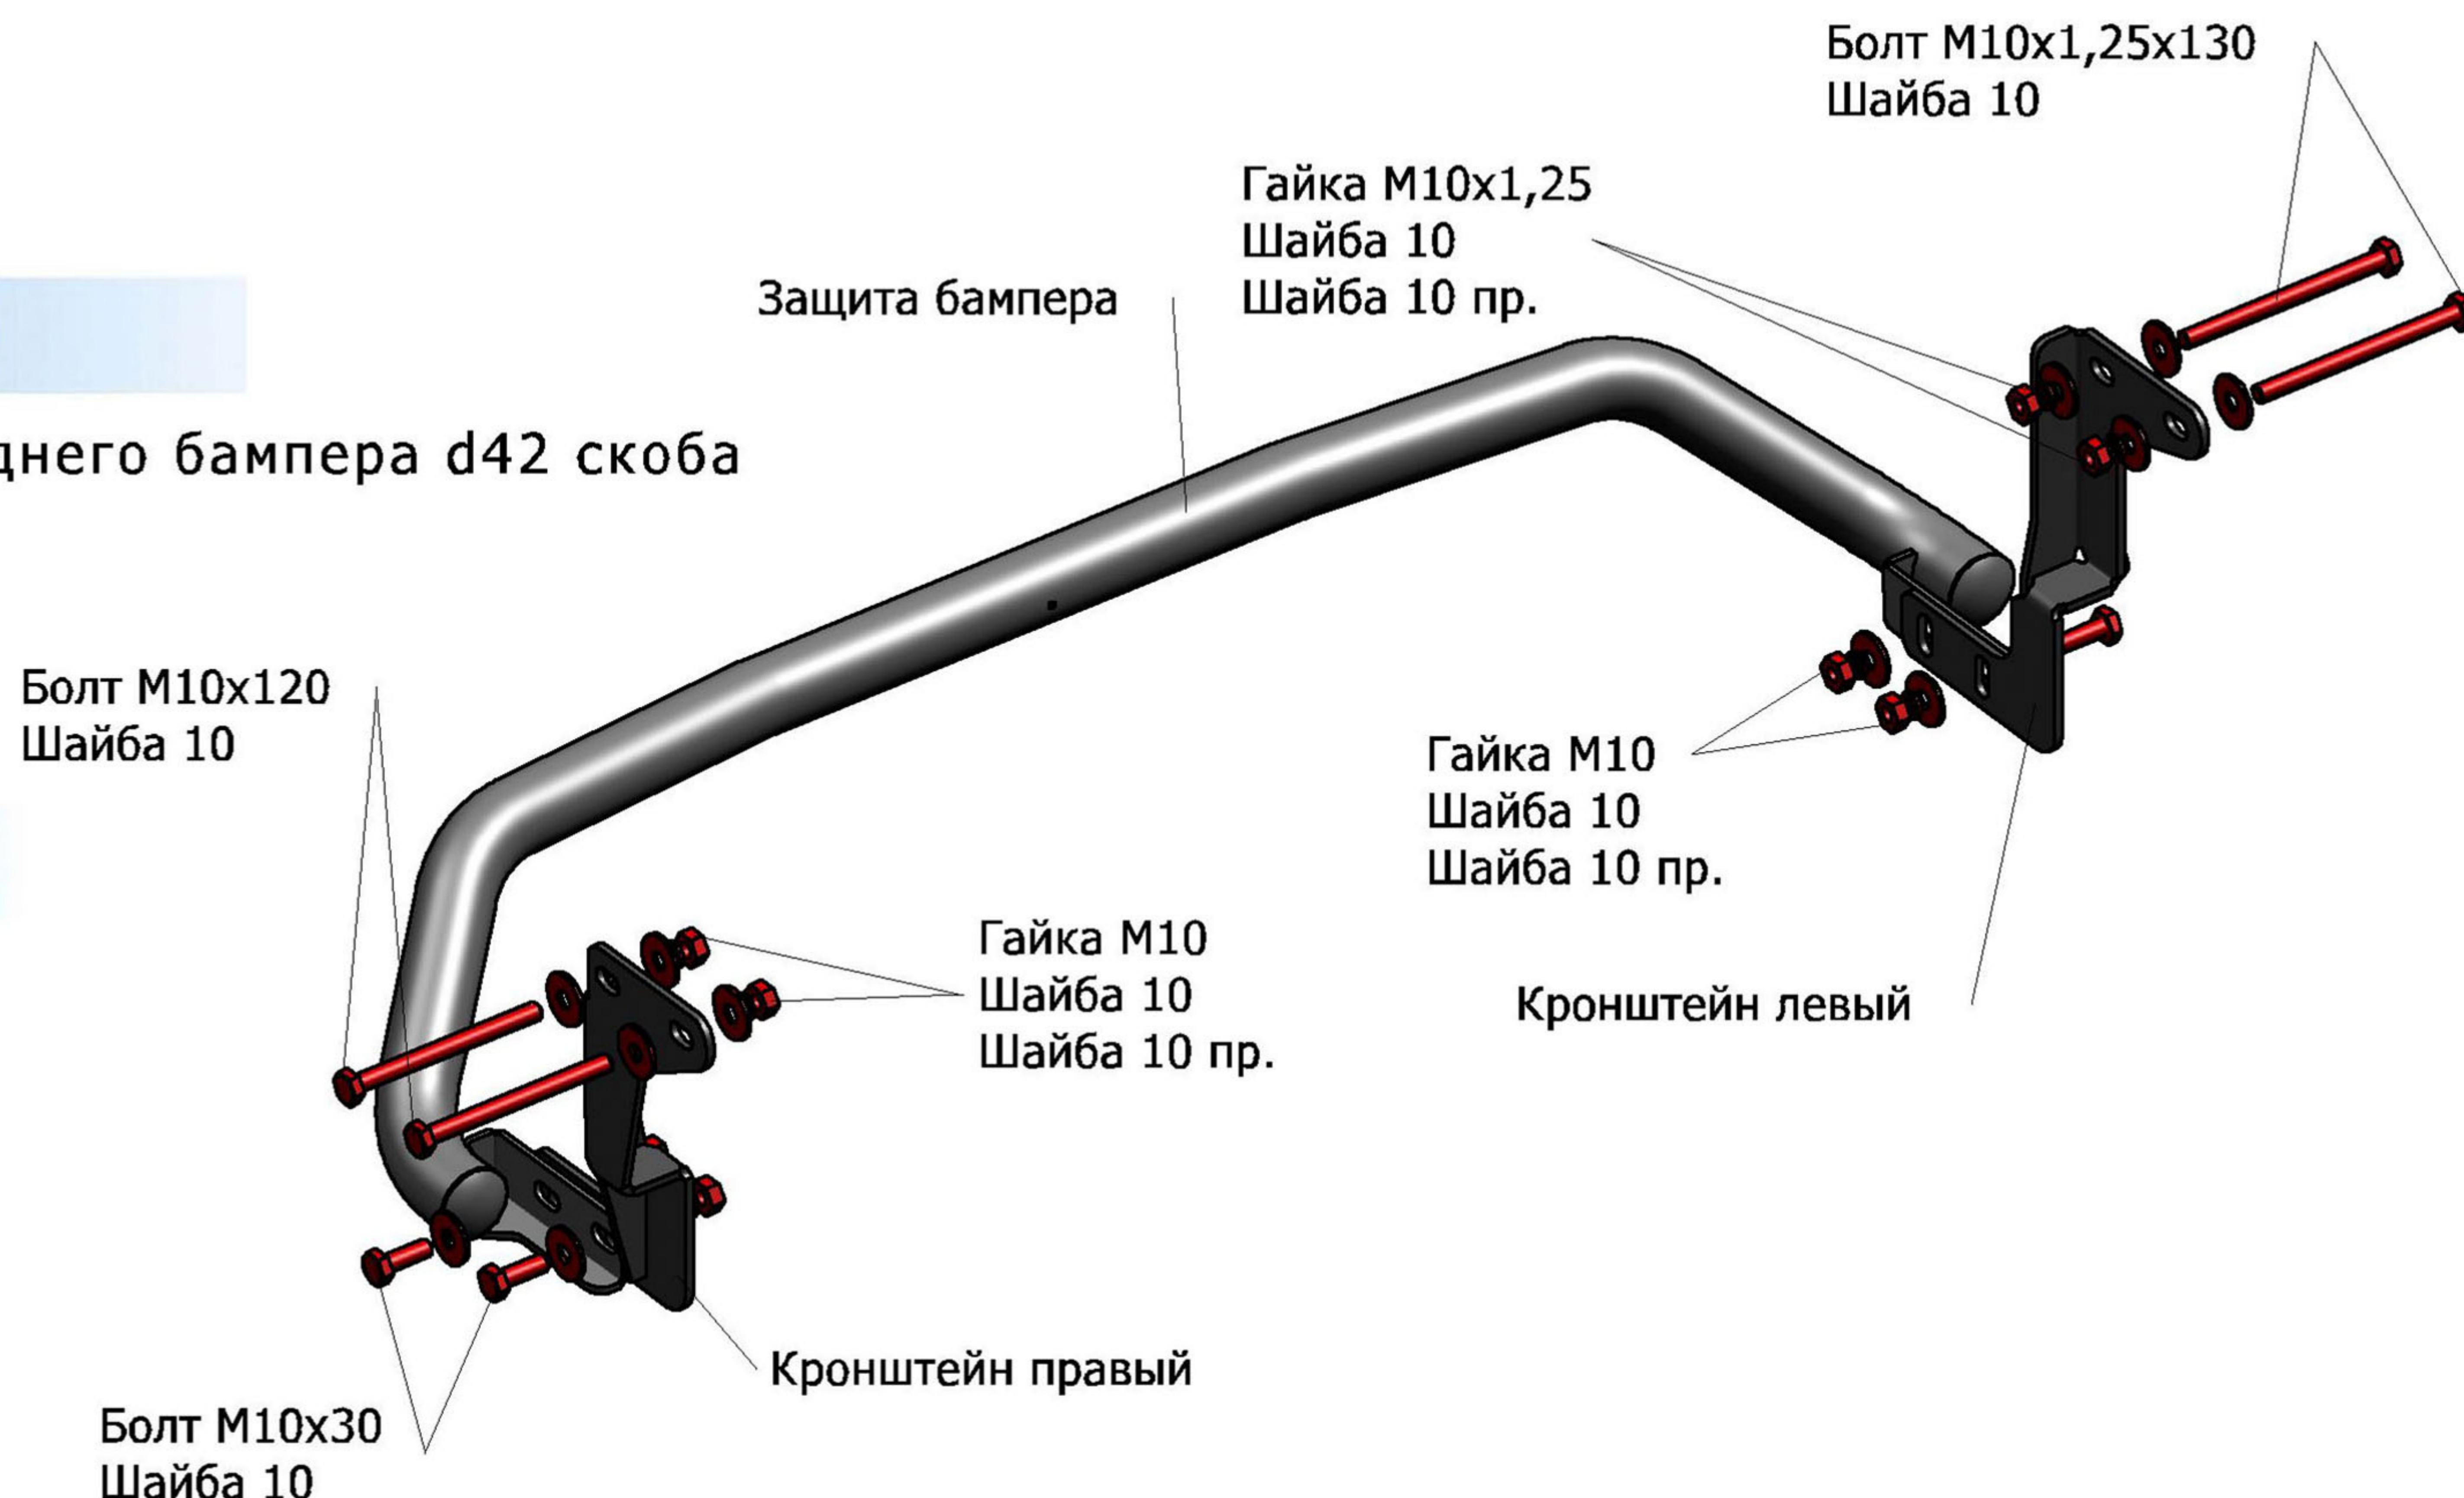

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн правый на штатные отверстия в лонжероне автомобиля при помощи болтов M10x120 (рис. 1, рис. 2).
2. Установить кронштейн левый на штатные места крепления буксировочной петли, предварительно заменив штатные болты M10 болтами из комплекта M10x1,25x130. Кронштейн устанавливается вместе с буксировочной петлей (рис. 3, рис. 4).
3. Закрепить защиту бампера на установленных кронштейнах. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Nm).



Рис.1

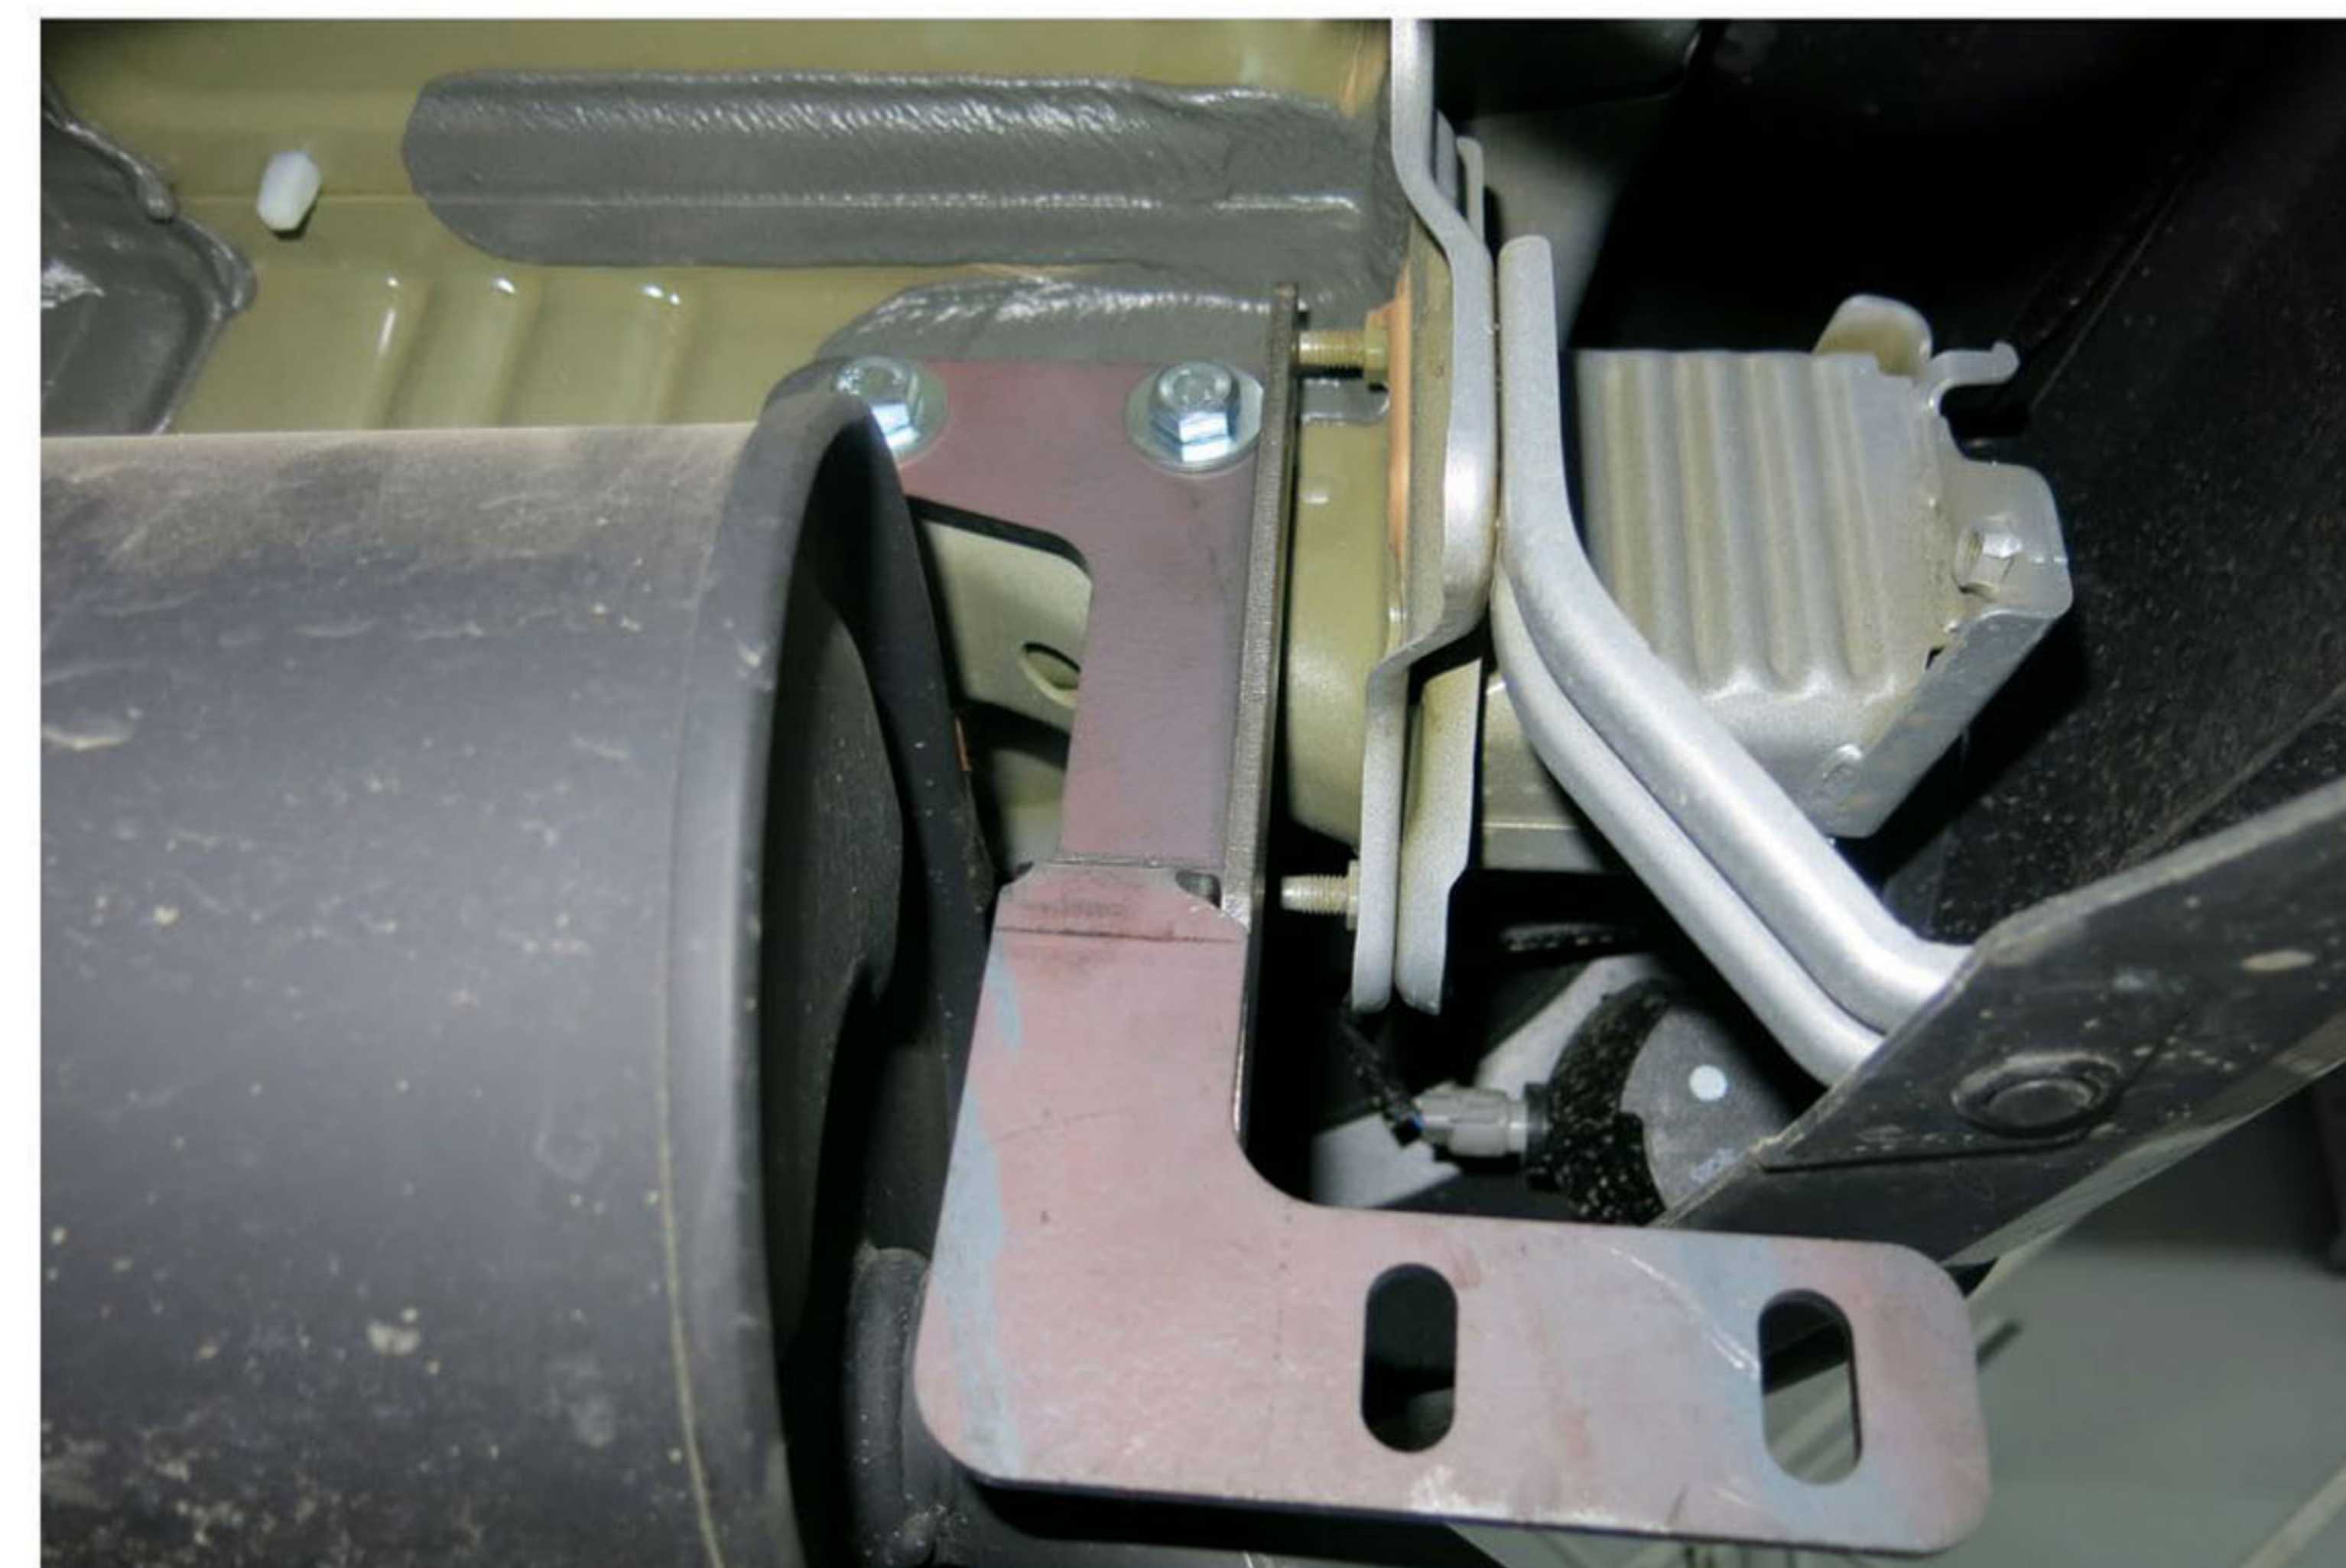


Рис.2



Рис.3



Рис.4