

Hyundai Creta

Артикул: R.2310.008 Защита заднего бампера d57 скоба
Кузов: Все
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x1.25x35.....	4	Шт.
2. Болт M10x30.....	4	Шт.
3. Болт M10x40.....	2	Шт.
4. Гайка M10.....	4	Шт.
5. Шайба 10.....	14	Шт.
6. Шайба 10 пруж.....	10	Шт.
7. Кронштейн №1 левый.....	1	Шт.
8. Кронштейн №1 правый.....	1	Шт.
9. Гайка фиксируемая M10.....	2	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые M10 в отверстия в задней части лонжерона (Рис. 1).
2. При помощи болта M10x40 закрепить правый и левый кронштейны №1 на фиксируемые гайки M10 (Рис. 2). Резьбовые соединения не затягивать, оставив возможность регулировки.
3. При помощи болтов M10x1.25x35 закрепить правый и левый кронштейны №1 на штатные отверстия (Рис 1).
4. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту заднего бампера. Резьбовые соединения не затягивать, оставив возможность регулировки. При необходимости отрегулировать положение кронштейнов.
5. Затянуть резьбовые соединения кронштейнов.
6. Отрегулировать положение защиты заднего бампера по высоте и вылету и затянуть резьбовые соединения

Болт M10x1.25x35
Шайба 10
Шайба 10 пруж.

Кронштейн правый

Болт M10x40
Шайба 10
Шайба 10 пруж.

Гайка фиксируемая M10

Кронштейн левый

Болт M10x30
Гайка M10
Шайба 10
Шайба 10 пруж.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента





Рис.1

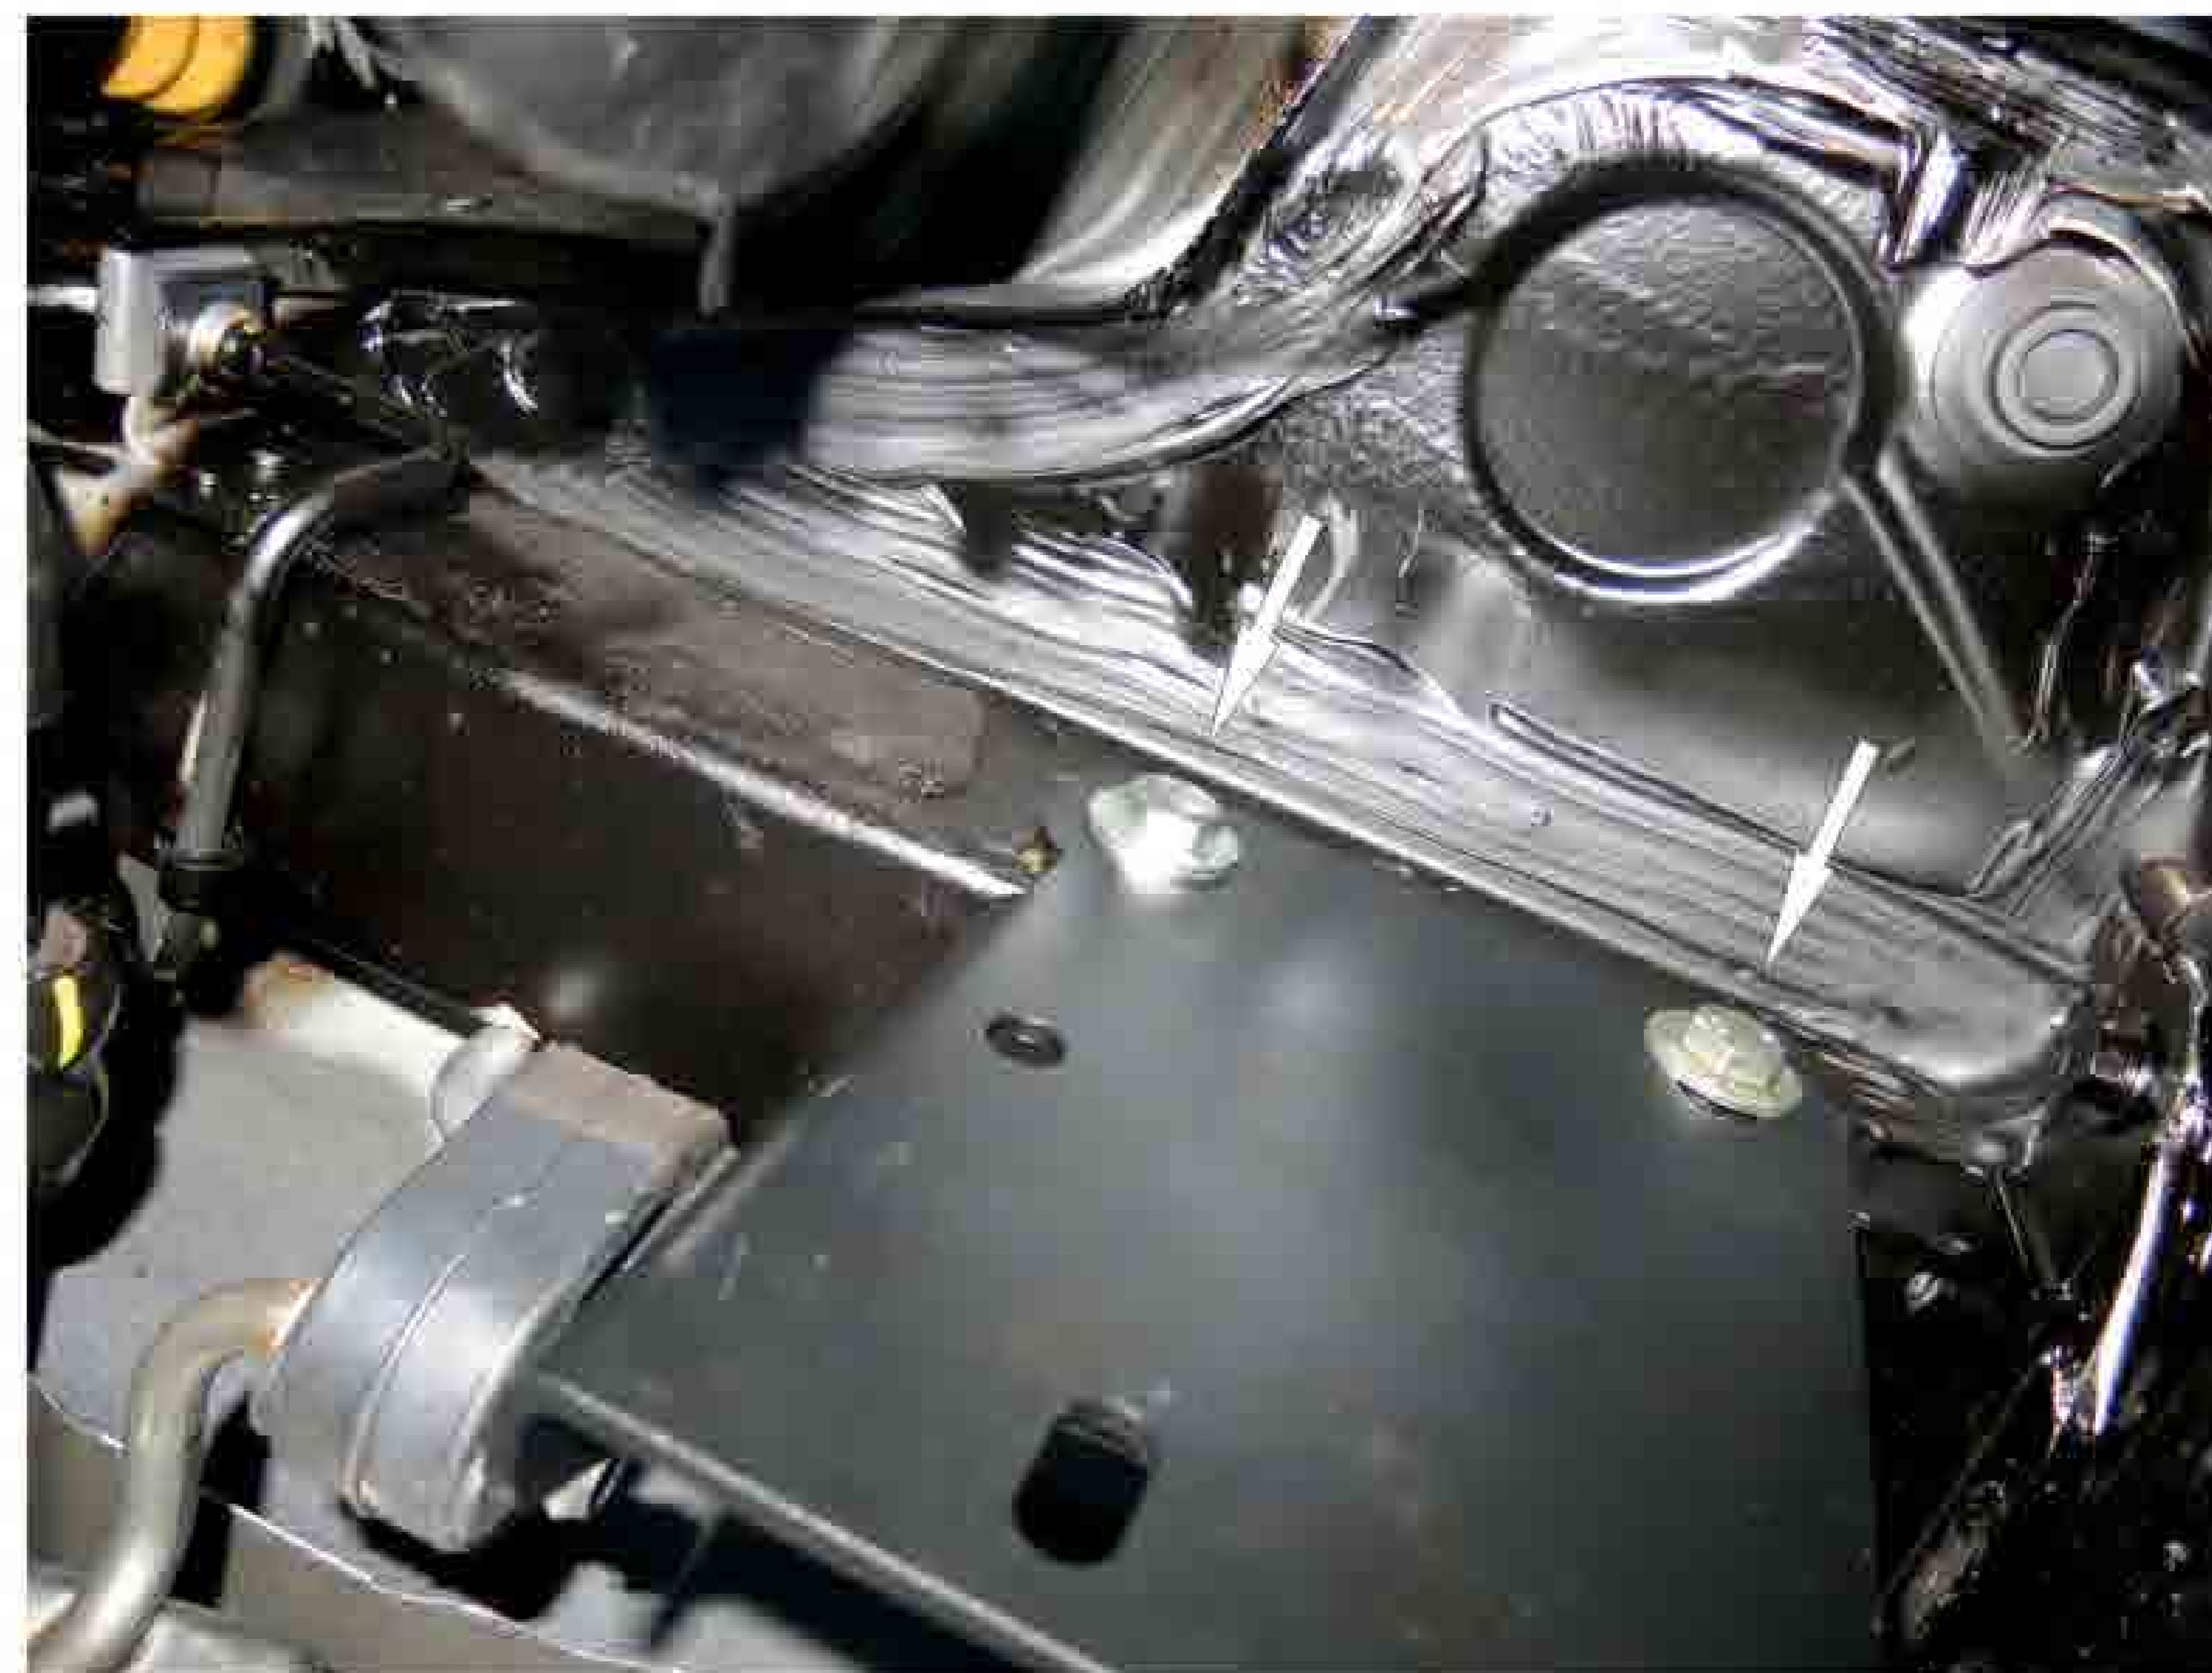


Рис.2