



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, приведенным в нем.

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Volkswagen Teramont 2018.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ



Шурупверт,
сверло $\varnothing 3$ мм



Болт, шайба и
гайка из комплекта
поставки ($\varnothing 6$ мм)




Штатные саморезы
и саморезы из комплекта
поставки



Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат; используя балонный ключ, открутите гайки и снимите колесо.


1

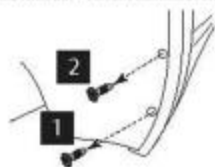

Используя шурупверт, произведите демонтаж штатных саморезов в точках 1 и 2.




2

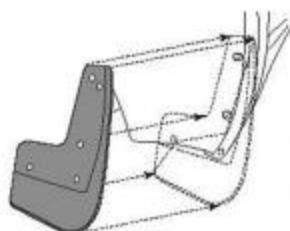

Произведите визуальную примерку, приложив изделие к месту планируемой установки.



3

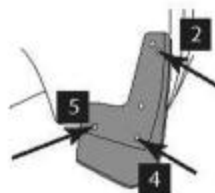

Используя сверло $\varnothing 3$ мм просверлите отверстия в точках 2 и 4. В точке 5 просверлите отверстие сверлом $\varnothing 6$ мм.




4




Установите монтажные скобы в точках 1 и 2.

5

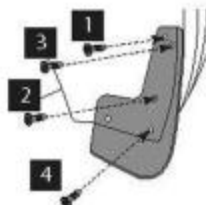

В точках 1 и 2 установите, ранее демонтированные, штатные саморезы. В точках 3 и 4 установите саморезы из комплекта поставки.

6

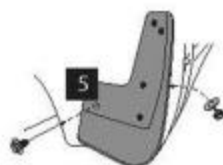

В точке 5 установите болт, шайбу и гайку из комплекта поставки.

7



Произвести визуальный осмотр установленного изделия.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.