


Chery Tiggo 5

Артикул: 9.0902.1 Комплект порогов
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8x30.....	6 Шт.	11.Кронштейн передний	2 Шт.
2.Болт M8x45.....	6 Шт.	12.Кронштейн средний.....	2 Шт.
3.Болт M10x30.....	8 Шт.	13.Кронштейн задний.....	2 Шт.
4.Шайба 8.....	12 Шт.	14.Крепление 1.....	2 Шт.
5.Шайба 10.....	16 Шт.	15.Крепление 2.....	2 Шт.
6.Шайба пружинная 8.....	12 Шт.		
7.Шайба пружинная 10.....	8 Шт.		
8.Гайка M10.....	8 Шт.		
9.Гайка фиксируемая M8.....	12 Шт.		
10.Пластина регулировочная...	18 Шт.		

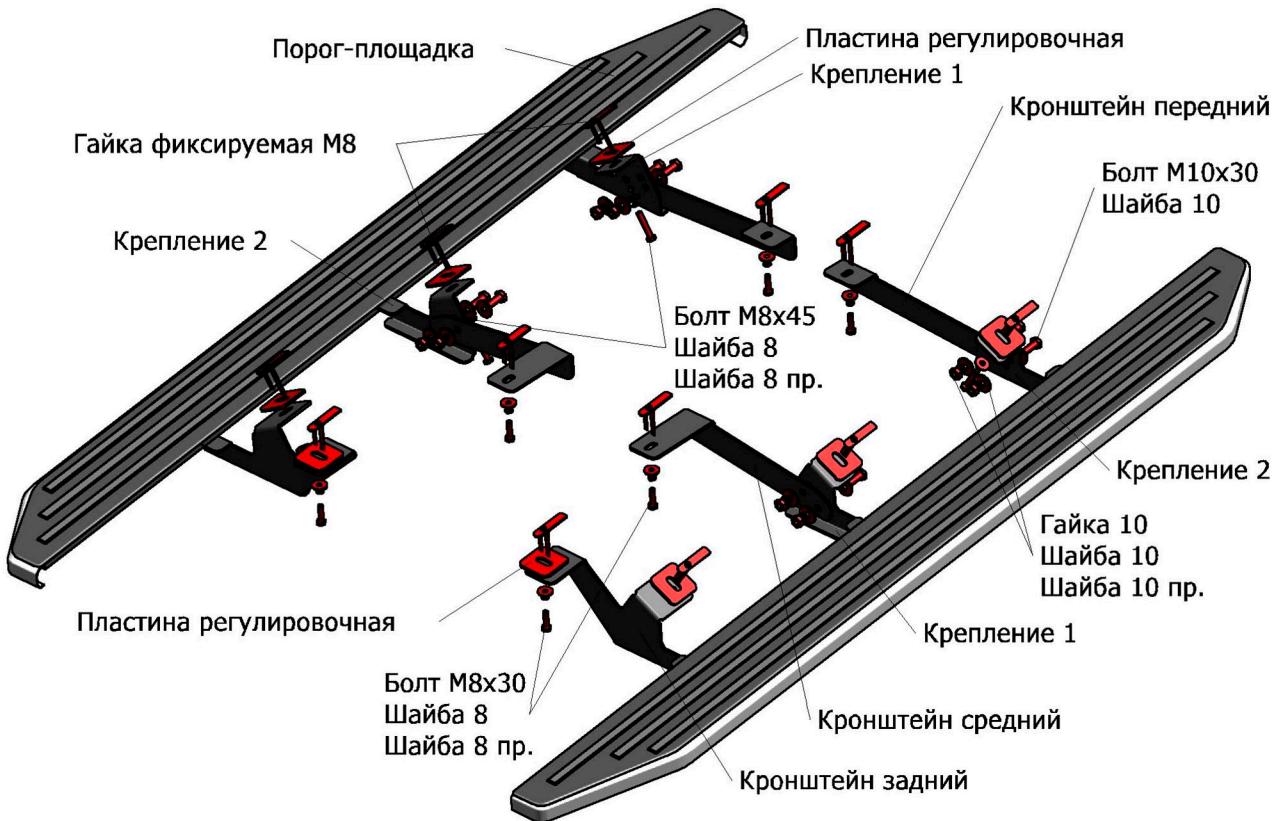

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые M8 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить гайки фиксируемые M8 в отверстия днища средней части автомобиля (рис. 2).
3. Установить гайки фиксируемые M8 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 3).
4. Закрепить крепления на гайки фиксируемые M8 в передней и средней части днища автомобиля при помощи болтов M8x45 (рис. 4, рис. 5).
5. Закрепить кронштейн передний на гайку фиксируемую M8 и на крепление при помощи гаек M10 и болтов M10x30 (рис. 4).
6. Закрепить кронштейн средний на гайку фиксируемую M8 и на крепление при помощи гаек M10 и болтов M10x30 (рис. 5).
7. Закрепить кронштейн задний на гайки фиксируемые M8 при помощи болта M8x30 и M8x45 (рис. 6).
8. Установить порог на кронштейны.
9. Для установки порогов "BMW Style" и "Audi Style" необходимо использовать пластины регулировочные (2-3 шт. на точку крепления)! В зависимости от типа порога передний и средний кронштейны крепить на разные отверстия в креплениях.
10. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм, M8-30Нм, M6-10Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6