


## Hyundai Tucson

**Артикул:** R.2308.005 Пороги с листом d57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2015  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	8 Шт.
2. Болт М6х30.....	4 Шт.
3. Шайба 6.....	4 Шт.
4. Шайба 10.....	8 Шт.
5. Шайба пружинная 6.....	4 Шт.
6. Шайба пружинная 10.....	8 Шт.
7. Гайка фиксируемая М10.....	8 Шт.
8. Кронштейн передний.....	2 Шт.
9. Кронштейн средний.....	2 Шт.
10. Кронштейн задний.....	2 Шт.

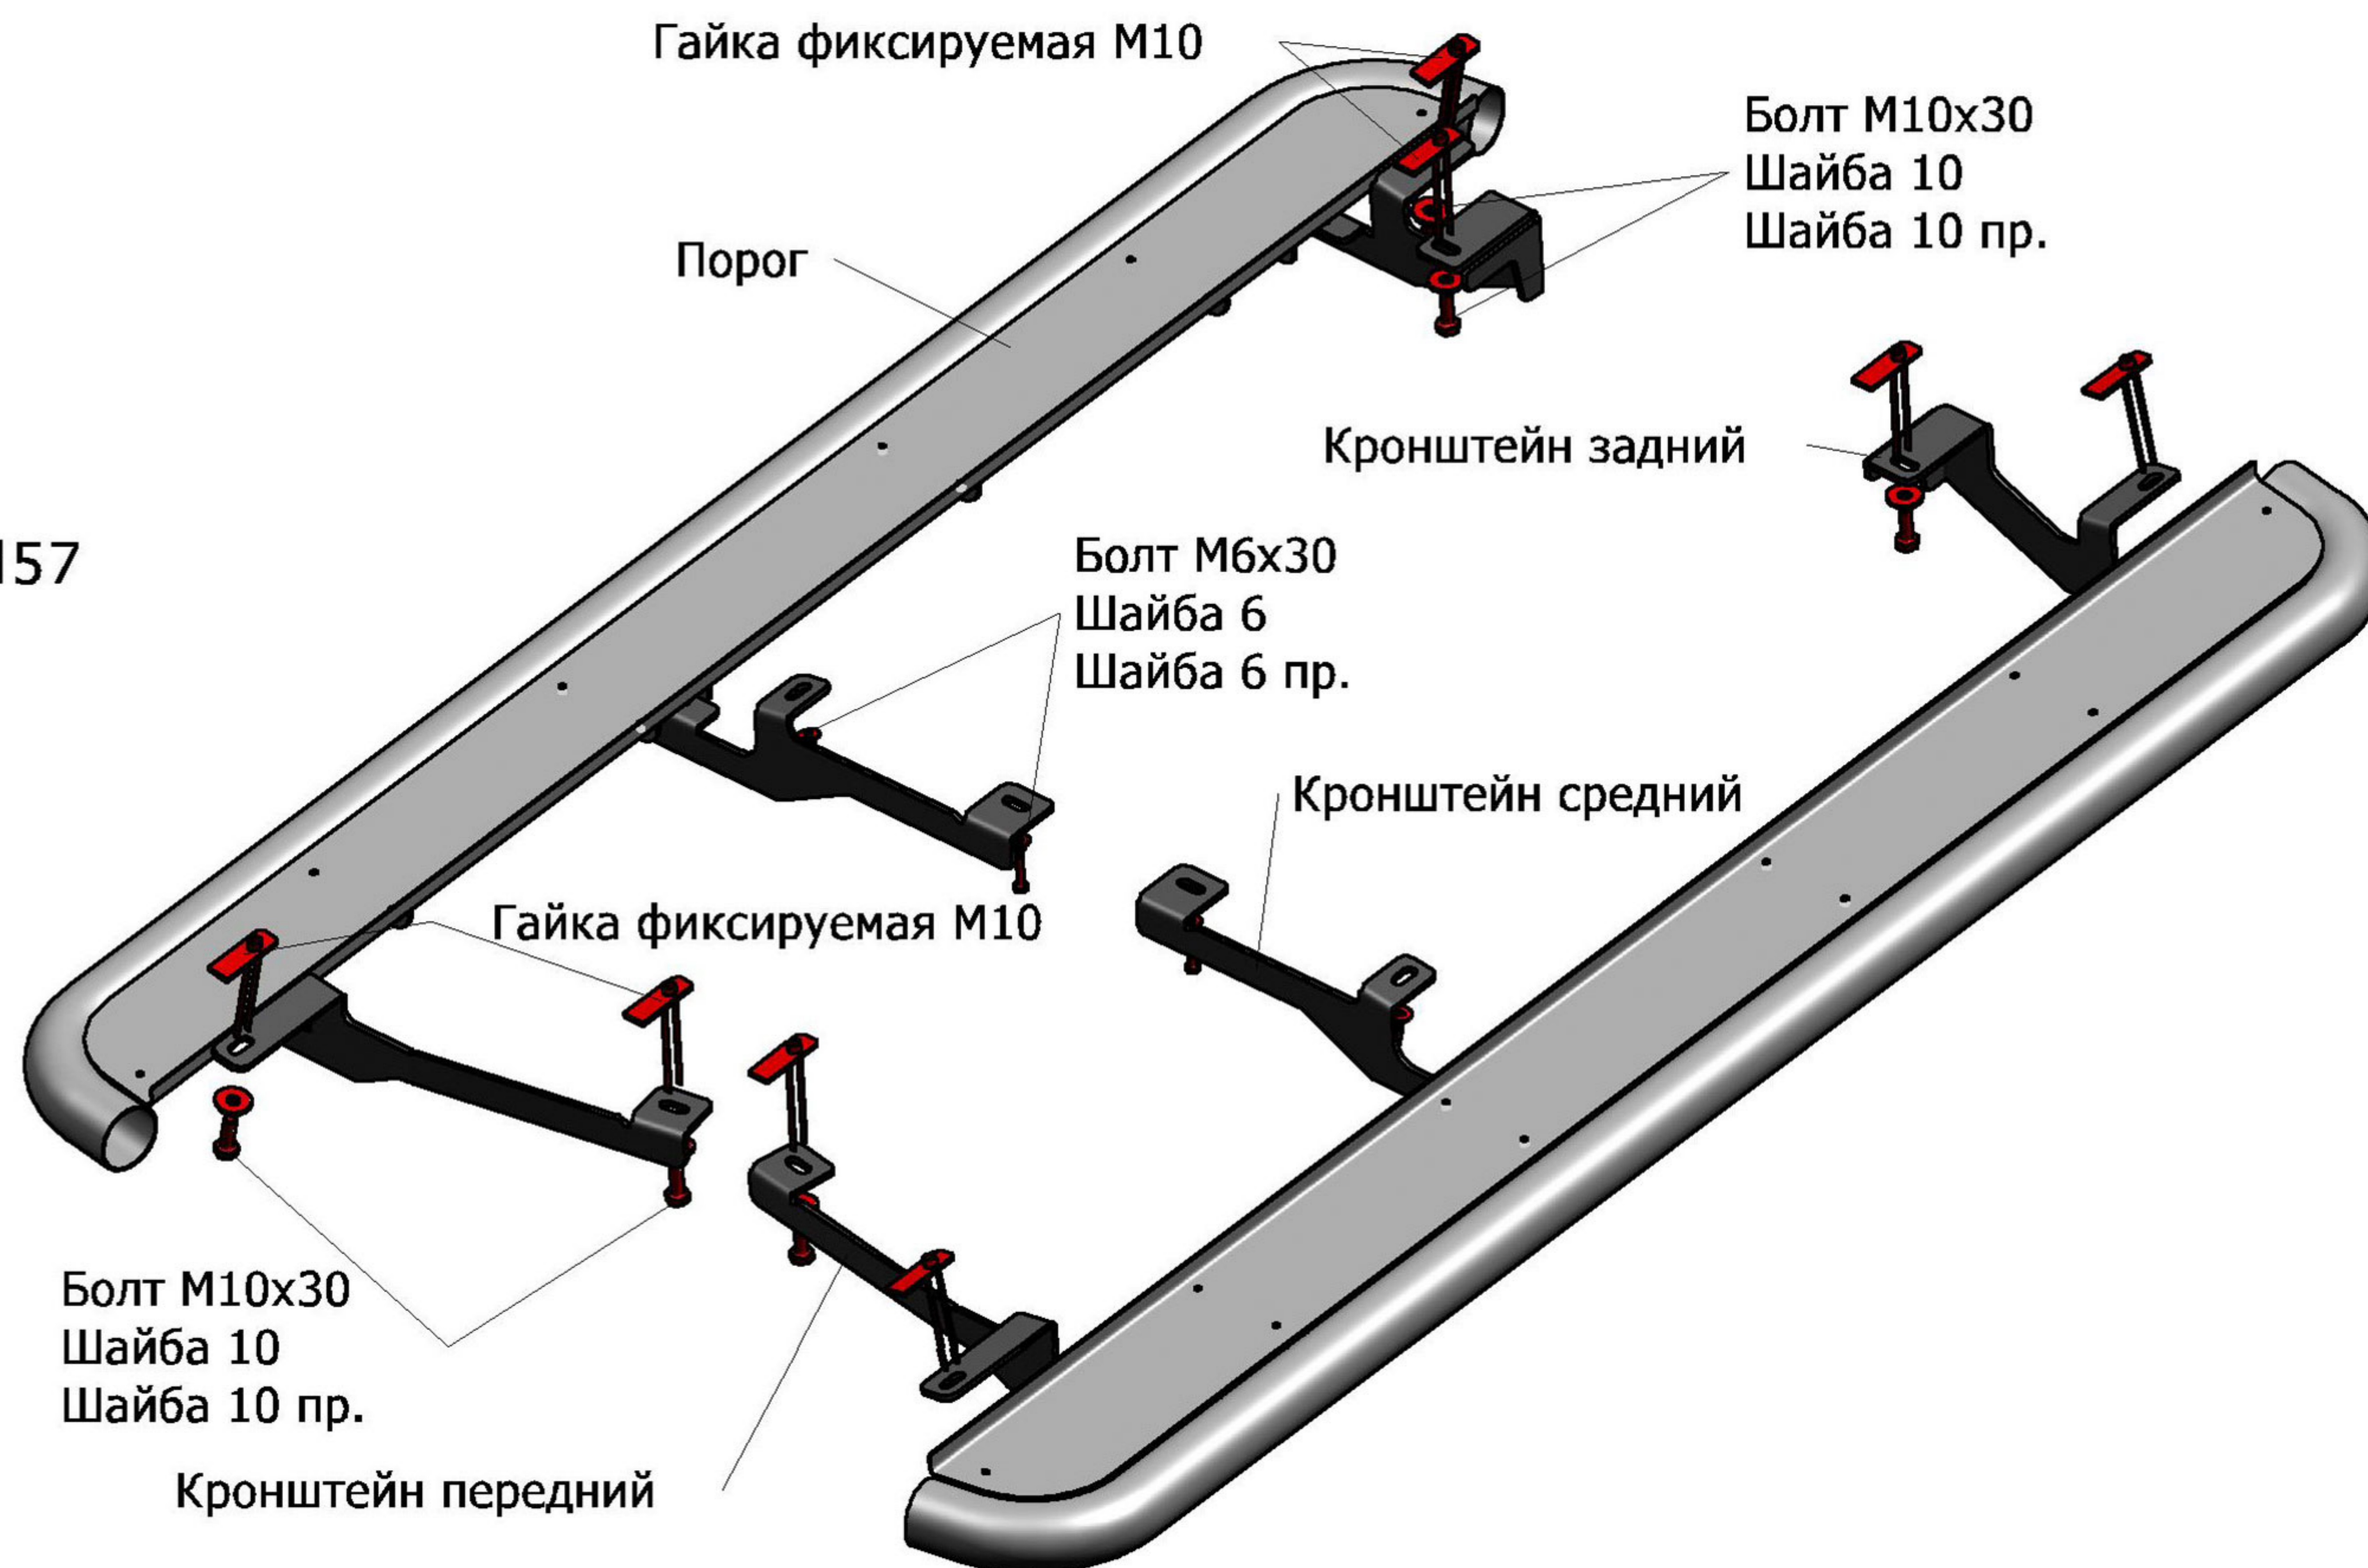

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые М10 в передней части днища автомобиля (рис. 1).
2. Установить гайки фиксируемые М10 в задней части днища автомобиля (рис. 2).
3. Установить кронштейн передний на установленные гайки фиксируемые М10 при помощи болтов М10х30 и гаек М10 (рис. 3).
4. Установить кронштейн средний под пыльник на штатные резьбовые отверстия М6 в средней части днища автомобиля при помощи болтов М6х30 (рис. 4).
5. Установить кронштейн задний на установленные гайки фиксируемые М10 при помощи болтов М10х30 и гаек М10 (рис. 5).
6. Установить порог на кронштейны.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М6-10Нм).



Рис.1

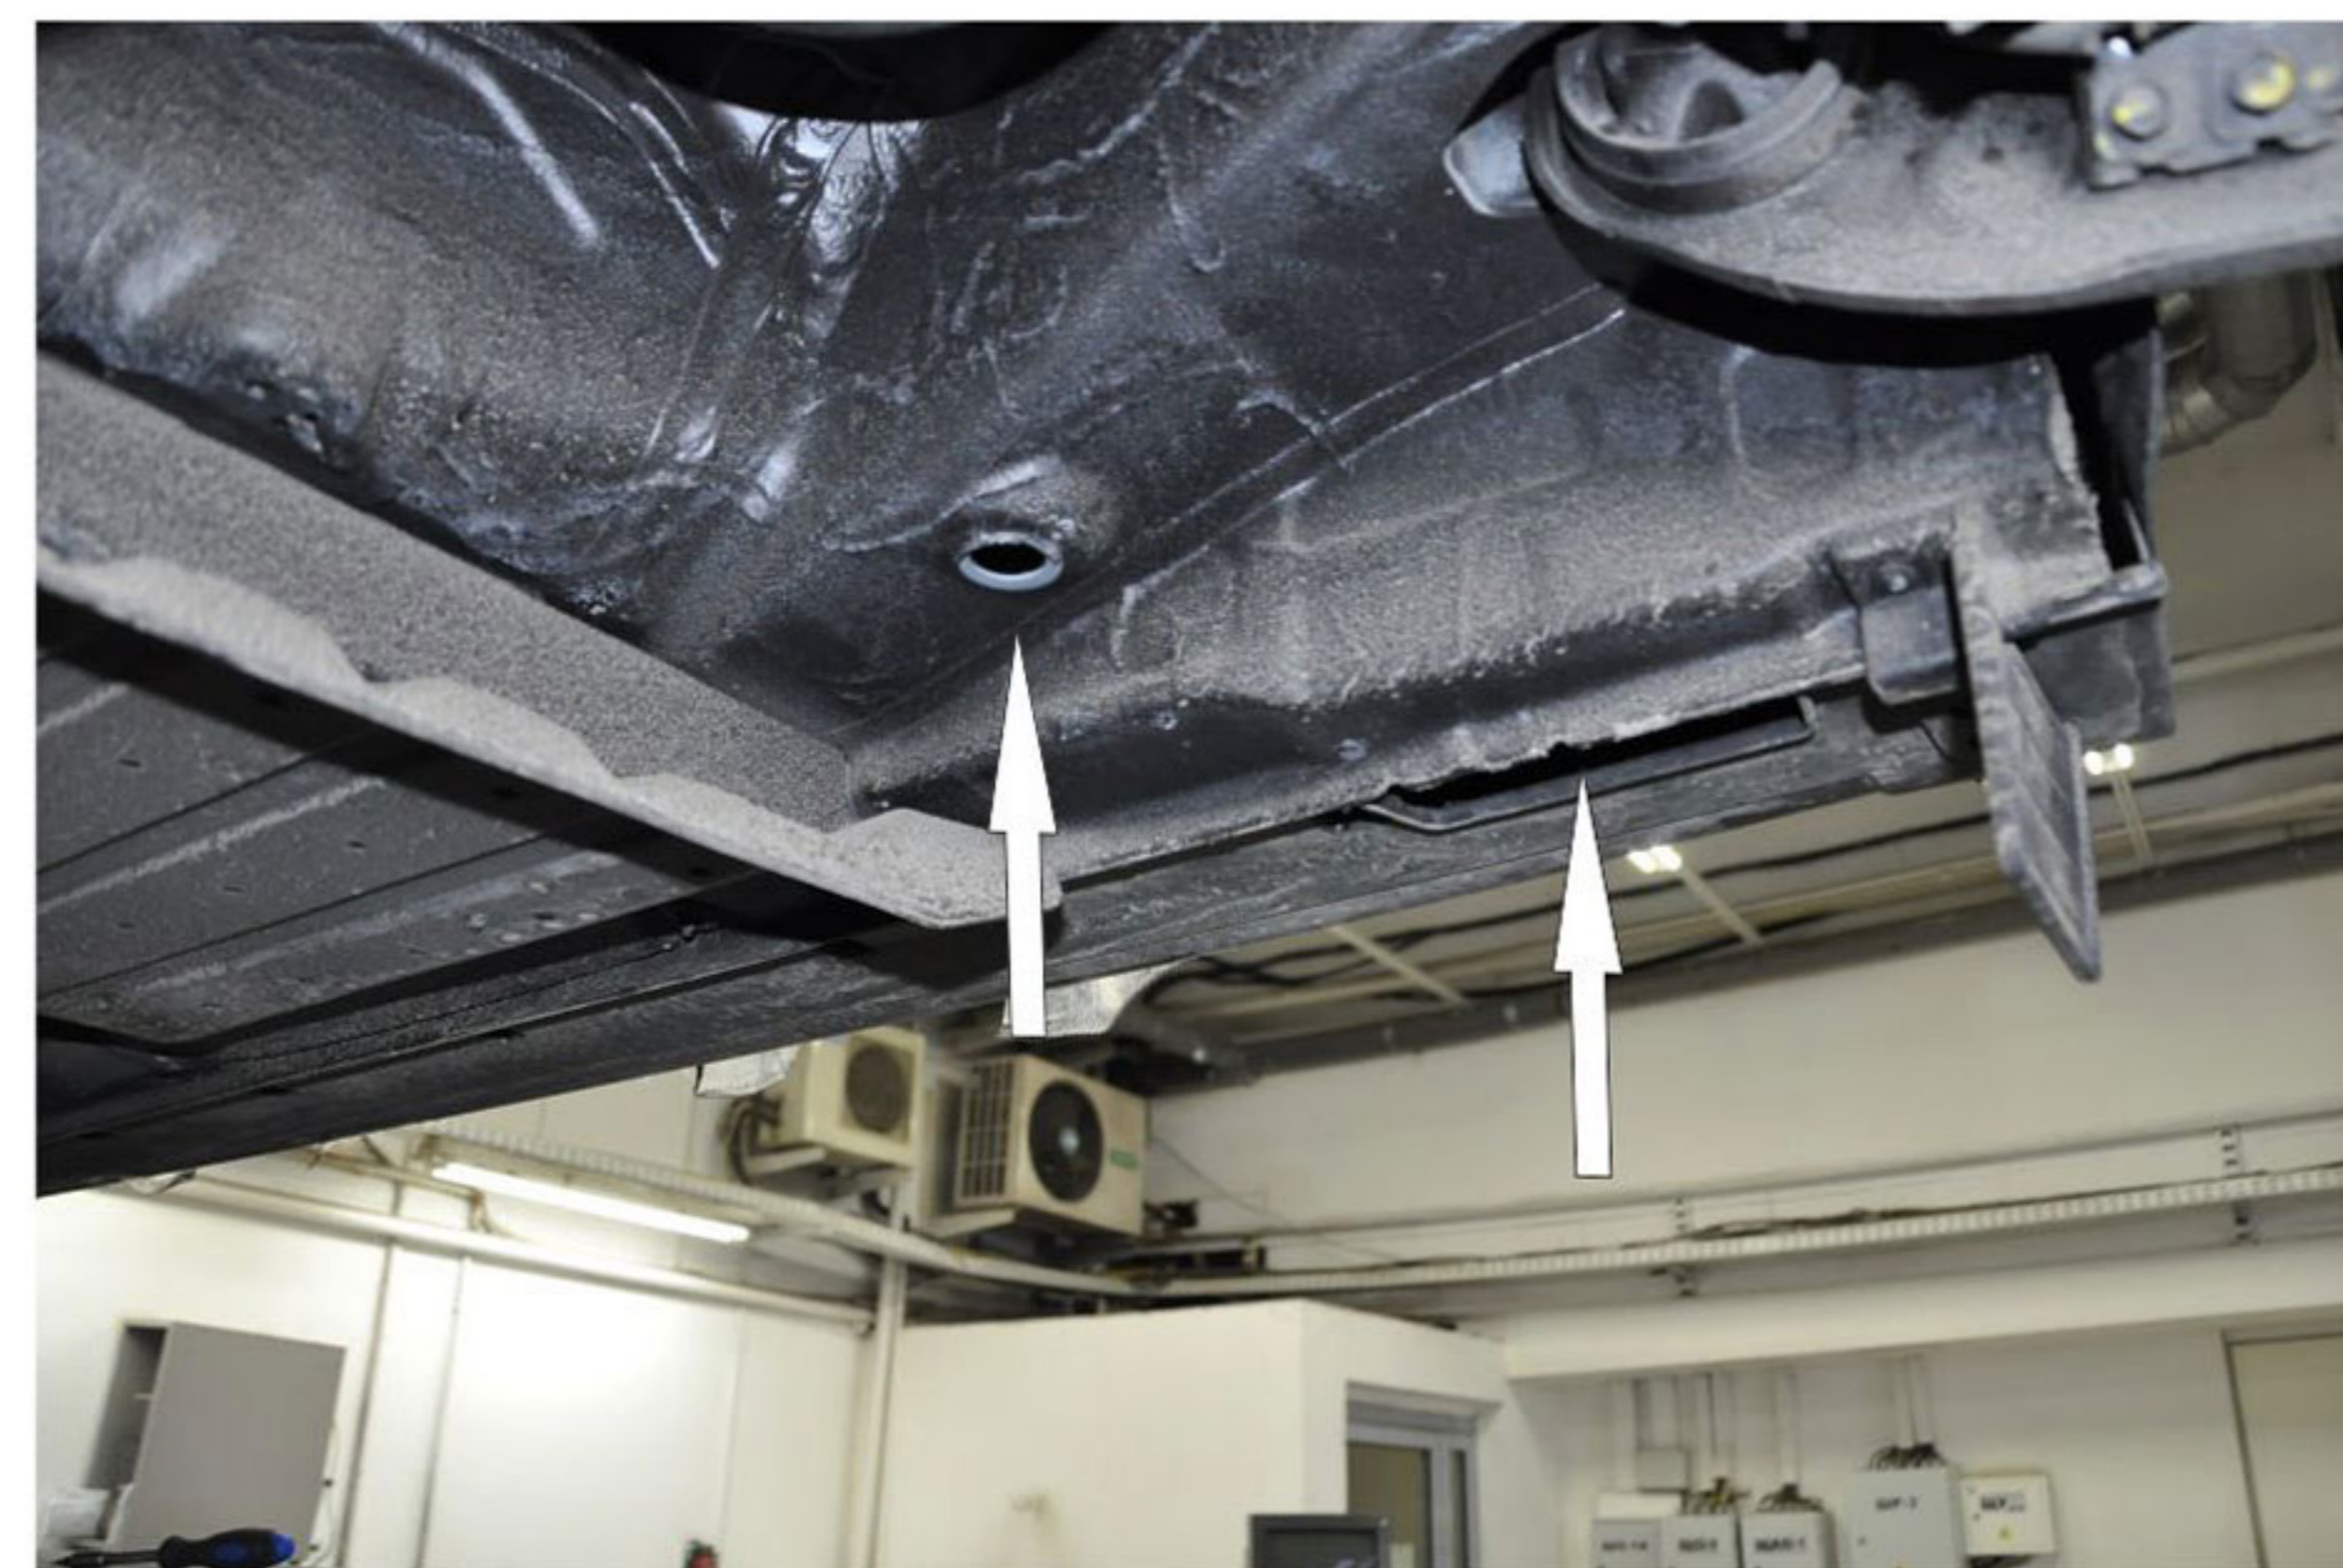


Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5