


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC150 Prado	2017-	Все	Все	Полный

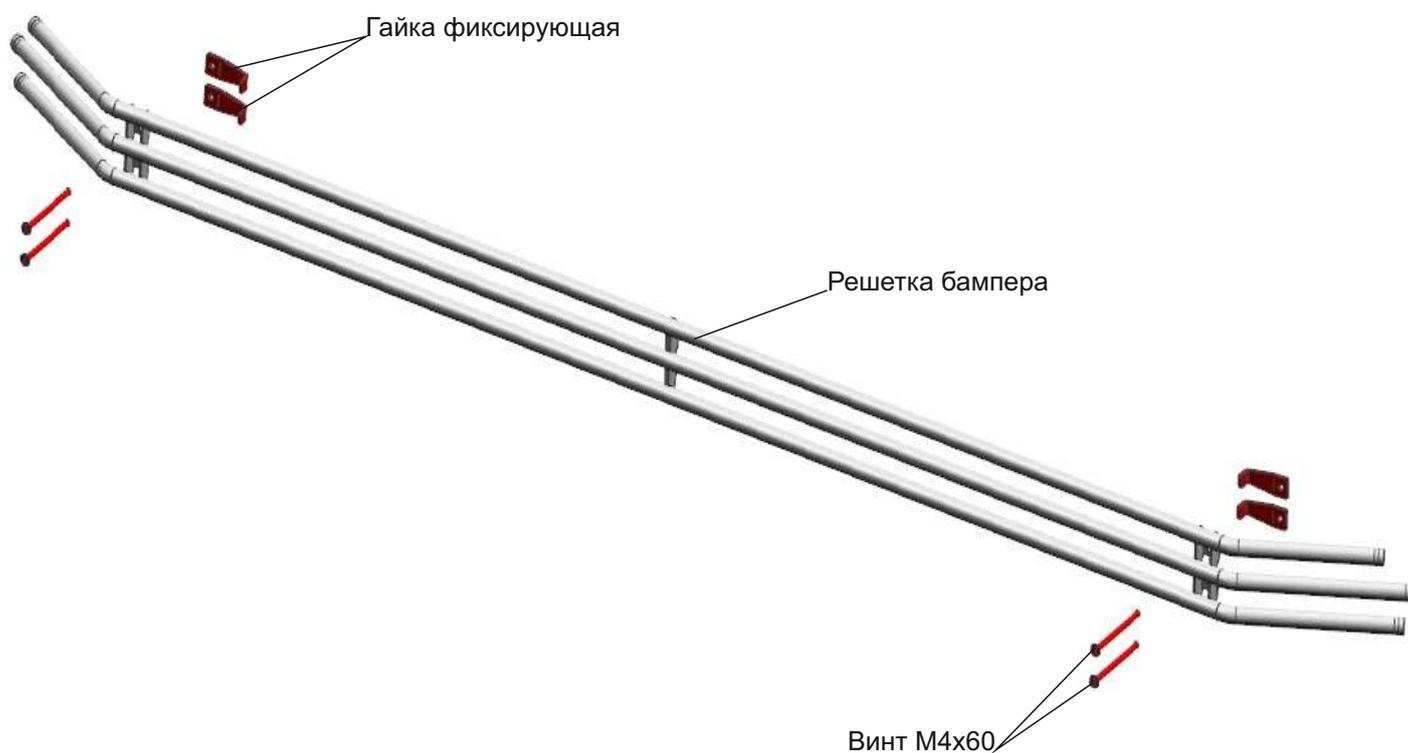

Инструкция по установке:

1. Установить винты M4x60 в крепежные отверстия в перемычках решетки.
2. Наживить гайки фиксирующие на винты M4x60. Ввести дюбеля в соты решетки.
3. Отрегулировать положение. Затянуть винты.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Винт M4x60	4 шт	5.9 Нм
Гайка фиксирующая	4 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации решетки. При правильной установке решетка не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию решетки.