


KIA Sportage (2016-)

Артикул: R.2809.005 Защита порогов d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2016
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	16 Шт.
2. Шайба 10.....	24 Шт.
3. Шайба пружинная 10.....	16 Шт.
4. Гайка M10.....	8 Шт.
5. Гайка фиксируемая M10.....	8 Шт.
6. Кронштейн передний.....	2 Шт.
7. Кронштейн задний.....	2 Шт.

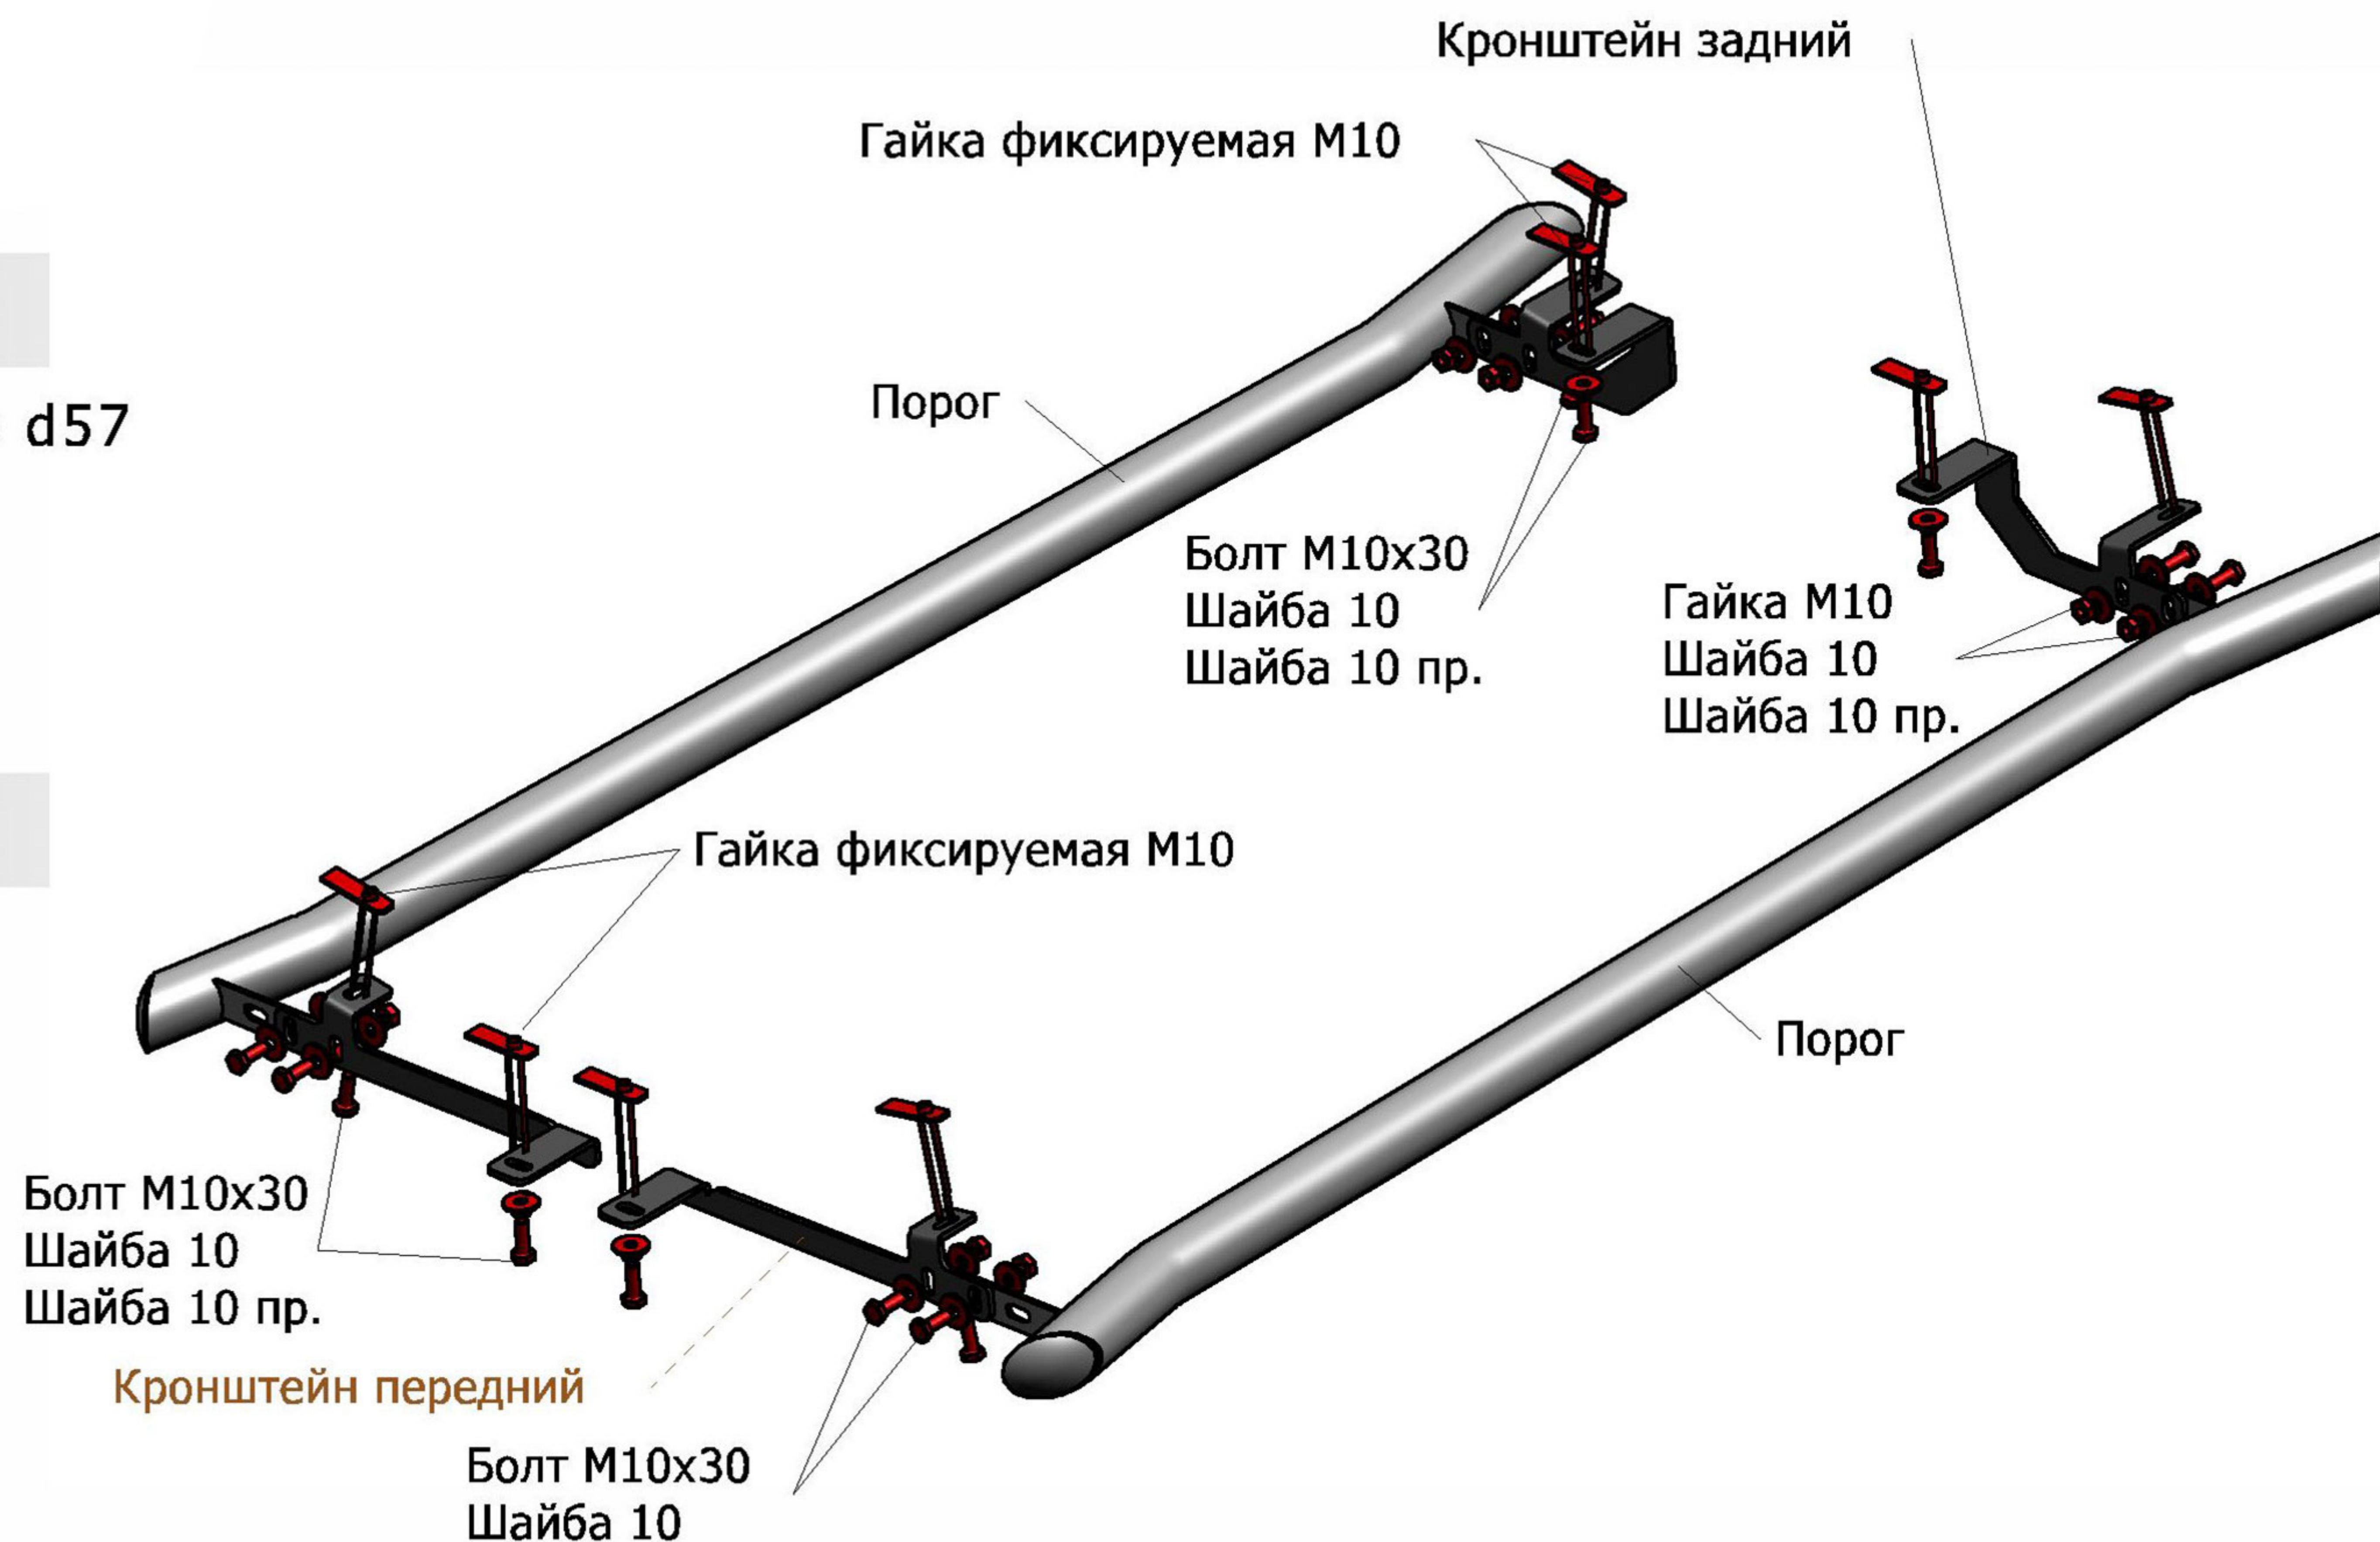

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить гайки фиксируемые M10 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить гайки фиксируемые M10 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 2).
3. Установить кронштейны на установленные гайки фиксируемые M10 при помощи болтов M10x30 (рис. 3, рис. 4).
4. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10, отрегулировать положение.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм).





Рис.1



Рис.2



Рис.3

