


Geely Emgrand X7

Артикул: R.1902.002 Защита порогов d57.
Кузов: Все
Год выпуска: 2013
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	8	Шт.
2. Болт М10х45.....	4	Шт.
3. Шайба 8.....	16	Шт.
4. Шайба 10.....	4	Шт.
5. Гайка М8.....	8	Шт.
6. Гайка закладная М10.....	4	Шт.
7. Кронштейн задний.....	2	Шт.
8. Кронштейн передний.....	2	Шт.
9. Защита порога.....	2	Шт.

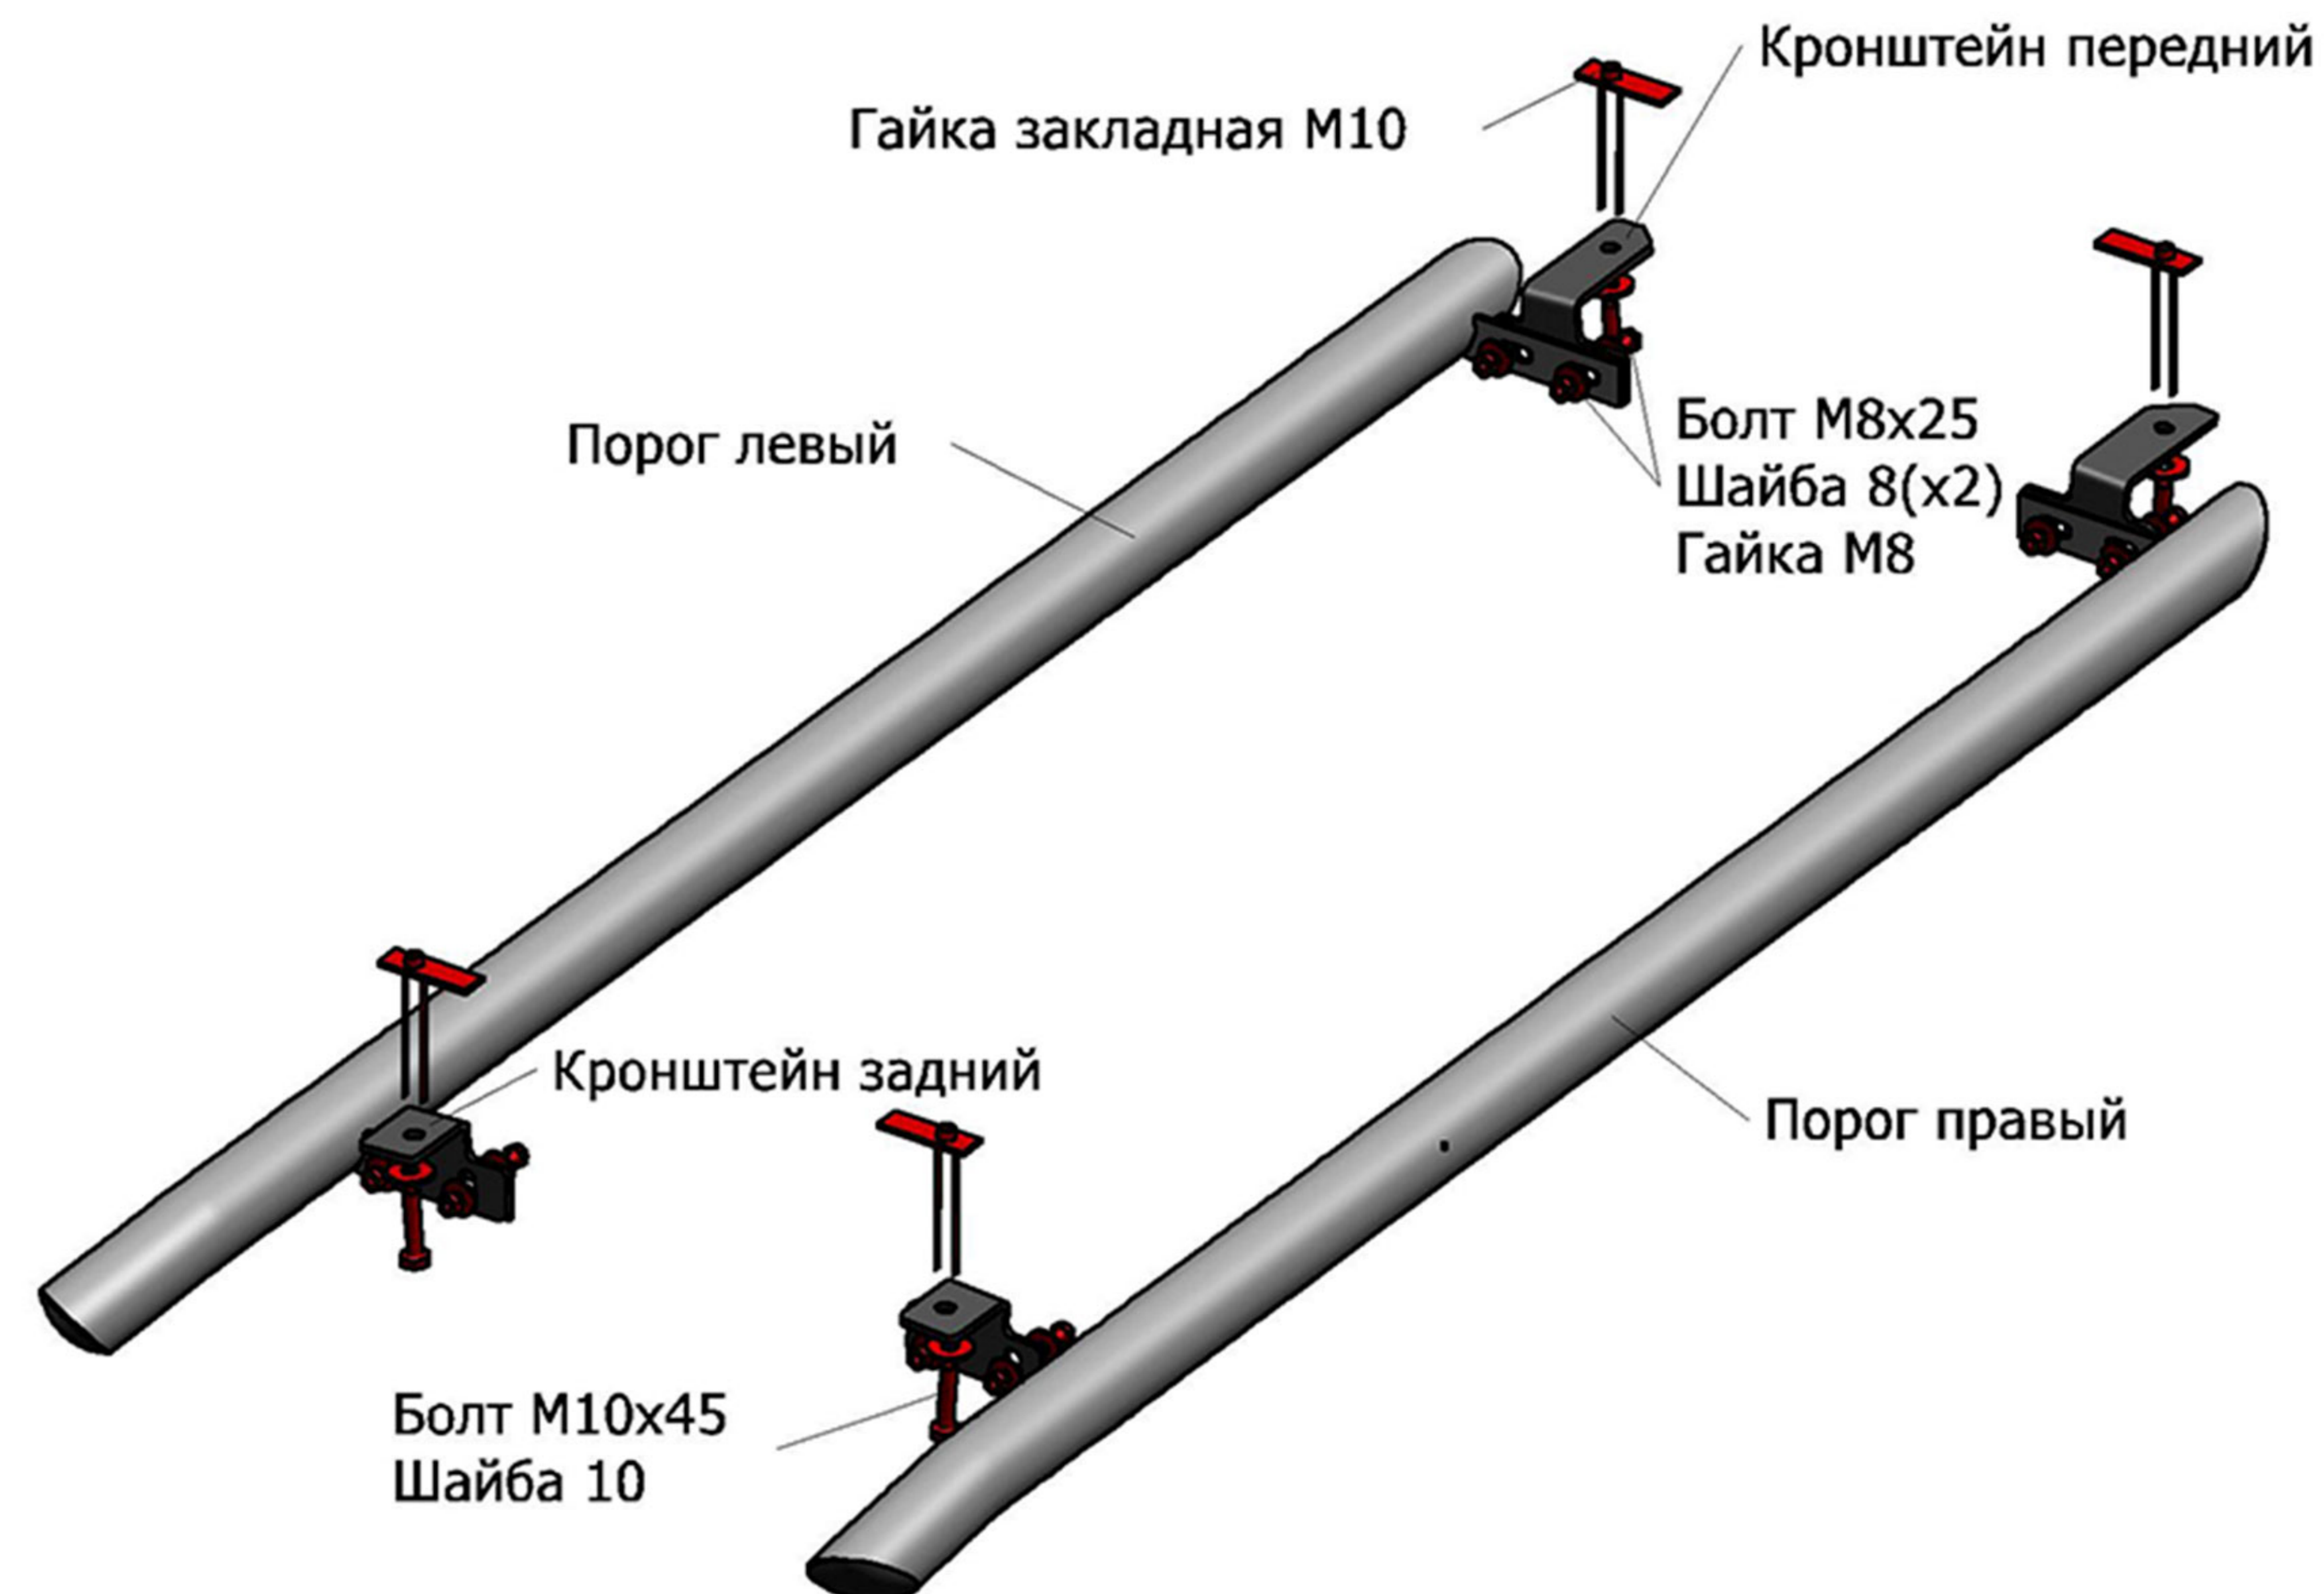

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Удалить резиновые заглушки(если таковые имеются) из пазов в передней и задней части порога автомобиля .
2. Установить гайки закладные в пазы, закрепить их лапками.
3. Установить кронштейны, закрепить при помощи болтов М10х45 через шайбу 8.
4. Установить защиту порогов, отрегулировать положение.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).



Рис.1



Рис.2