


## Haval H6

<b>Артикул:</b>	R.9402.007 Защита заднего бампера d57
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2014
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	4 Шт.
2.Болт M8x30.....	5 Шт.
3.Гайка M10.....	4 Шт.
4.Шайба 10.....	8 Шт.
5.Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
6.Шайба 8.....	5 Шт.
7.Шайба пружинная 8.....	5 Шт.
8.Гайка закладная M8.....	2 Шт.
9.Гайка фиксируемая M8.....	3 Шт.
10.Кронштейн правый.....	1 Шт.
11.Кронштейн левый.....	1 Шт.

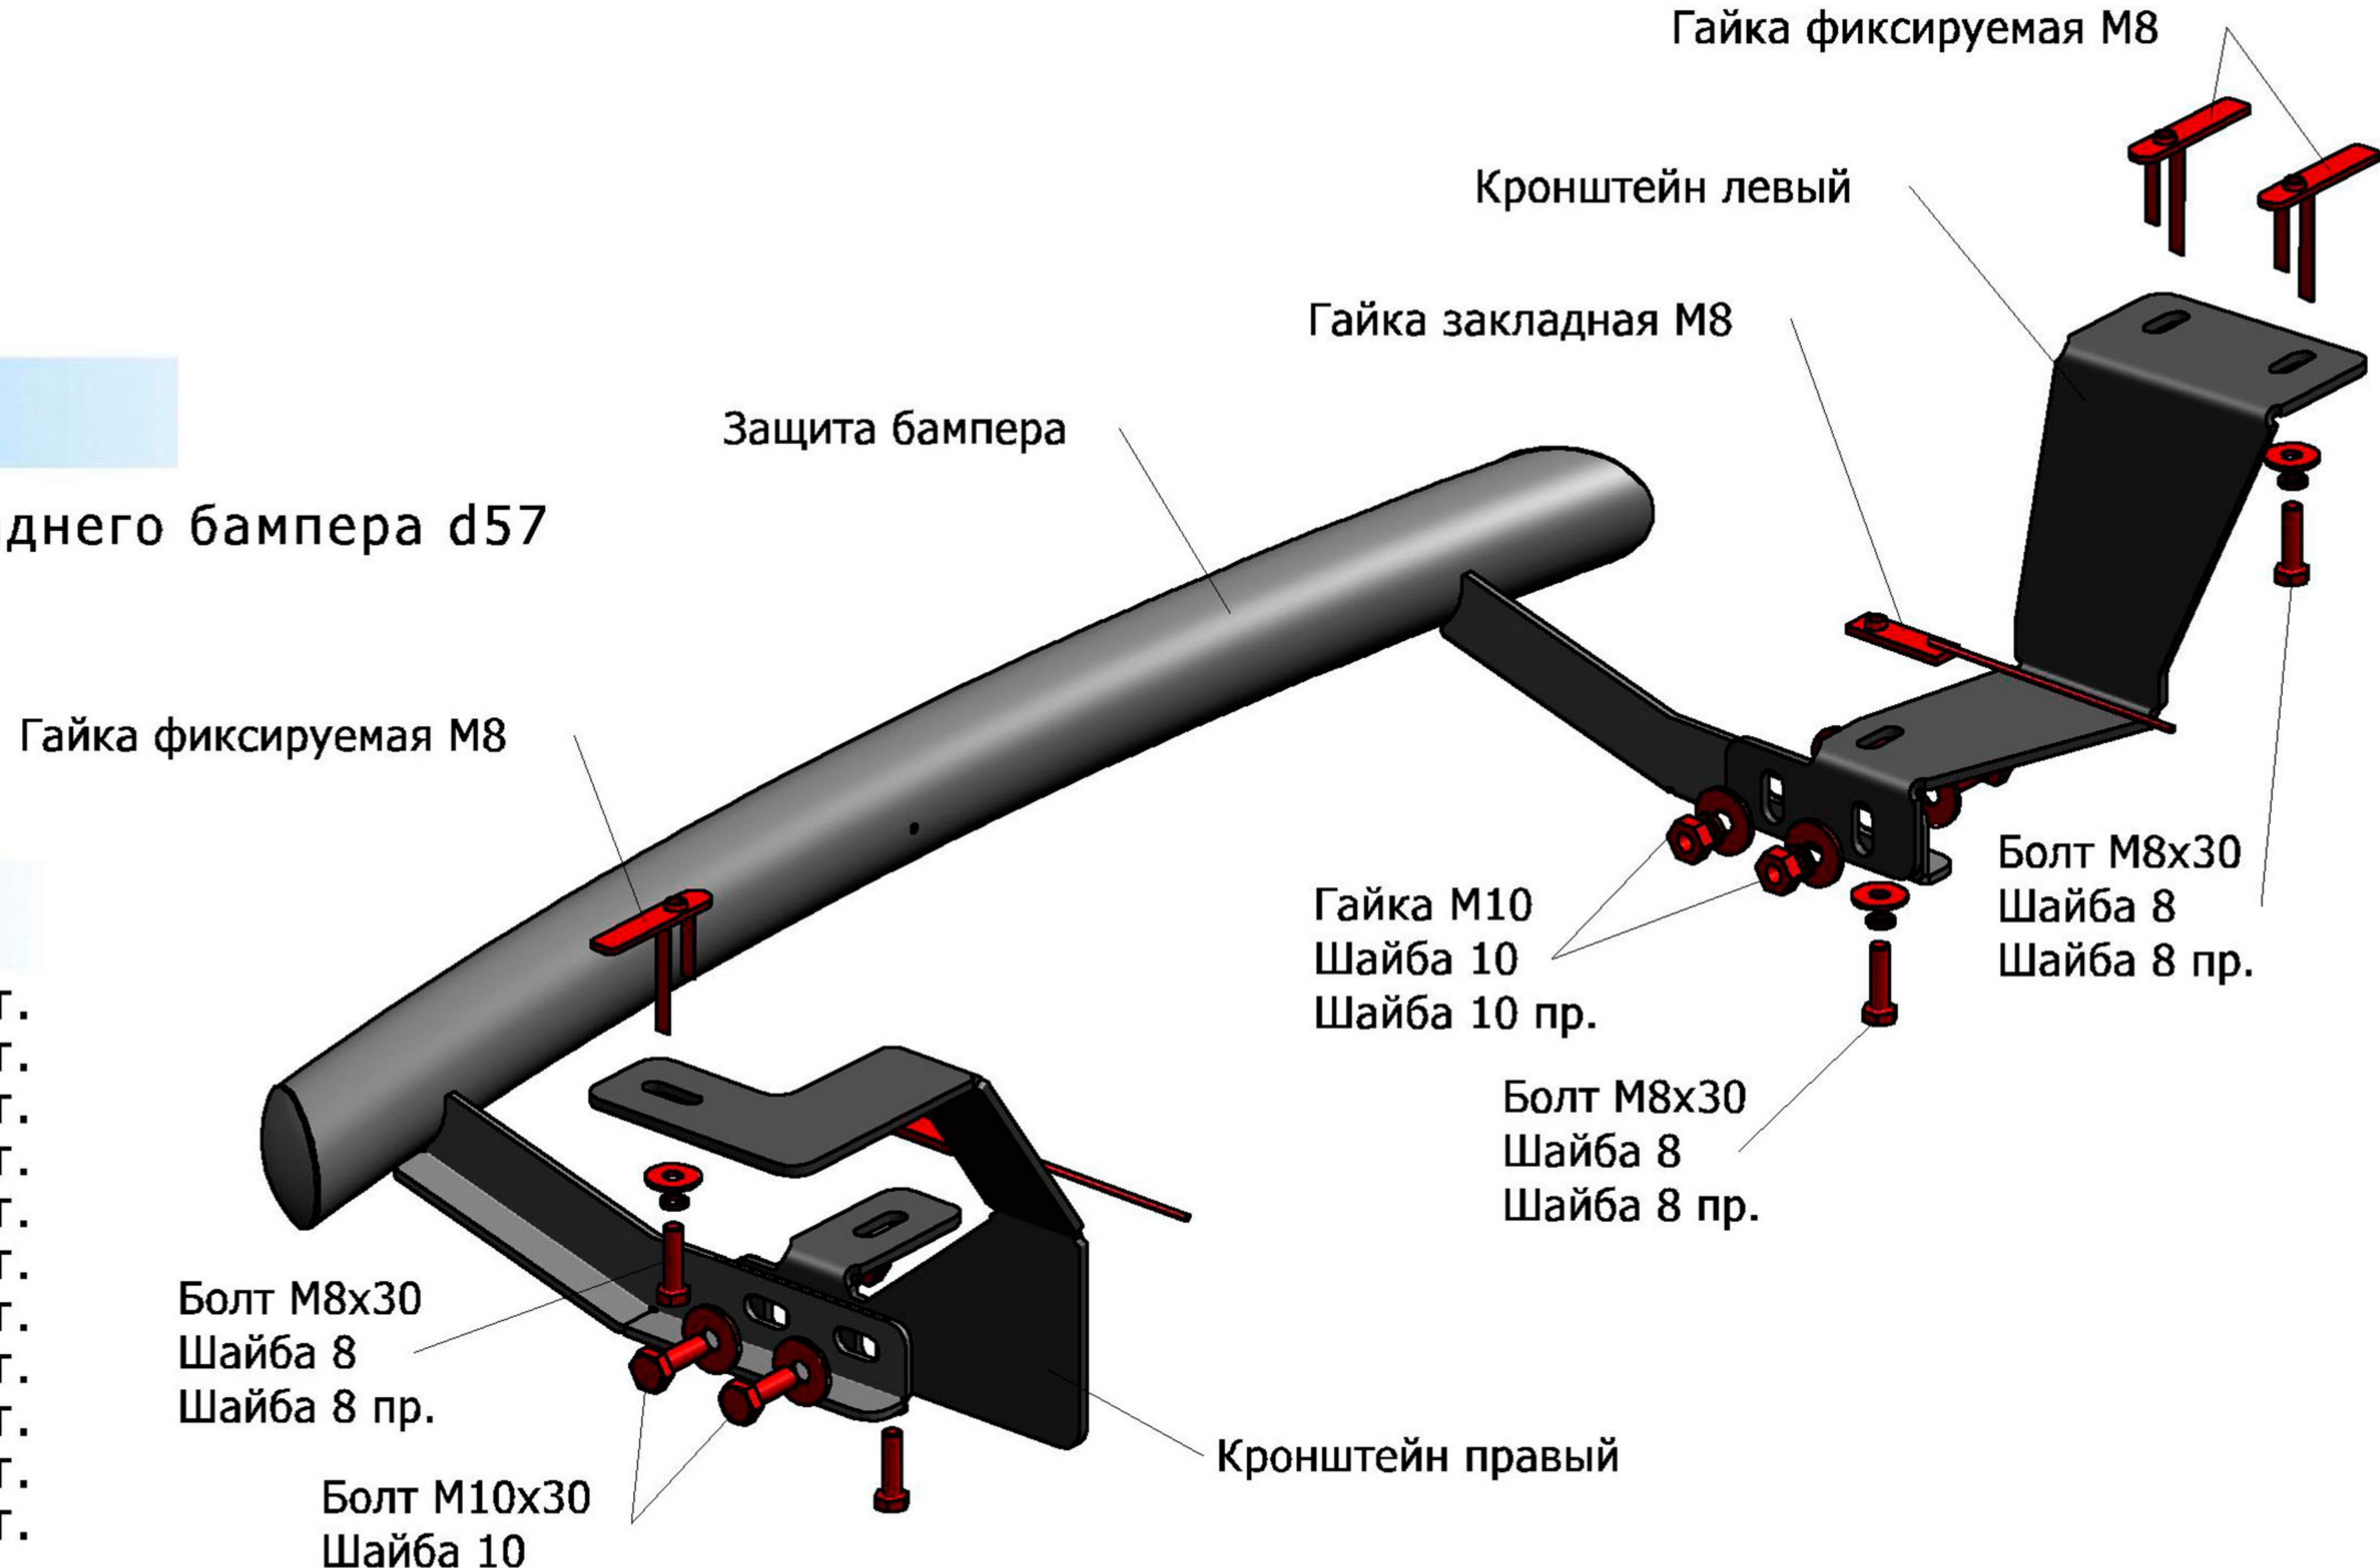

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые M8 в штатные отверстия лонжеронов автомобиля (рис. 1, рис. 2).
2. Удалить пистоны крепления бампера (рис. 1, рис. 2).
3. Установить гайки закладные M8 в отверстия из-под пистонов (рис. 1, рис. 2).
4. Установить кронштейны на установленные гайки фиксируемые M8 и гайки закладные M8 при помощи болтов M8x30 (рис. 1, рис. 2, рис. 3).
5. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение защиты бампера.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M8-30Нм, M10-50Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3