


## Lada 4x4 3D

<b>Артикул:</b>	R.6002.005 Защита заднего бампера d57.
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	1995
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x35.....	6 Шт.
2.Болт M8x35.....	4 Шт.
3.Шайба 10.....	12 Шт.
4.Шайба 8.....	8 Шт.
5.Шайба пружинная 10.....	6 Шт.
6.Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
7.Гайка 10.....	6 Шт.
8.Гайка 8.....	4 Шт.
9.Прижим.....	2 Шт.
5.Кронштейн правый.....	1 Шт.
6.Кронштейн левый.....	1 Шт.

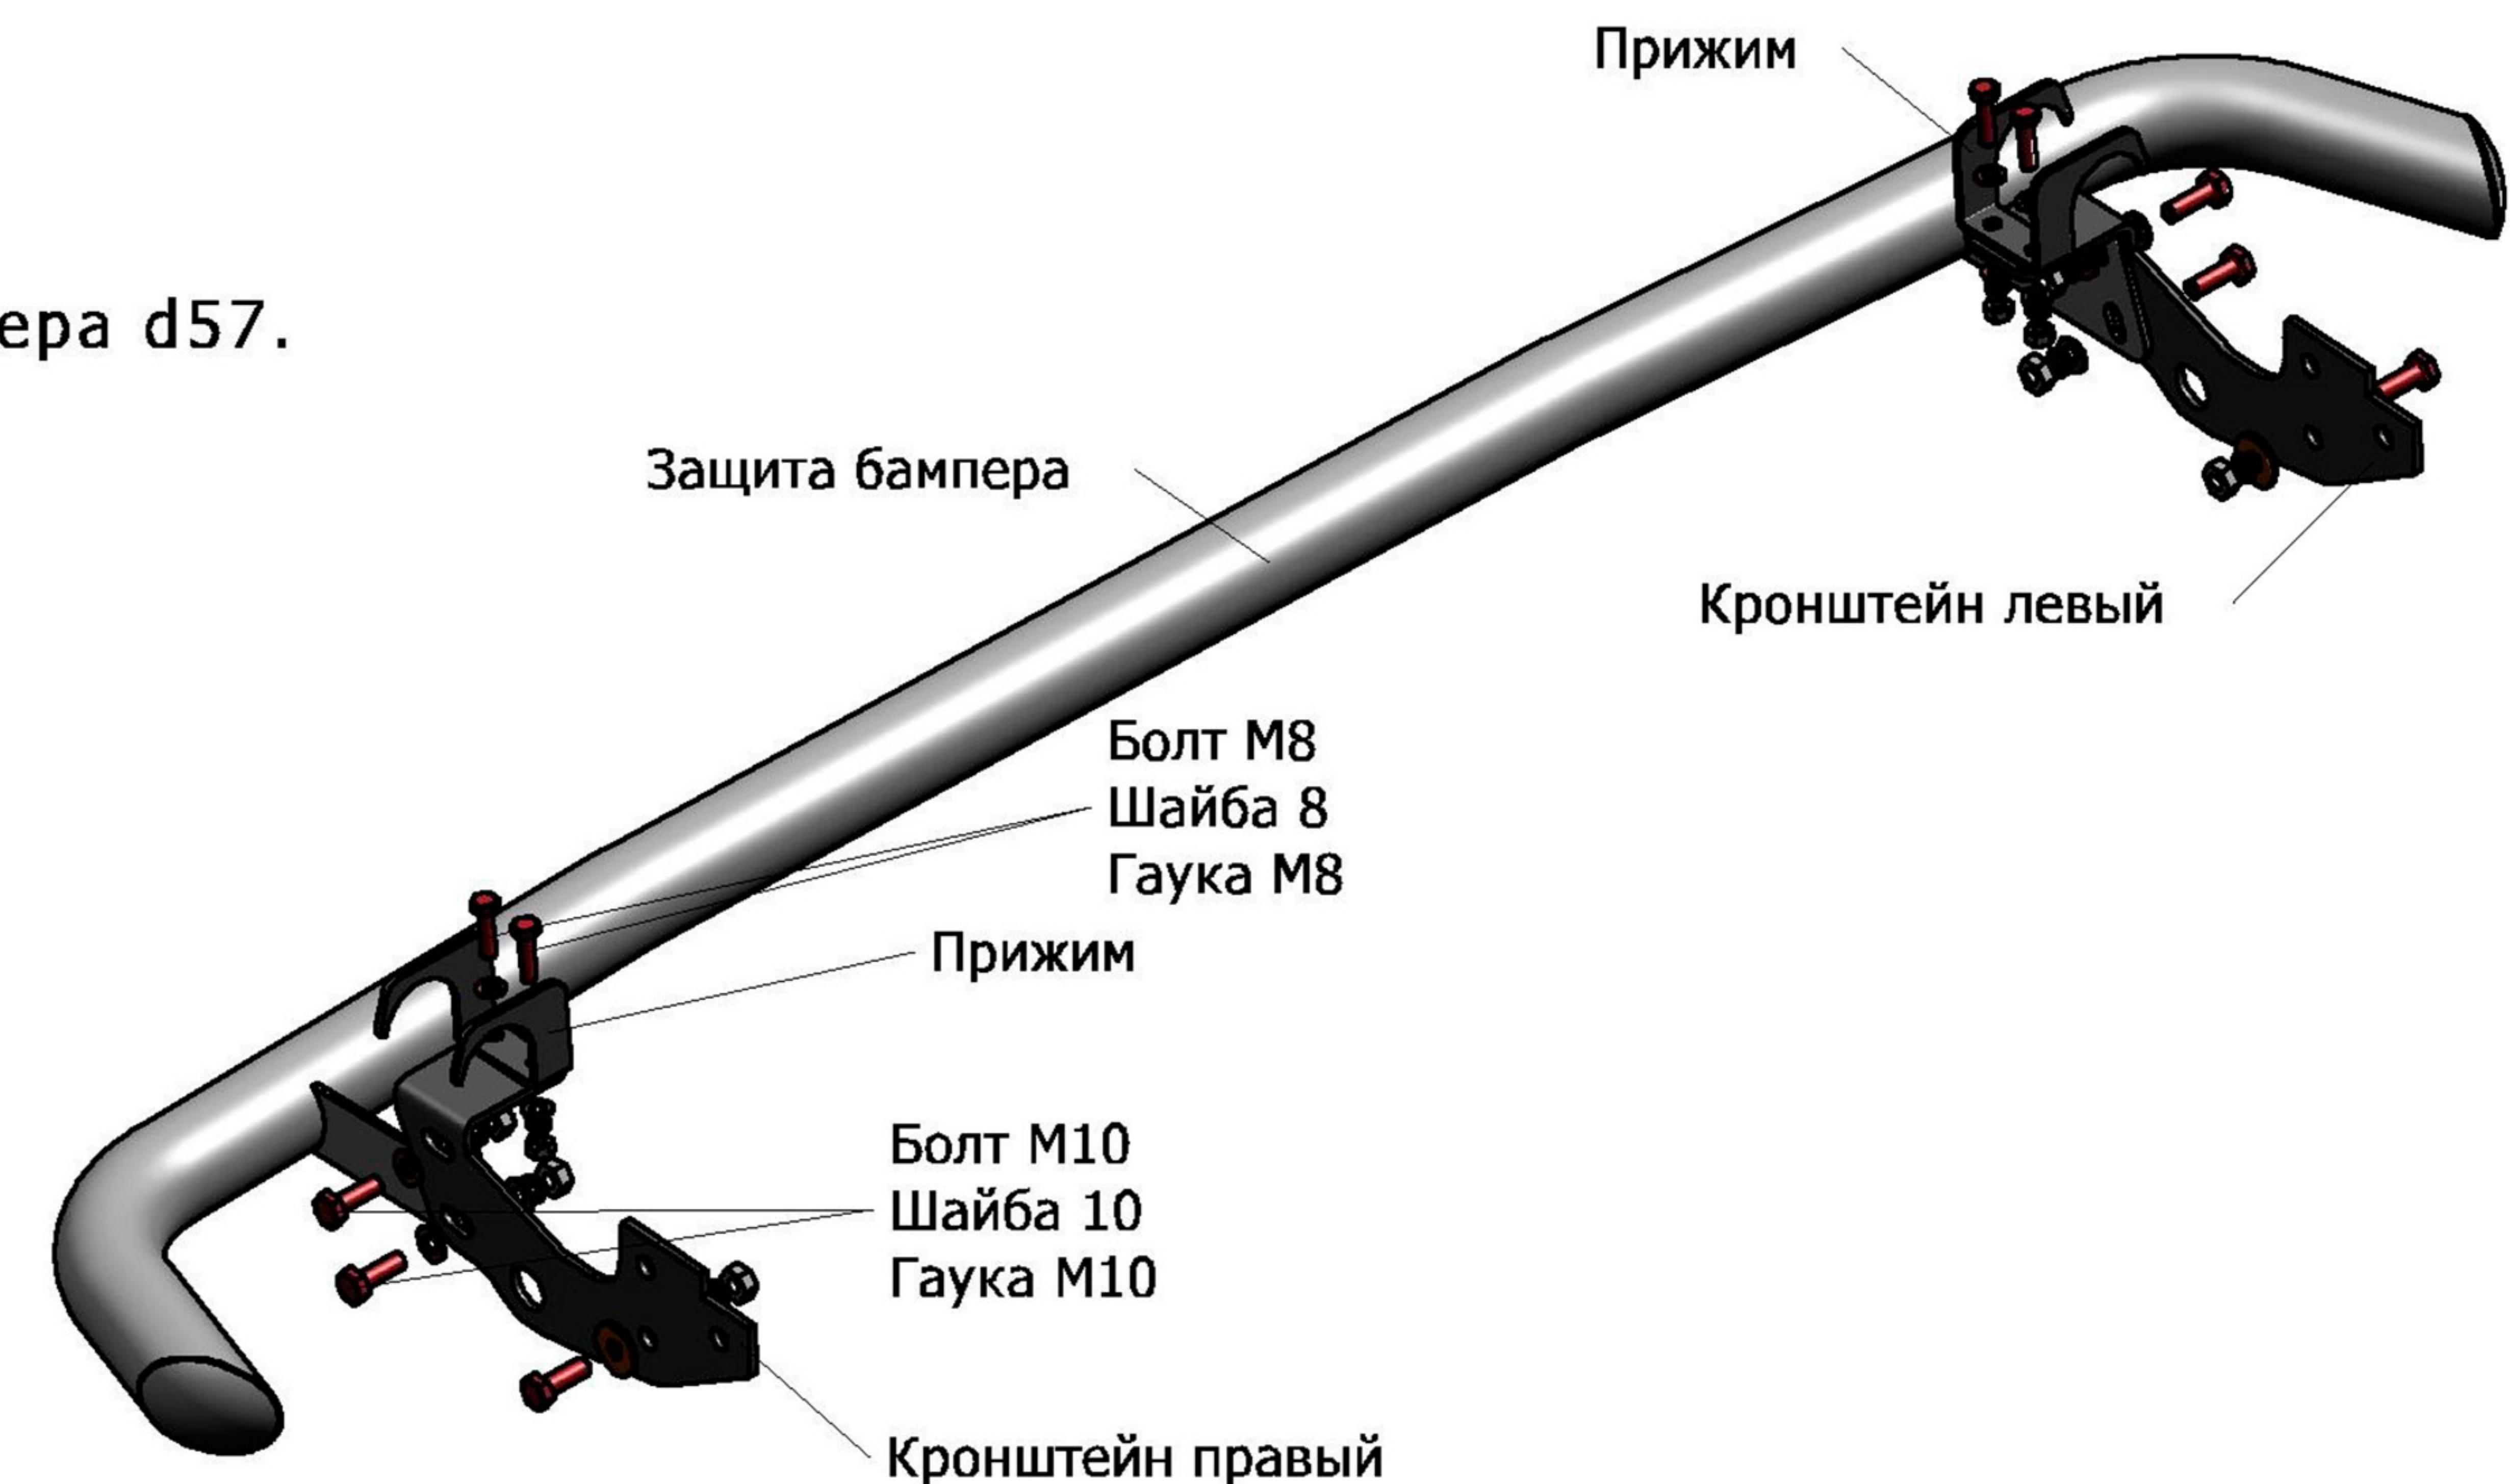

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить штатные болты буксировочной проушины.
2. Установить кронштейн, закрепить штатными болтами.
3. Закрепить кронштейн на трубе крепления бампера при помощи прижима и болтов M8x35.
4. Установить защиту бампера, закрепить болтами M10x30.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M8-30Нм, M10-50Нм).