


| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Geely | Atlas | 2018- | Все | Все | Все |

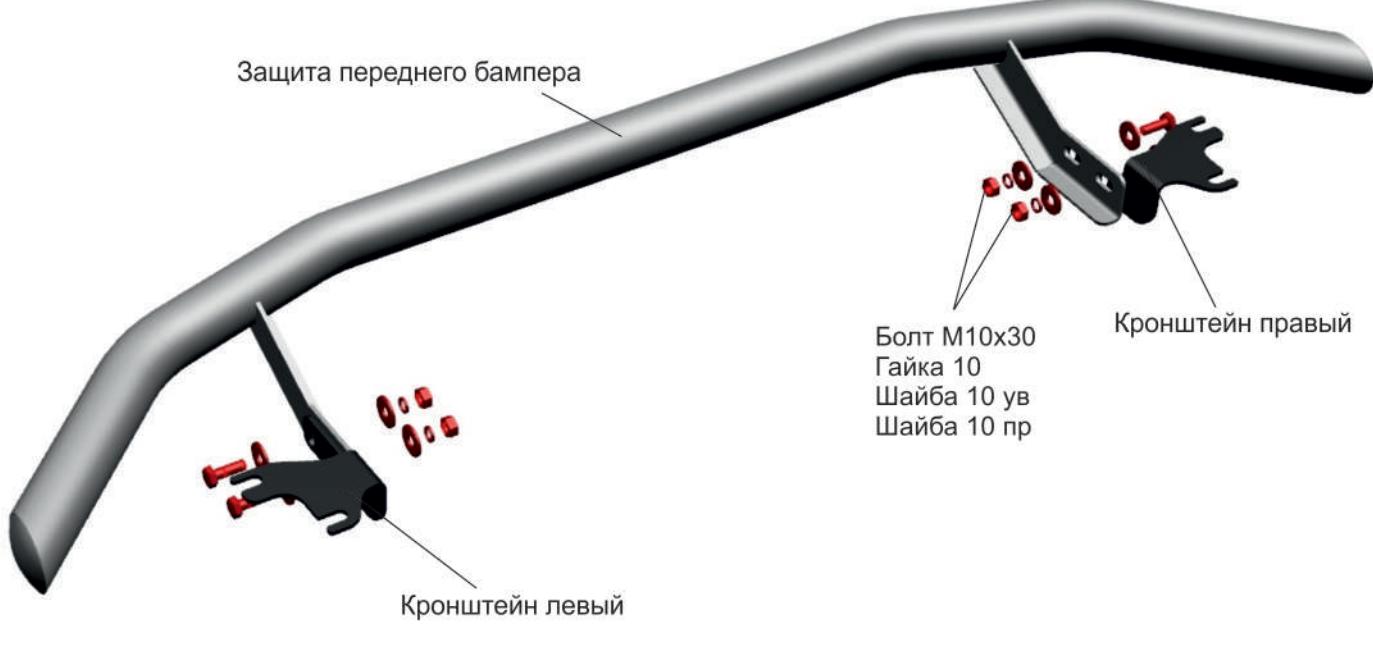

Инструкция по установке:

- Снять штатный пыльник;
- Немного ослабить штатные болты (**рис.1**);
- Завести кронштейны открытыми пазами под ослабленные болты (**рис.2**);
- При помощи болтов M10x30 и гаек 10 установить защиту на установленные кронштейны (**рис.3**);
- Затянуть все резьбовые соединения (**рис.4**);
- Установить штатный пыльник на место. При необходимости, подрезать пыльник.

Рекомендации по установке:

- Не рекомендуется использование пневмоинструмента;
- Не рекомендуется использование агрессивных химических веществ при мойке.

Состав крепежа:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|------------------|--------|----------------|
| Болт M10x30 | 4 шт | 47.0 Нм |
| Гайка 10 | 4 шт | |
| Шайба 10 ув | 8 шт | |
| Шайба 10 пр | 4 шт | |
| Кронштейн левый | 1 шт | |
| Кронштейн правый | 1 шт | |

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Geely | Atlas | 2018- | Все | Все | Все |



Рис. 1 - Ослабляем штатные болты

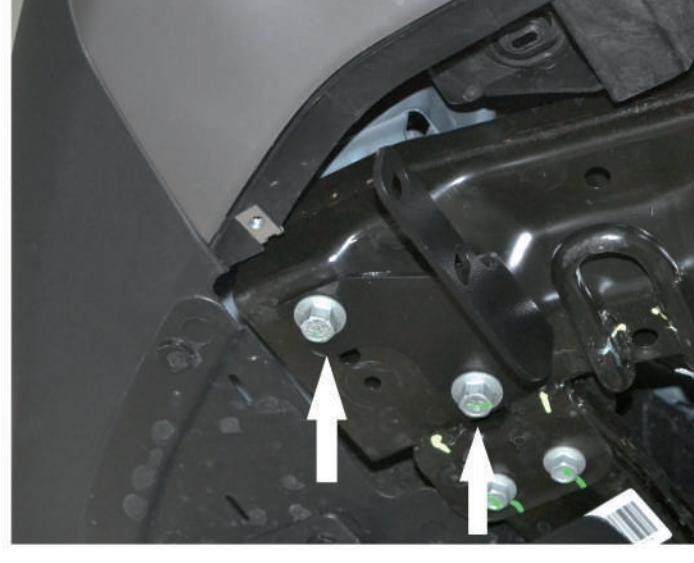


Рис. 2 - Установка кронштейнов



Рис. 3 - Установка защиты



Рис. 4 - Общий вид автомобиля с защитой