


## Geely Emgrand X7

**Артикул:** R.1902.001 Защита переднего d57xd57.  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2013  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	4 Шт.
3. Шайба 8.....	8 Шт.
4. Шайба 16.....	4 Шт.
5. Гайка М8.....	4 Шт.
7. Кронштейн левый.....	1 Шт.
8. Кронштейн правый.....	1 Шт.
9. Защита бампера.....	1 Шт.

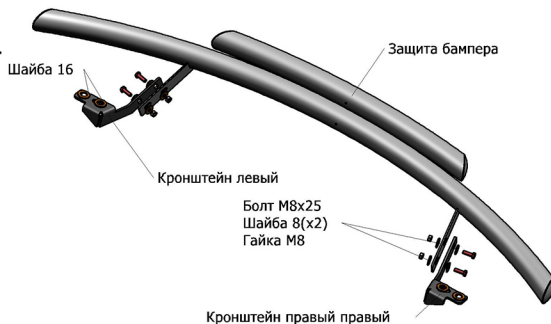

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить штатные болты крепления подрамника с левой стороны.
2. Установить левый кронштейн, предварительно установив шайбы 16 в углубление подштамповки.
3. Закрепить левый кронштейн штатными болтами крепления подрамника.
4. Установить правый кронштейн аналогично левому.
5. Установить защиту бампера. Отрегулировать зазоры.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (M10-50Нм, M8-30Нм).

