


## HAVAL H2

**Артикул:** R.9401.001 Защита переднего бампера d57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2014  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10.....	4 Шт.
2. Шайба 10.....	8 Шт.
3. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
4. Гайка М10.....	4 Шт.
5. Кронштейн.....	2 Шт.

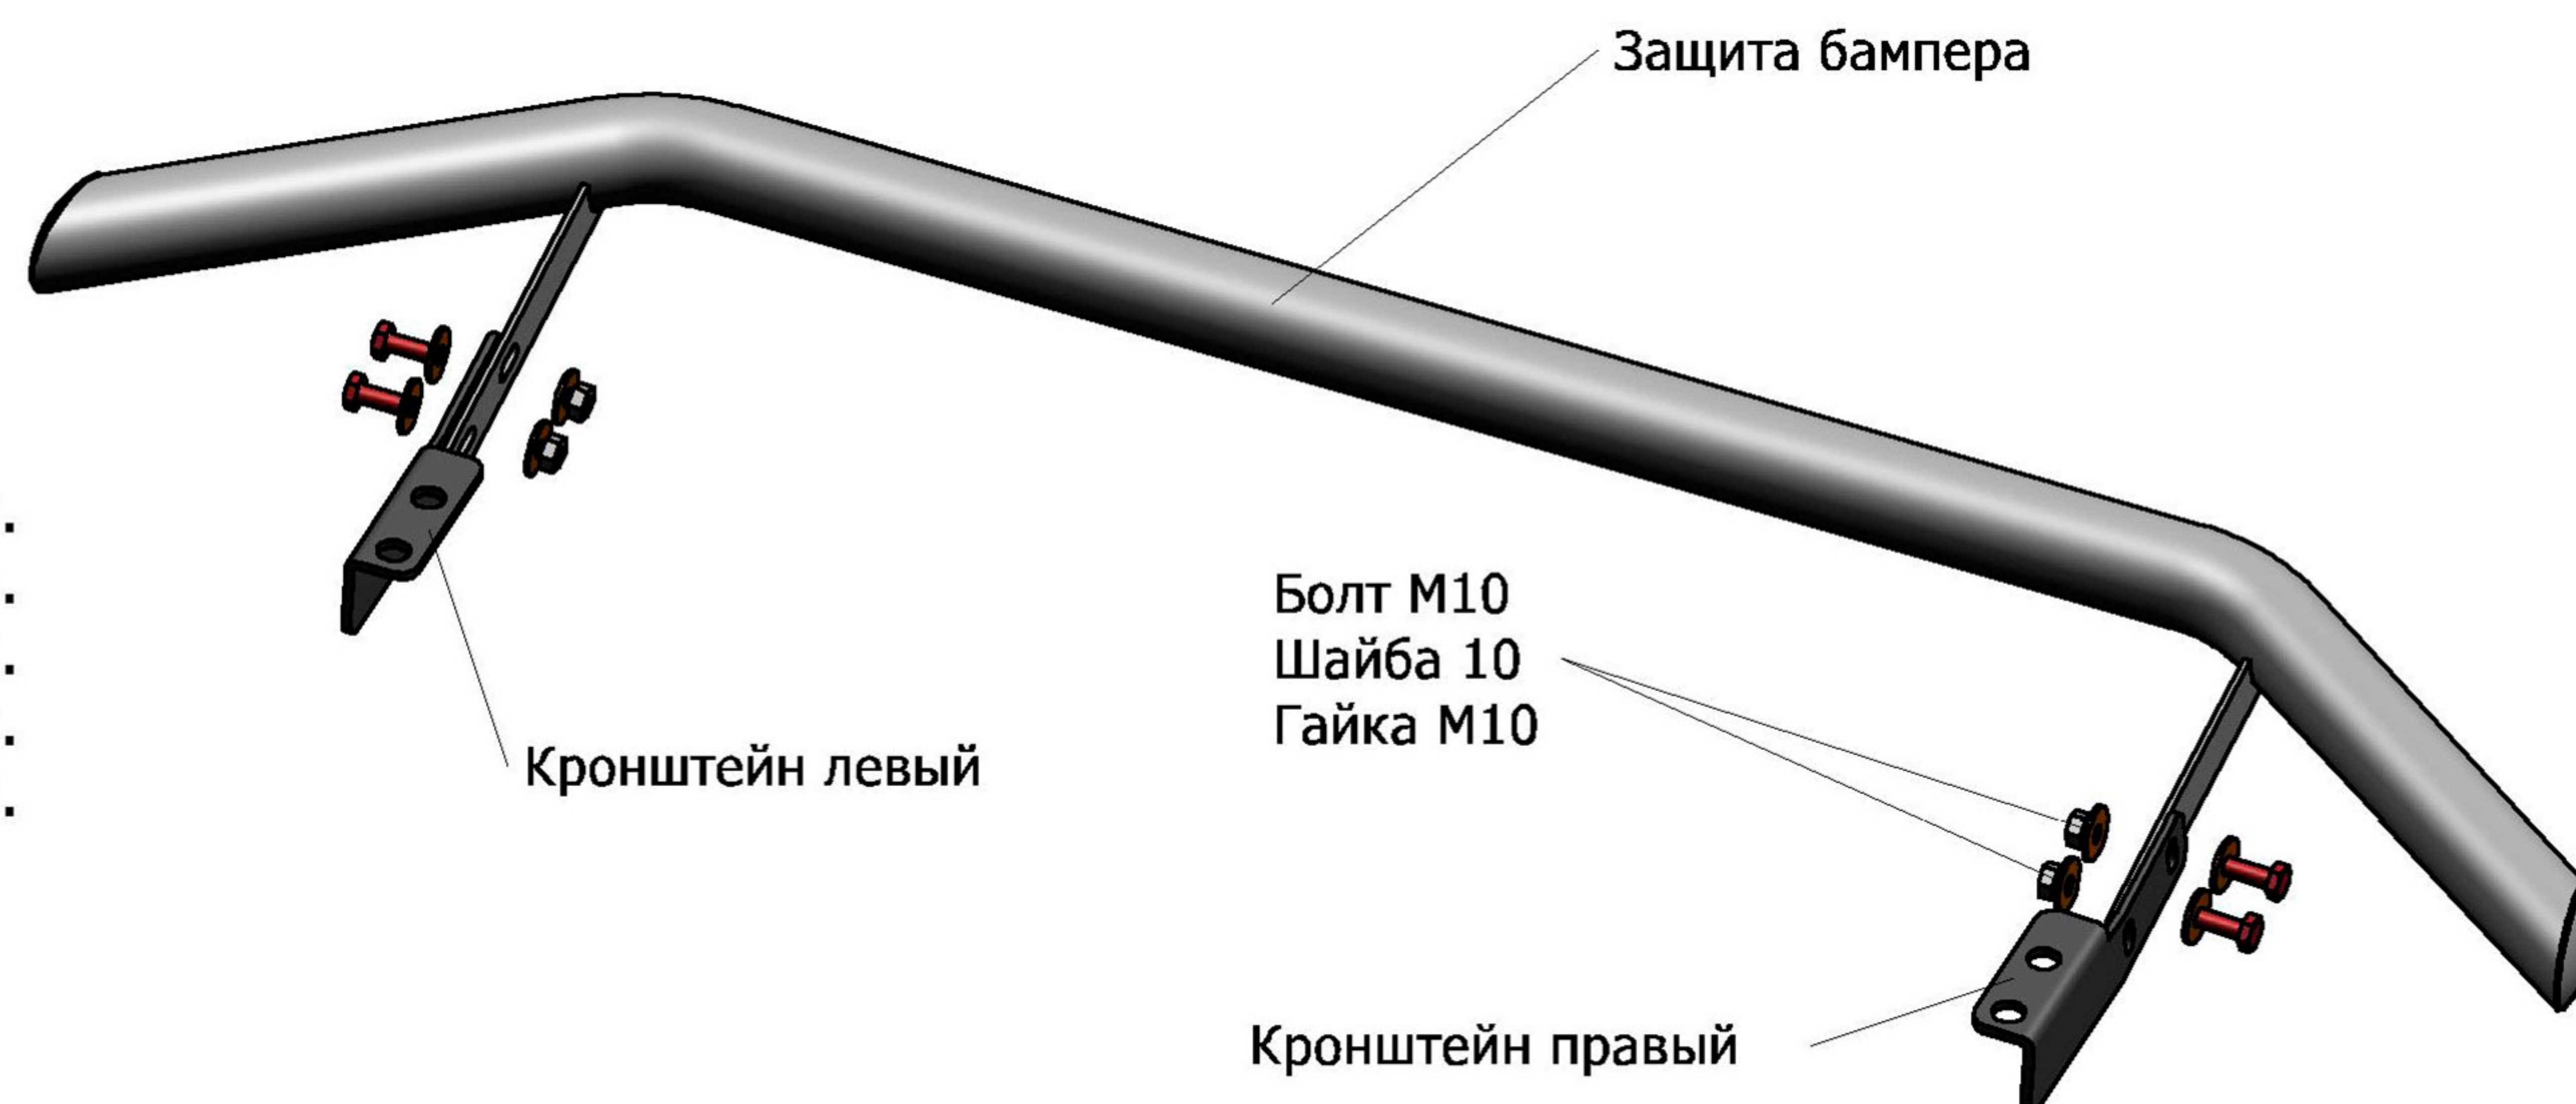

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить два штатных болта крепления подрамника.
2. Установить кронштейн, закрепить штатными болтами.
3. Установить защиту бампера. Отрегулировать положение.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм).