

## Naval H6

**Артикул:** R.9402.002 Защита переднего бампера d57+d42  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2014  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4	ШТ.
2. Болт М10х40.....	2	ШТ.
3. Болт М6х90.....	2	ШТ.
4. Гайка М10.....	4	ШТ.
5. Шайба 10.....	10	ШТ.
6. Шайба пружинная 10.....	6	ШТ.
7. Шайба 6.....	2	ШТ.
8. Шайба пружинная 6.....	2	ШТ.
9. Гайка закладная М6.....	2	ШТ.
10. Гайка закладная М10.....	2	ШТ.
11. Кронштейн правый.....	1	ШТ.
12. Кронштейн левый.....	1	ШТ.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник (рис. 1).
2. Установить гайки закладные М10 в штатные отверстия в рамке радиатора (рис. 1, рис. 2).
3. Наживить болты М10х40 на установленные гайки закладные М10.
4. Установить кронштейны на установленные гайки закладные М10 и закрепить при помощи болтов М6х90 и гаек закладных М6 к рамке радиатора (рис. 1, рис. 2).
5. Установить пыльник на штатное место, предварительно сделав необходимые прорезы под кронштейны (рис. 3).
6. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М6-10Нм, М10-50Нм).

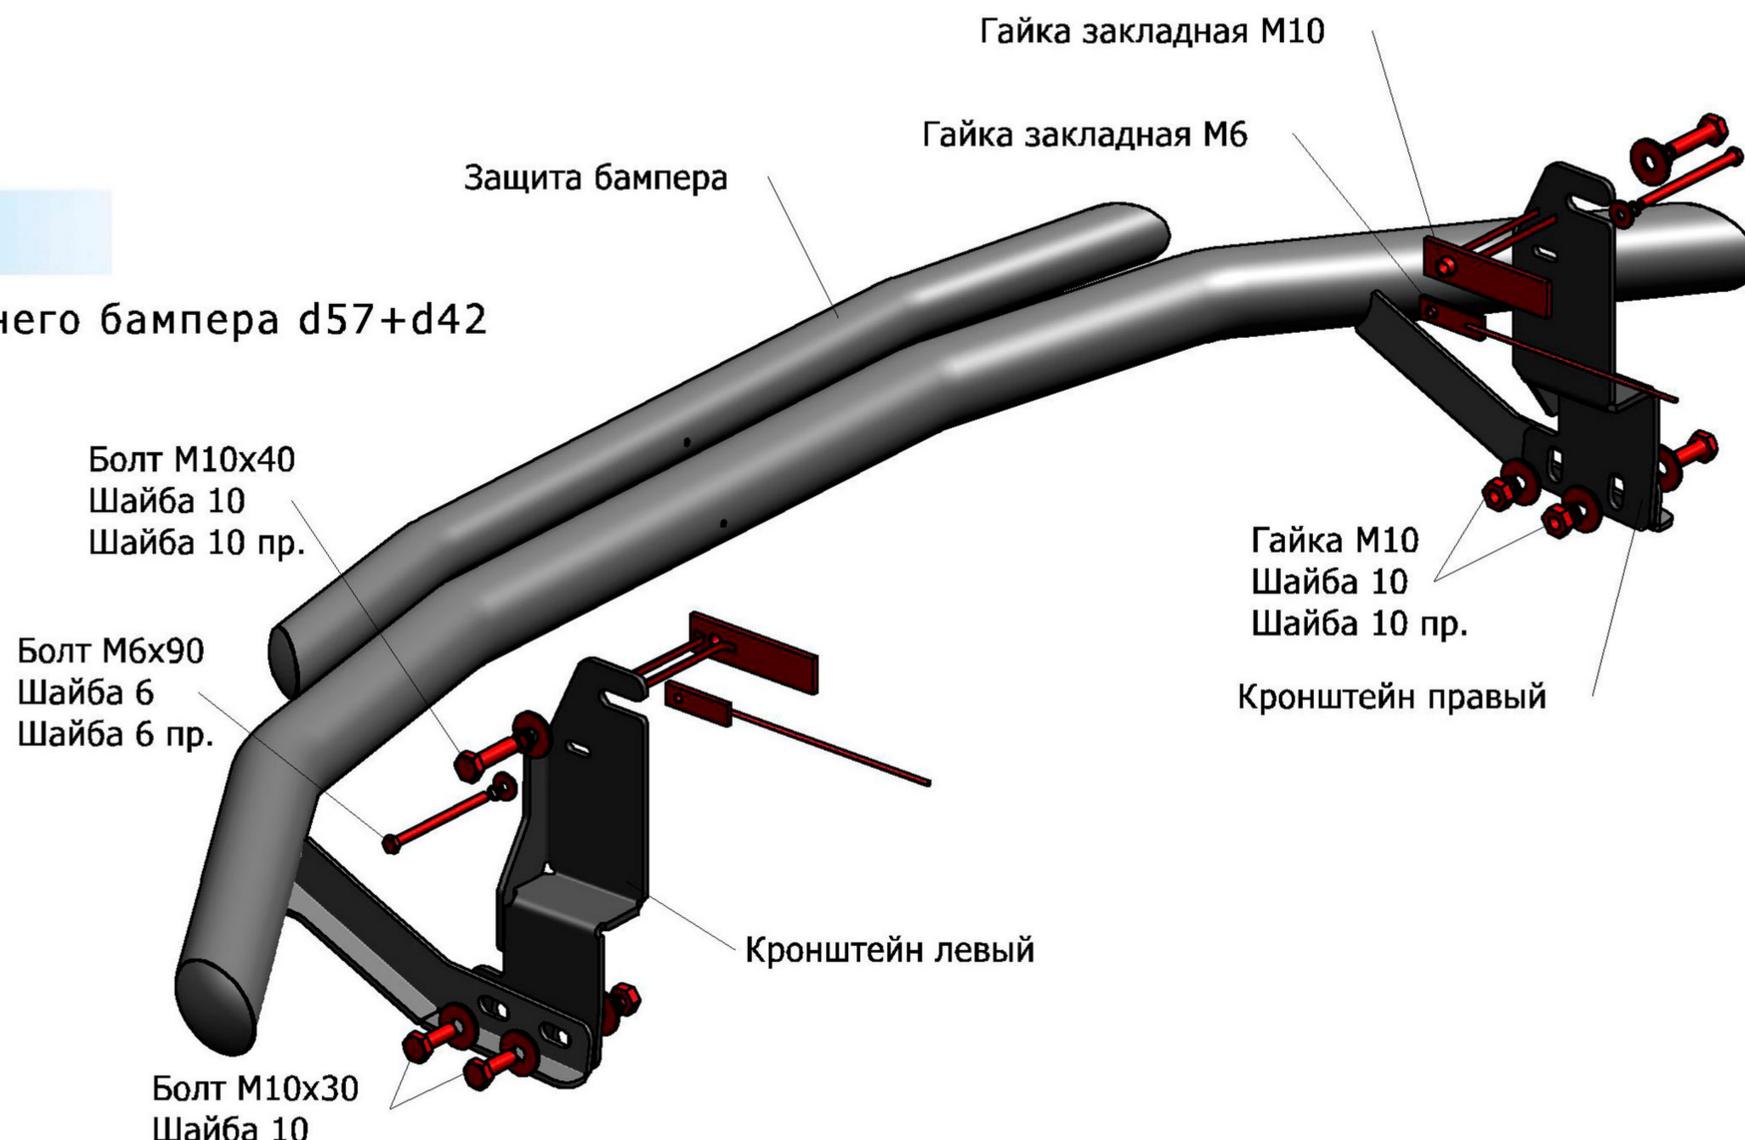




Рис.1



Рис.2



Рис.3