


## Naval H9

**Артикул:** R.9403.007 Защита заднего бампера d76+d42 уголки  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2015  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х35.....	10	Шт.
2.Болт М6х30.....	2	Шт.
3.Шайба 10.....	18	Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	10	Шт.
5.Шайба 6.....	2	Шт.
6.Шайба пружинная 6.....	2	Шт.
7.Гайка М10.....	8	Шт.
8.Гайка фиксируемая М10.....	2	Шт.
9.Планка.....	2	Шт.
10.Кронштейн правый.....	1	Шт.
11.Кронштейн левый.....	1	Шт.

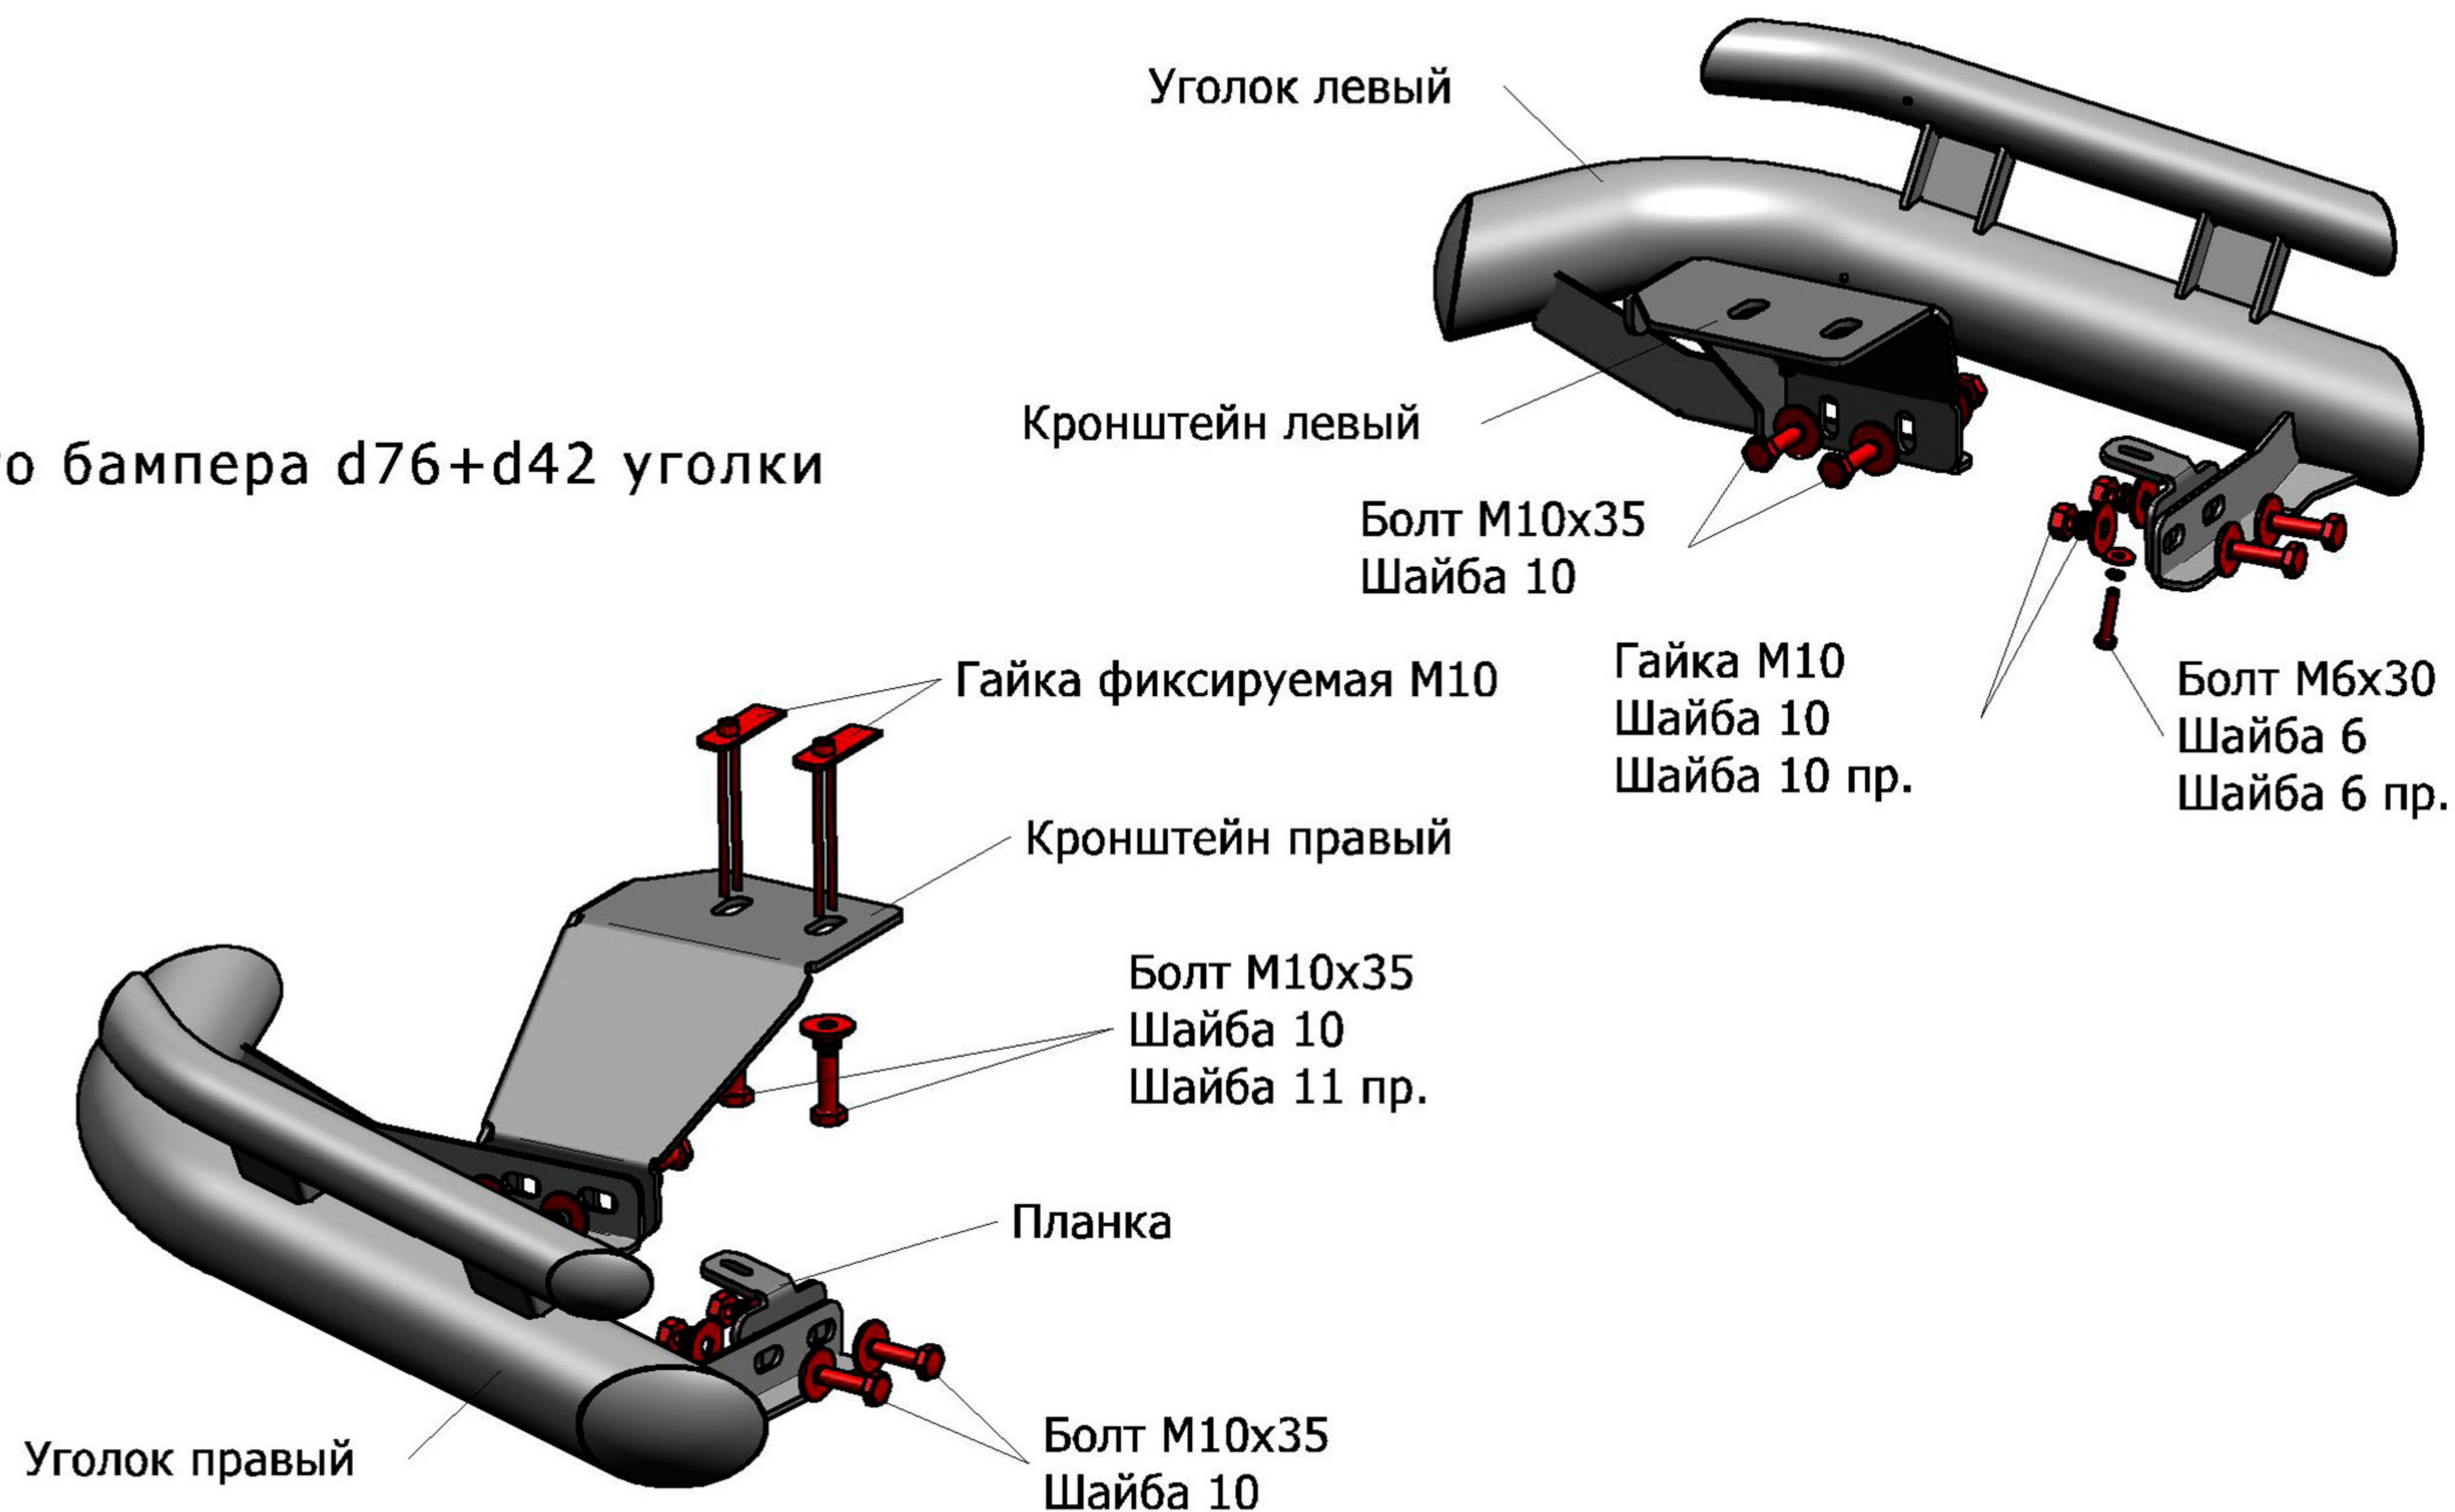

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые М10 в штатные отверстия в правом лонжероне автомобиля.
2. Установить кронштейн правый на установленные гайки фиксируемые М10 при помощи болтов 10х35 (рис. 1).
3. Установить кронштейн левый под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в левом лонжероне при помощи штатных болтов (рис. 2).
4. Установить планки на штатные крепления бампера при помощи болтов М6х30 (рис. 1, рис. 2).
5. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М10х35 и гаек М10. Отрегулировать положение уголков.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М6-10Нм).





Рис.1



Рис.2