

## Lifan x60

**Артикул:** R.3301.010 Защита заднего бампера D57x57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2012  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30.....	4	ШТ.
2.Болт М8х50.....	2	ШТ.
3.Болт М10.....	2	ШТ.
4.Шайба 8.....	10	ШТ.
5.Шайба 10.....	4	ШТ.
6.Шайба пружинная 8.....	6	ШТ.
7.Шайба пружинная 10.....	2	ШТ.
8.Гайка М8.....	4	ШТ.
9.Гайка М10.....	2	ШТ.
10.Гайка закладная М8.....	2	ШТ.
11.Кронштейн правый.....	1	ШТ.
12.Кронштейн левый.....	1	ШТ.
13.Защита бампера.....	1	ШТ.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить гайки закладные М8 в отверстиях в задней части левого лонжерона автомобиля (рис.1).
- 2.Закрепить кронштейн левый на установленных гайках закладных при помощи болтов М8 (рис.2).
- 3.Установить кронштейн правый на буксировочной петле к штатным отверстиям, при помощи болтов М10 (рис.3).
- 4.Установить защиту порога на кронштейны, отрегулировать положение.
- 5.Затянуть все резьбовые соединения, не использовать пневмоинструмент (М10-50 Нм, М8-30 Нм).

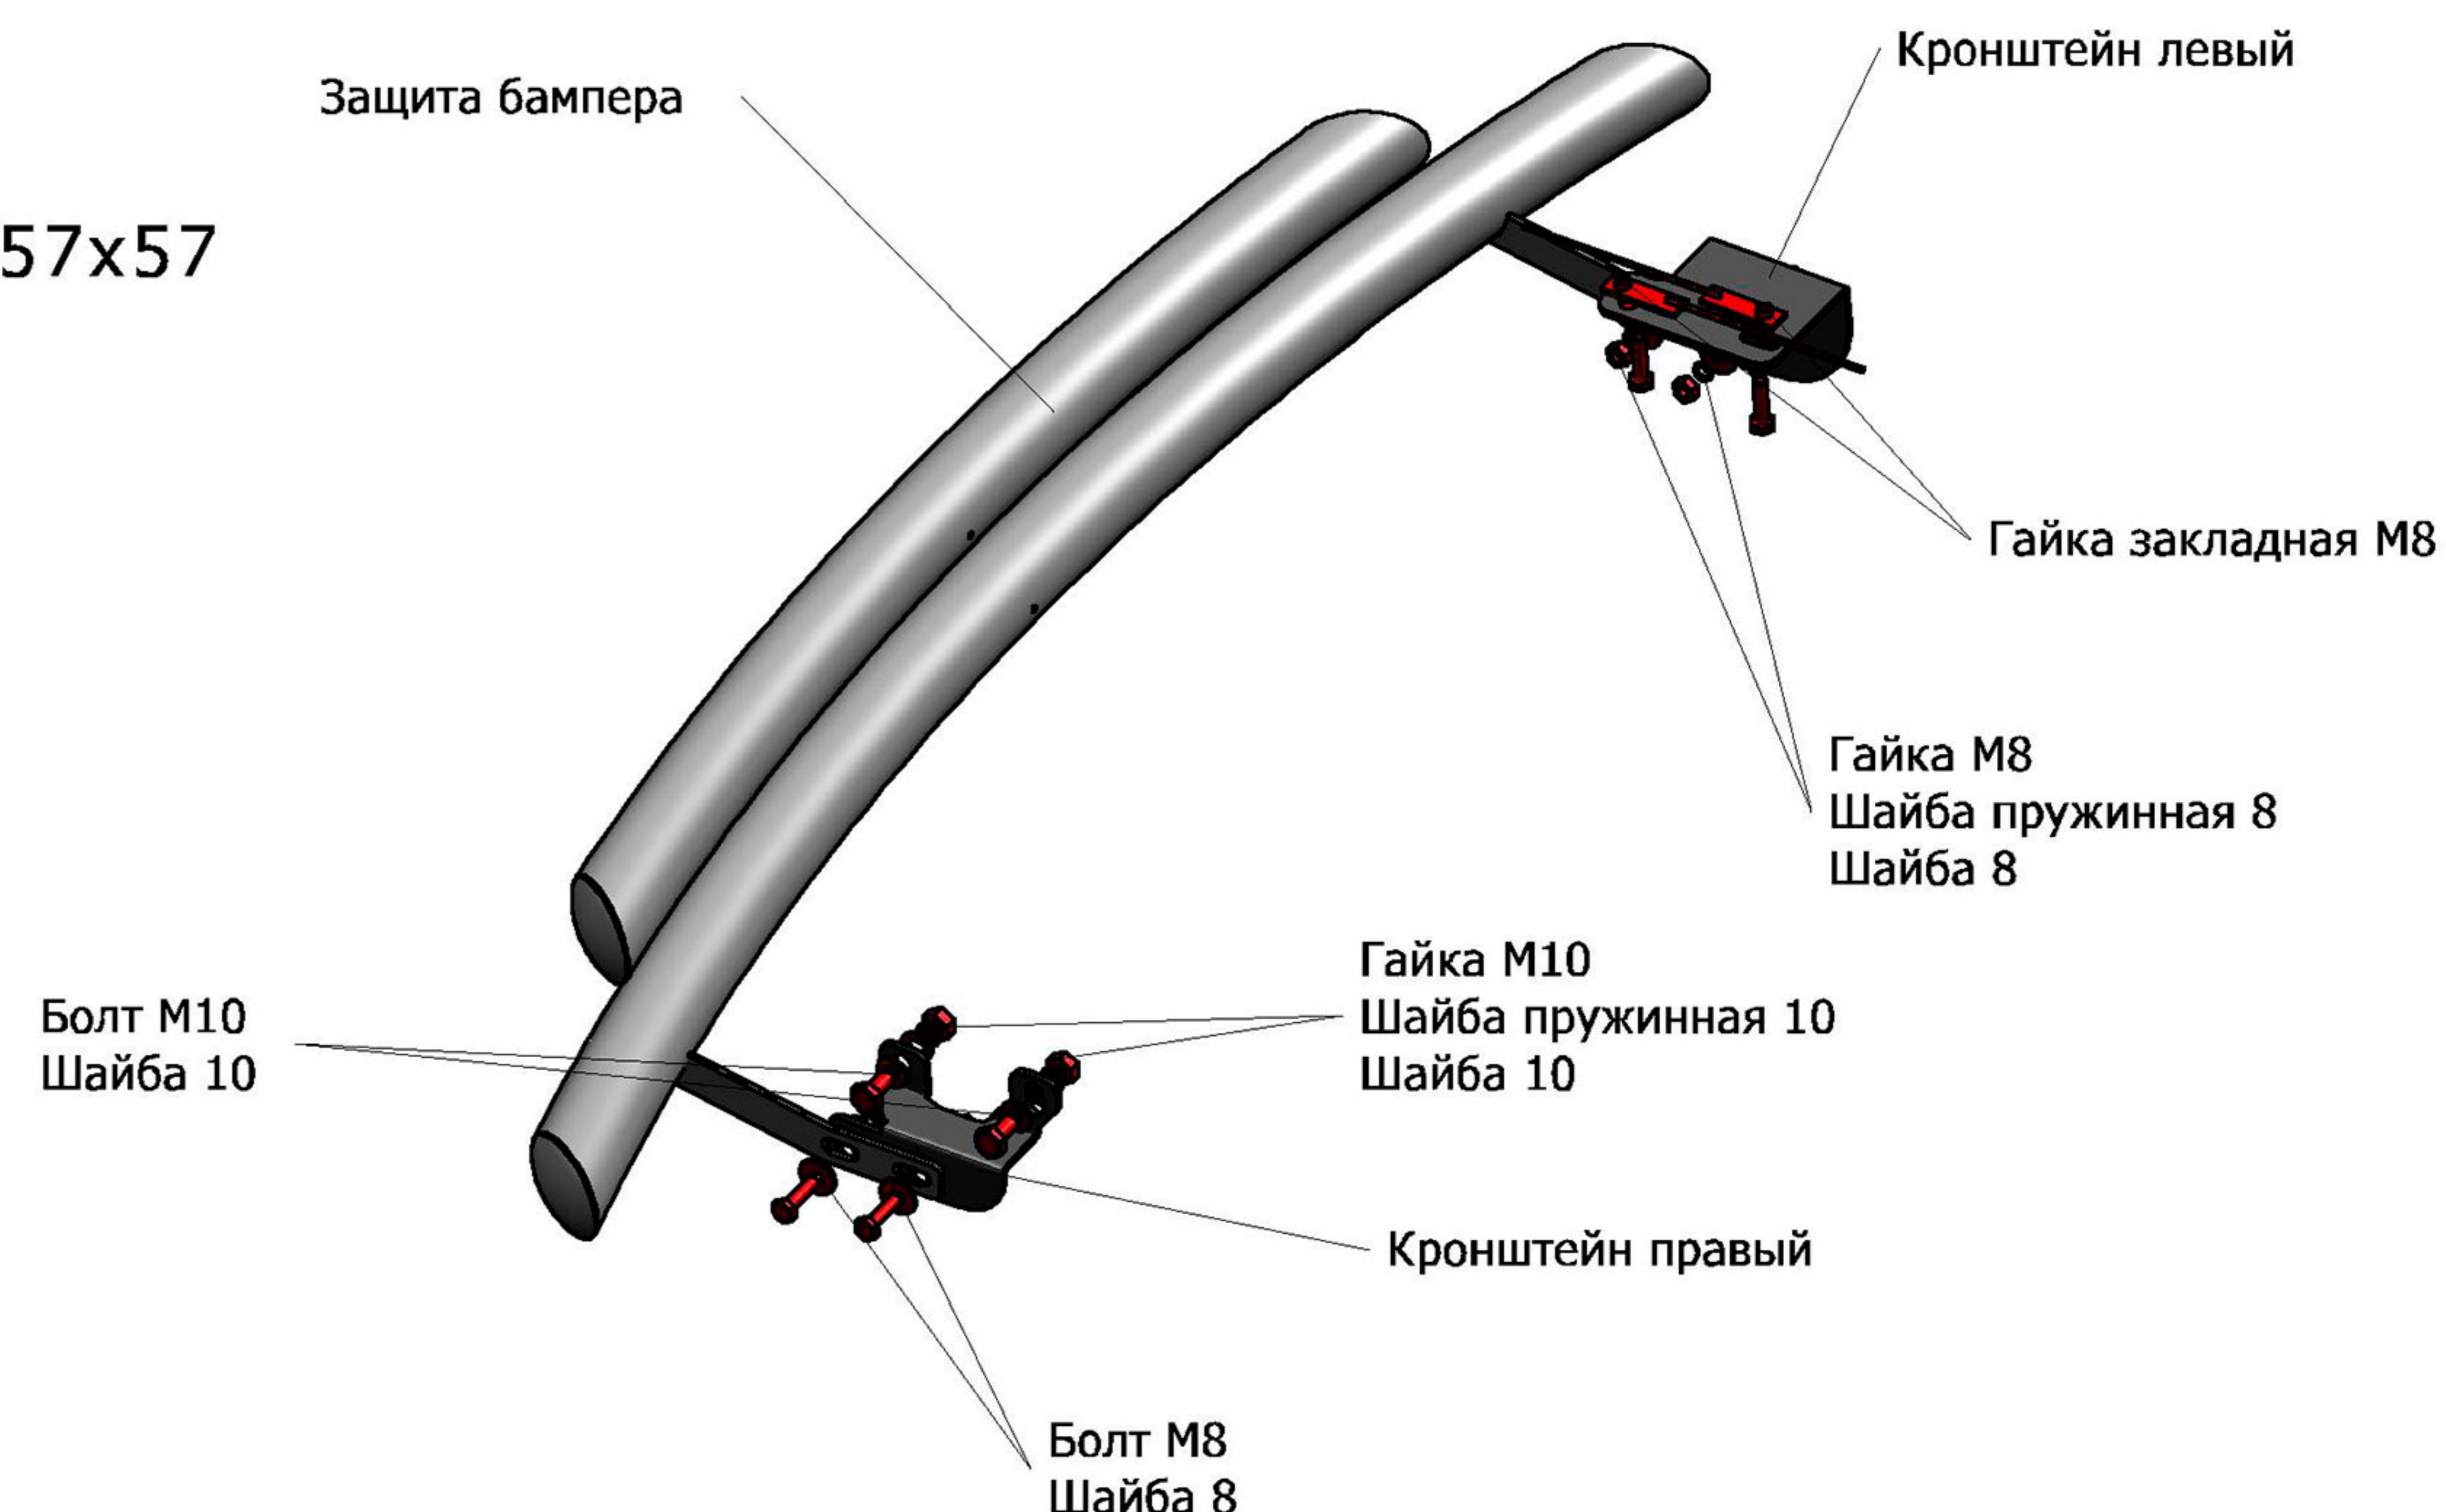




Рис.1



Рис.2

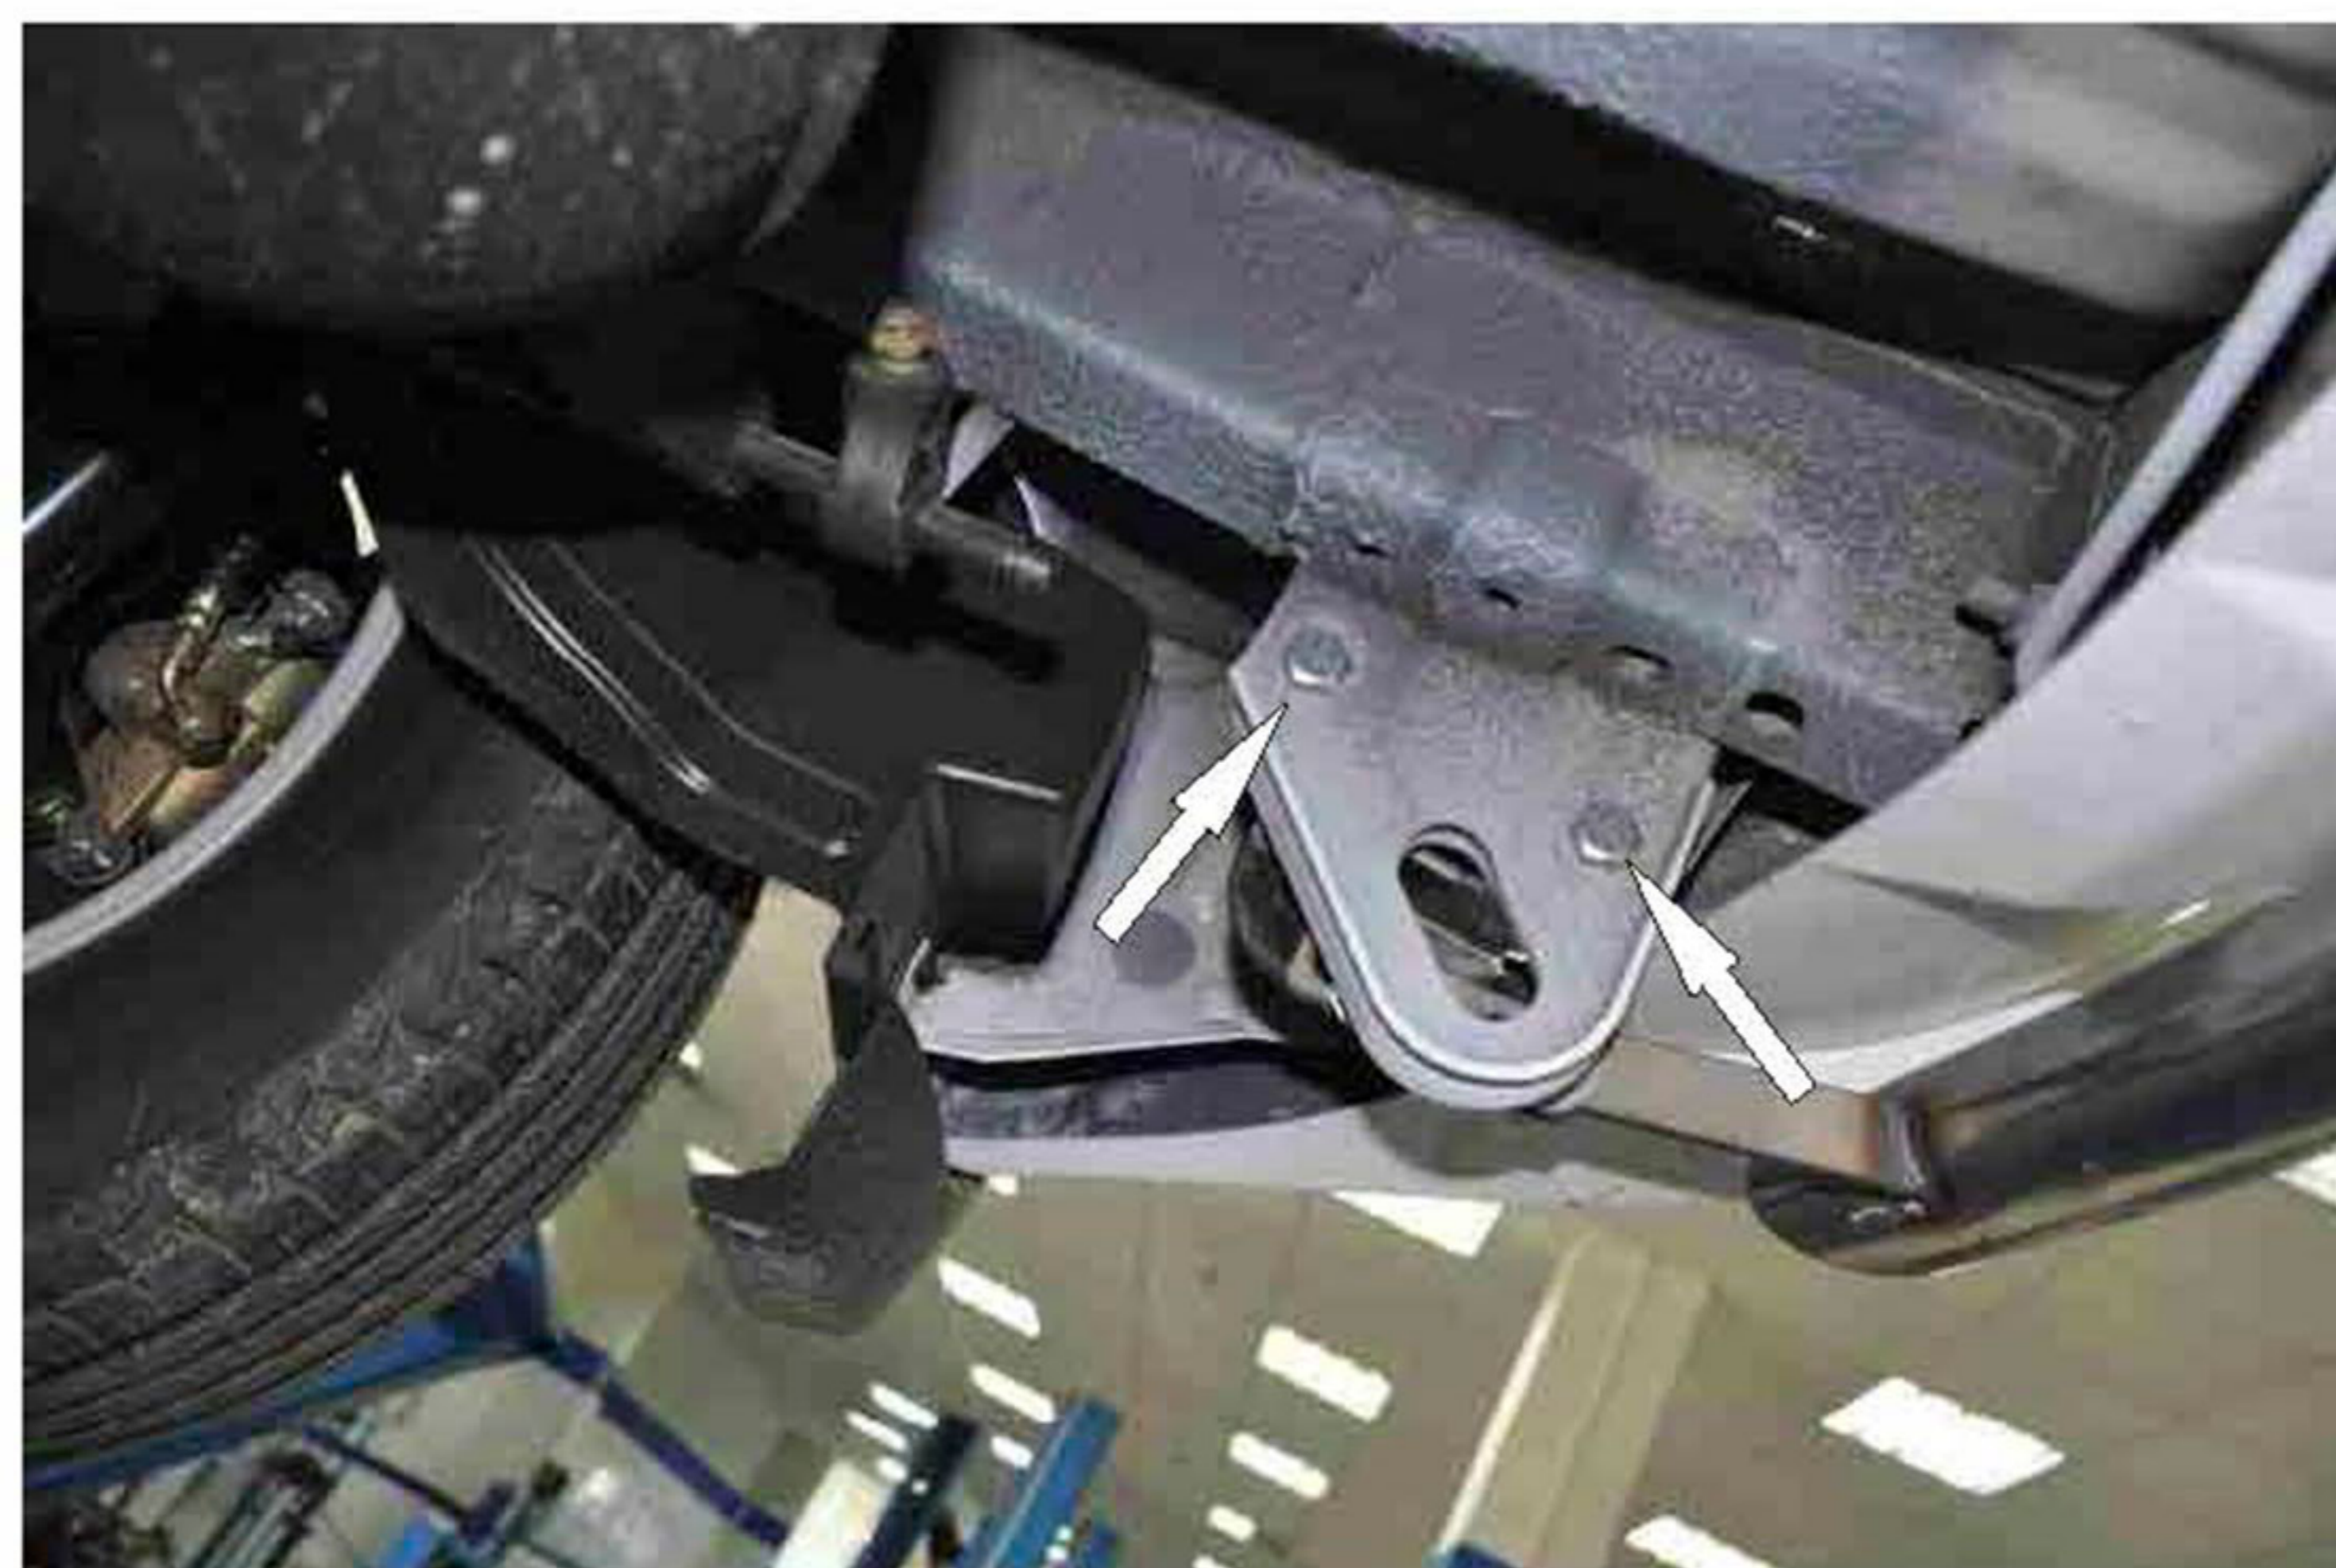


Рис.3

