


## Lifan X60

Артикул: R.3303.007 Защита заднего бампера d57 Скоба  
 Кузов: Все  
 Год выпуска: 2016-  
 Объем двигателя: Все  
 Тип КПП: Все

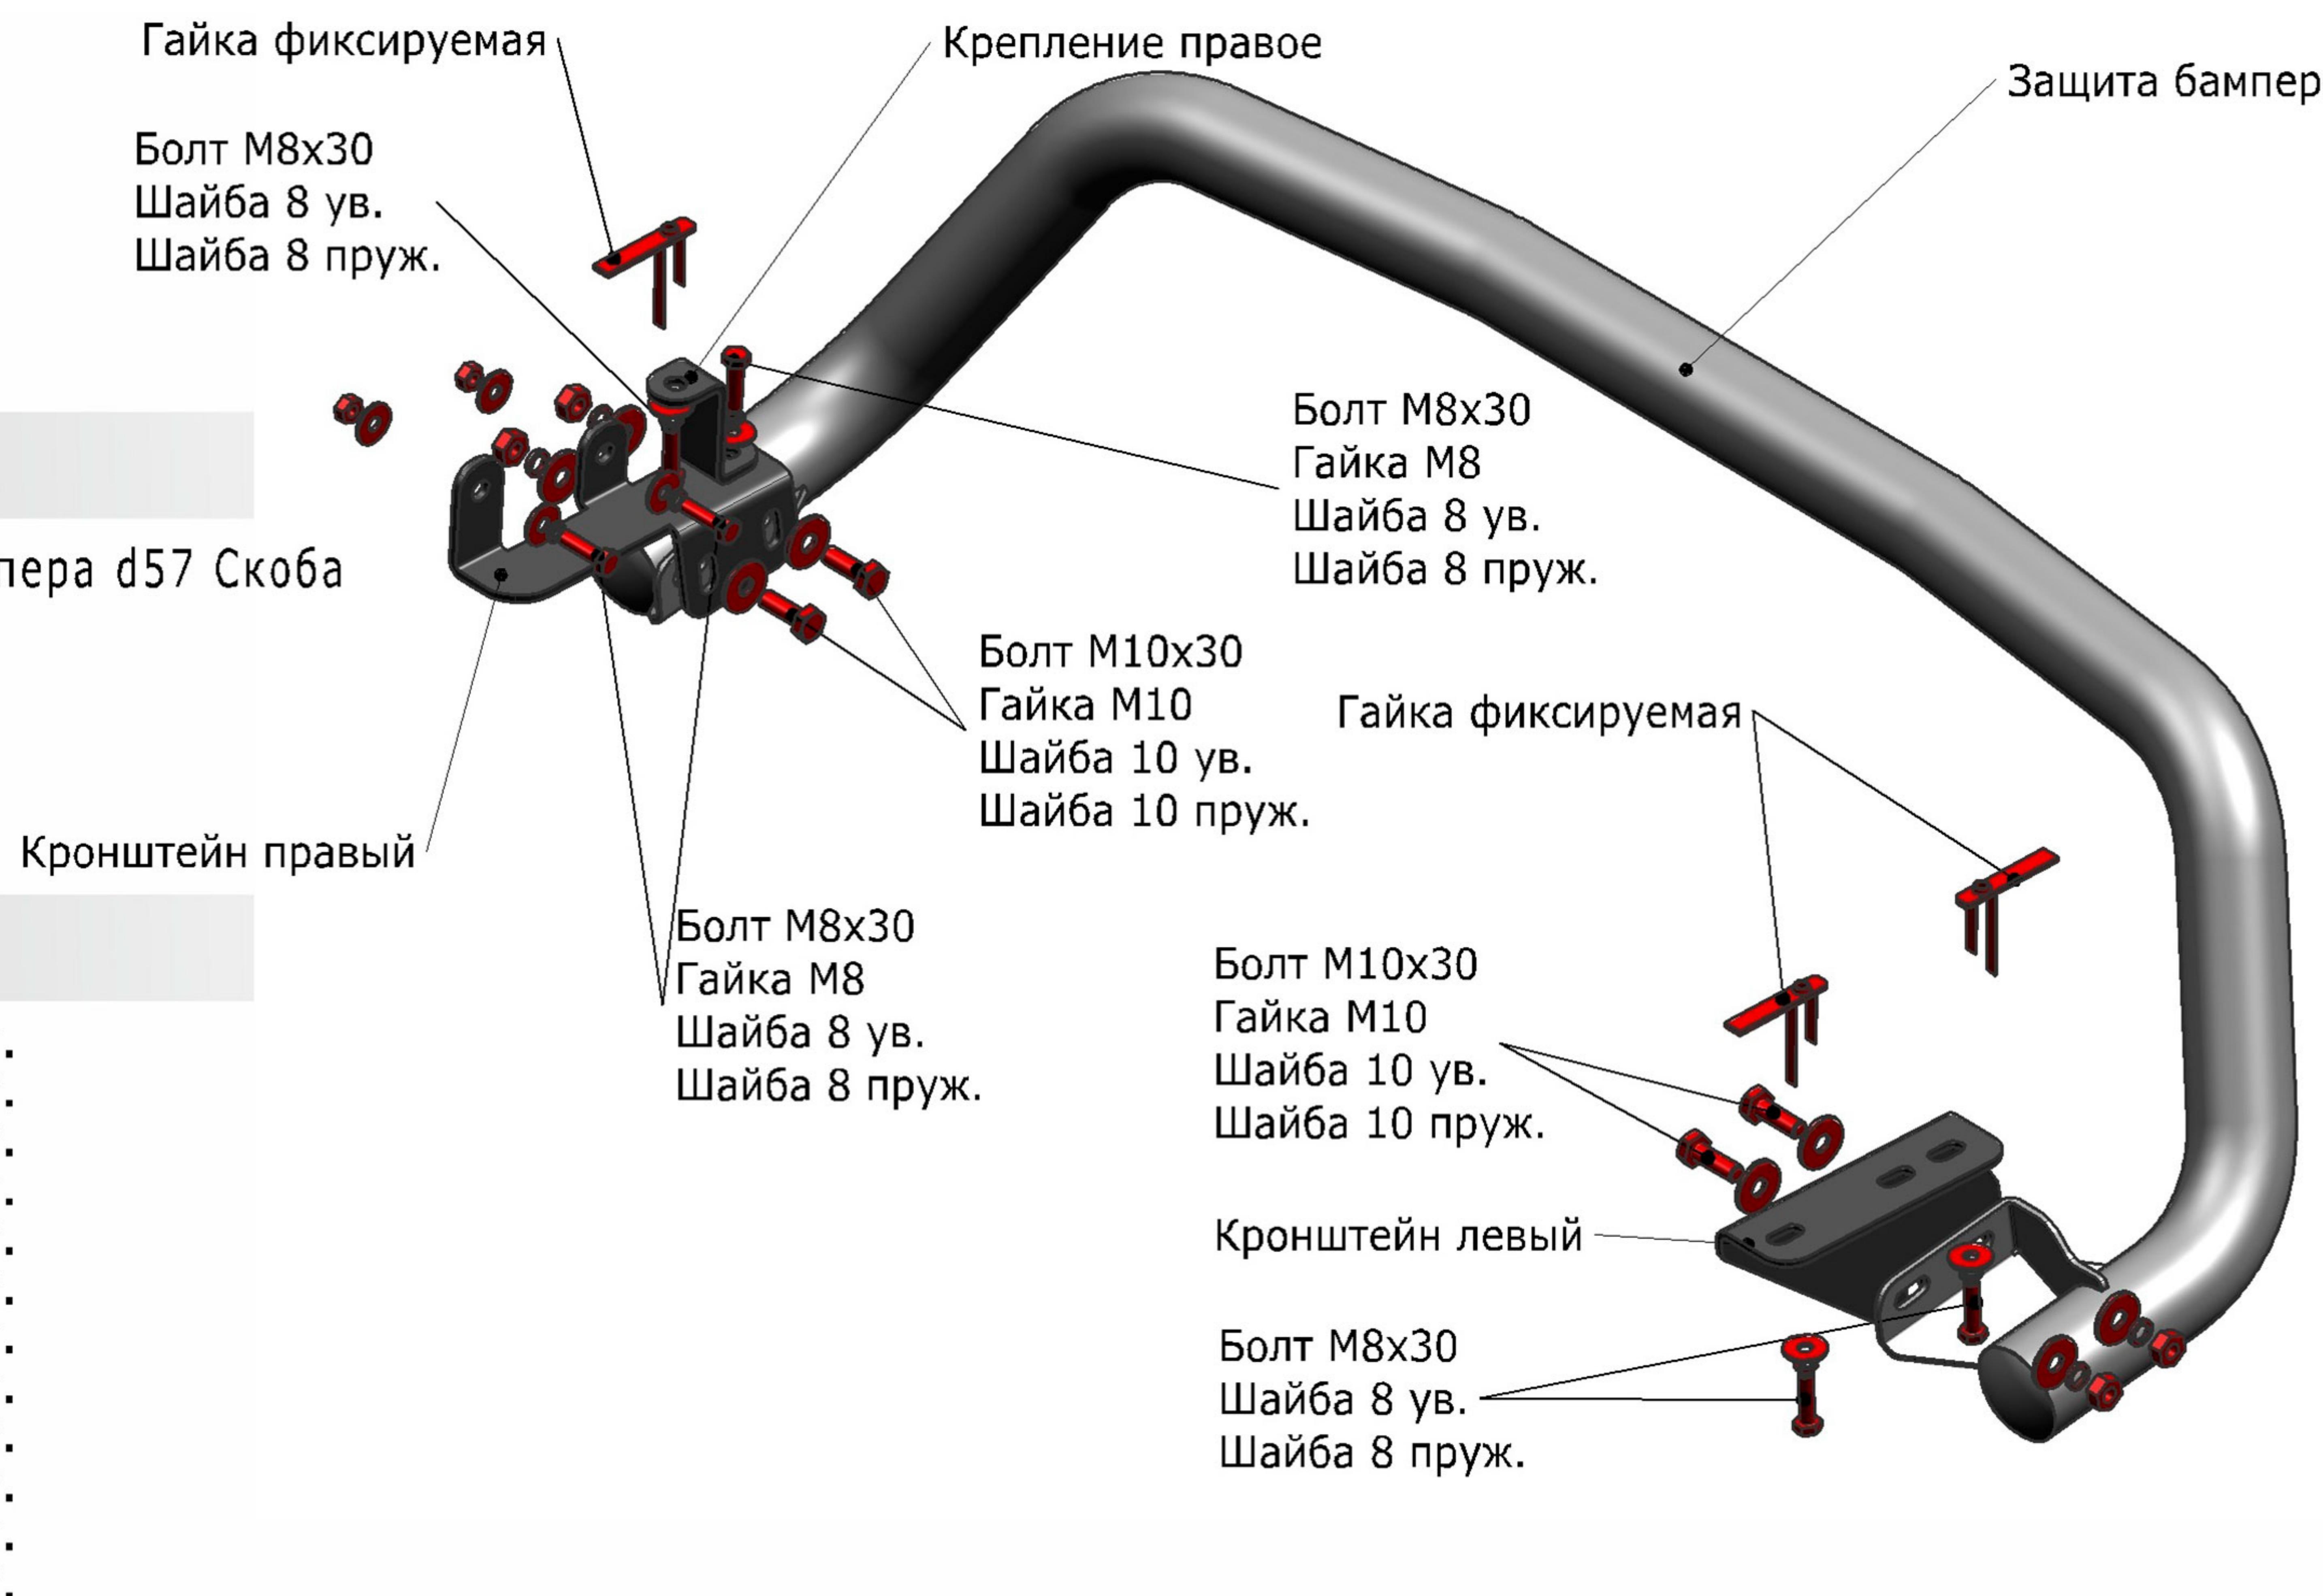

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 1. Болт M8x30.....        | 6 Шт. |
| 2. Болт M10x30.....       | 4 Шт. |
| 3. Гайка M8.....          | 3 Шт. |
| 4. Гайка M10.....         | 4 Шт. |
| 5. Шайба 8 увел.....      | 9 Шт. |
| 6. Шайба 8 пруж.....      | 6 Шт. |
| 7. Шайба 10 увел.....     | 8 Шт. |
| 8. Шайба 10 пруж.....     | 4 Шт. |
| 9. Гайка фиксируемая..... | 3 Шт. |
| 10. Кронштейн левый.....  | 1 Шт. |
| 11. Кронштейн правый..... | 1 Шт. |
| 12. Крепление правое..... | 1 Шт. |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

| Диаметр резьбы  | M6     | M8     | M10    | M12    |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить гайки фиксируемые в штатные отверстия в лонжеронах автомобиля (Рис. 1).
2. При помощи болта M8x30 установить крепление правое на установленную гайку фиксируемую (Рис. 2).
3. При помощи болтов M8x30 и гаек M8 установить кронштейн правый на установленное крепление и в штатное отверстие на буксировочной петле (Рис. 3).
4. При помощи болтов M8x30 установить левый кронштейн на установленные гайки фиксируемые (Рис. 4).
5. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту заднего бампера на установленные кронштейны.
6. Отрегулировать положение защиты заднего бампера по высоте и вылету.
7. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4