


## Lifan x60

**Артикул:** R.3301.003 Защита переднего бампера D57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2012  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8x30.....	6 Шт.
2.Гайка M8.....	4 Шт.
3.Шайба 8.....	12 Шт.
4.Шайба пружинная 8.....	8 Шт.
5.Кронштейн правый.....	1 Шт.
6.Кронштейн левый.....	1 Шт.
7.Защита бампера.....	1 Шт.

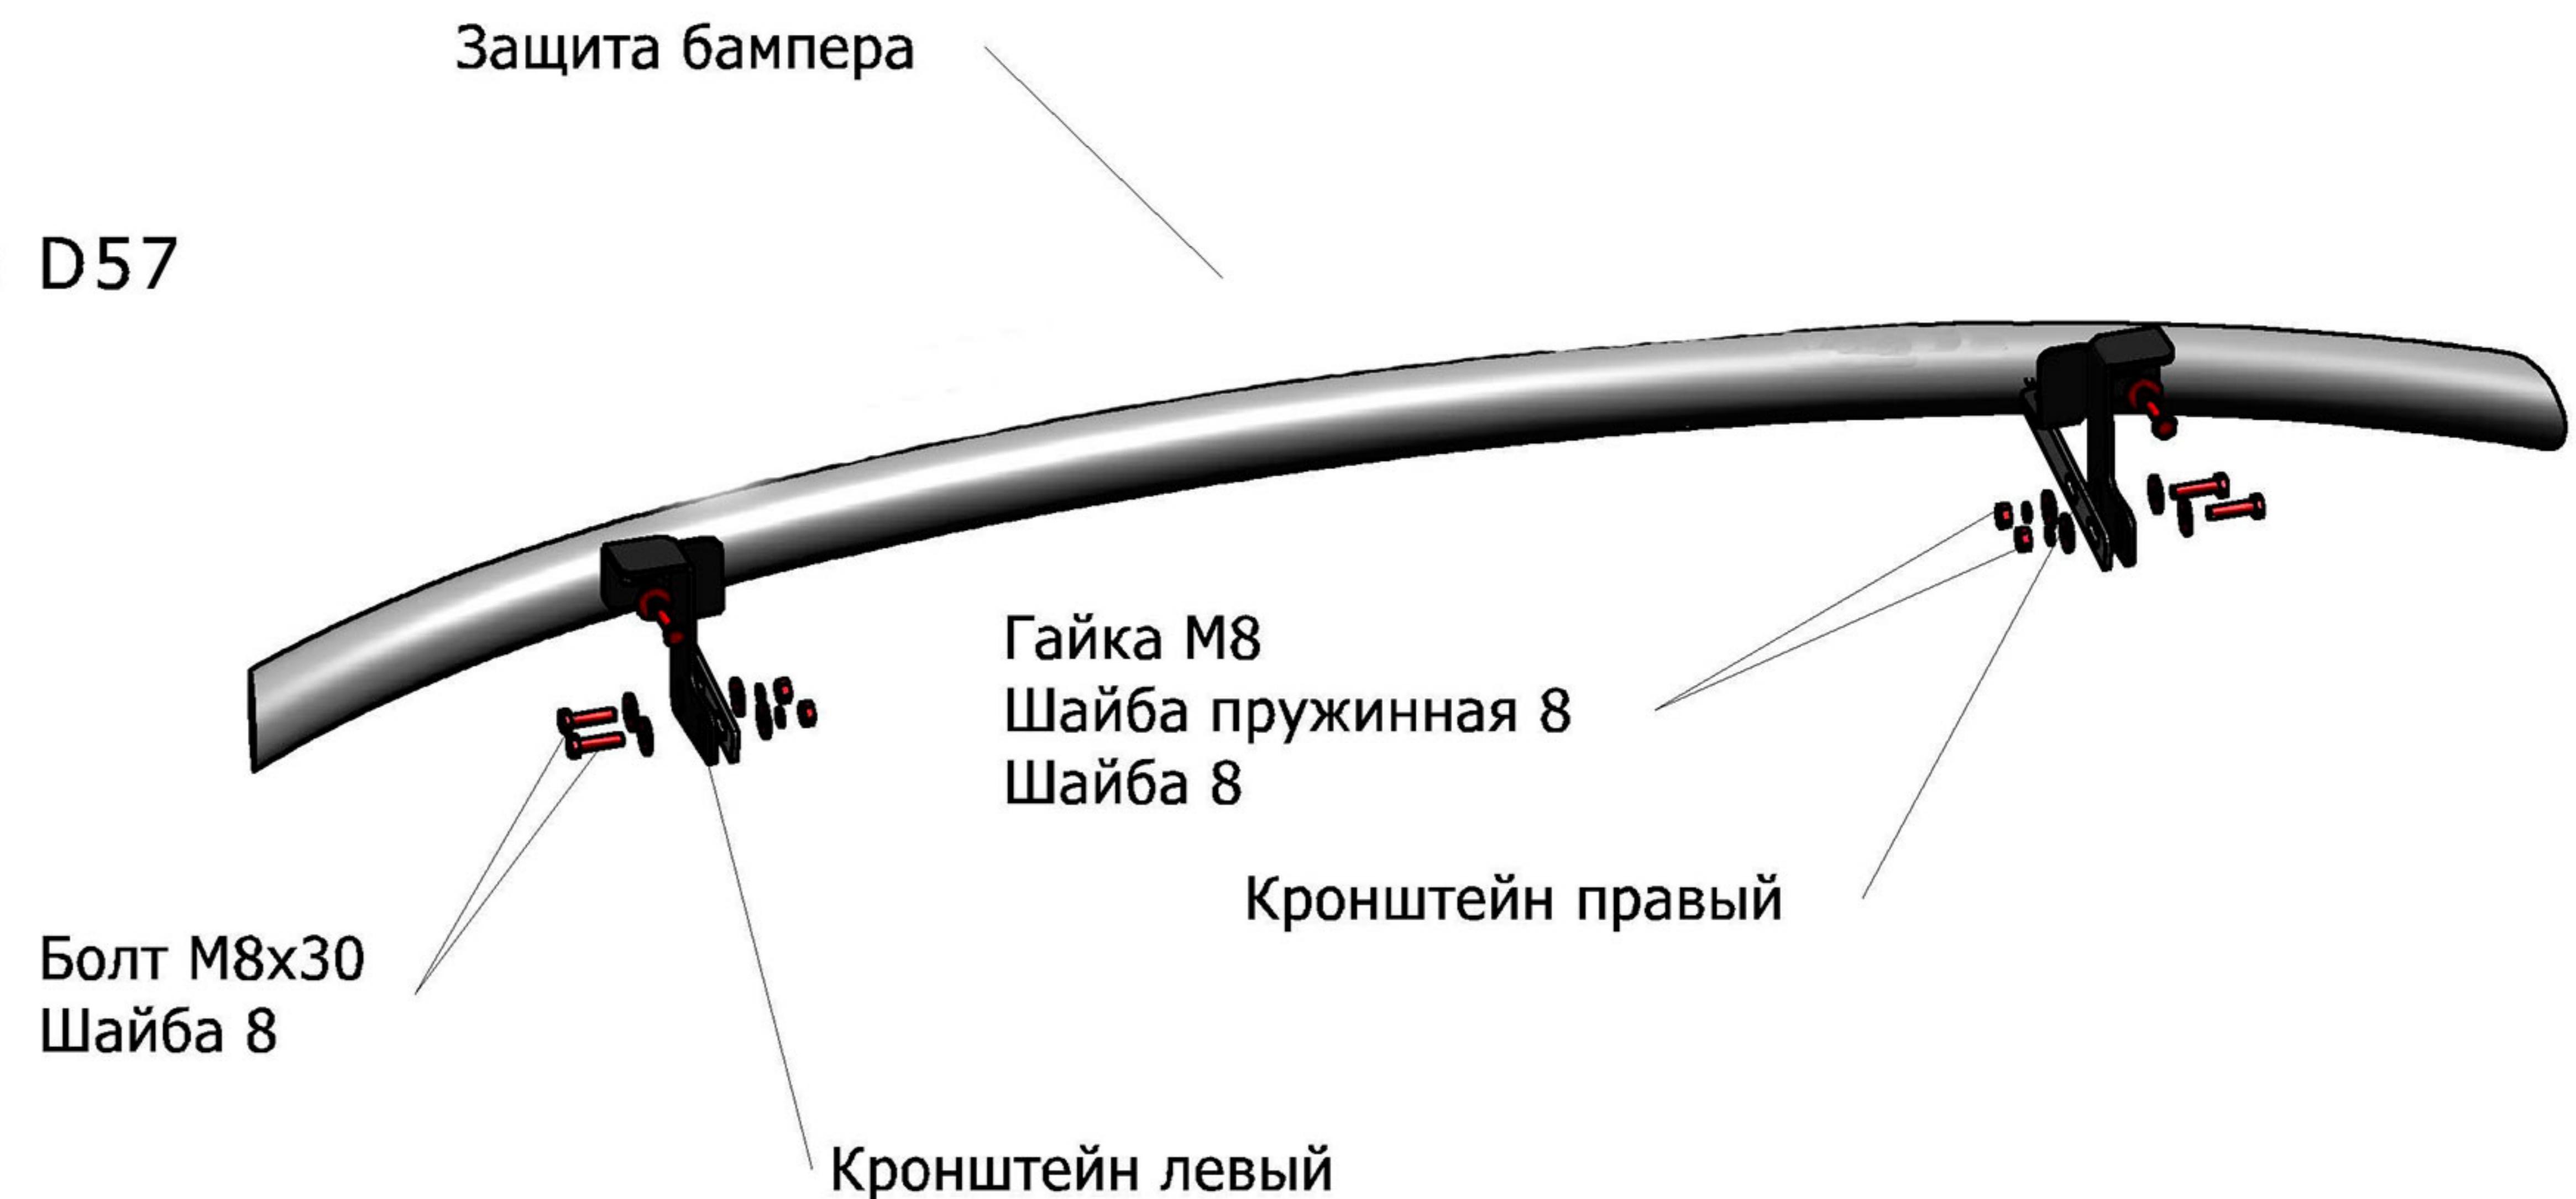

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Открутить два крайних болта крепления пыльника слева и справа в передней части автомобиля (рис.1).
- 2.Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия крепления пылиника, а также штатные резьбовые отверстия в рамке радиатора автомобиля при помощи болтов M8 (рис.2).
- 3.Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M8x30 и гаек M8. Отрегулировать положение защиты бампера.
- 4.Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент.(M10-50 Нм,M8-30 Нм).

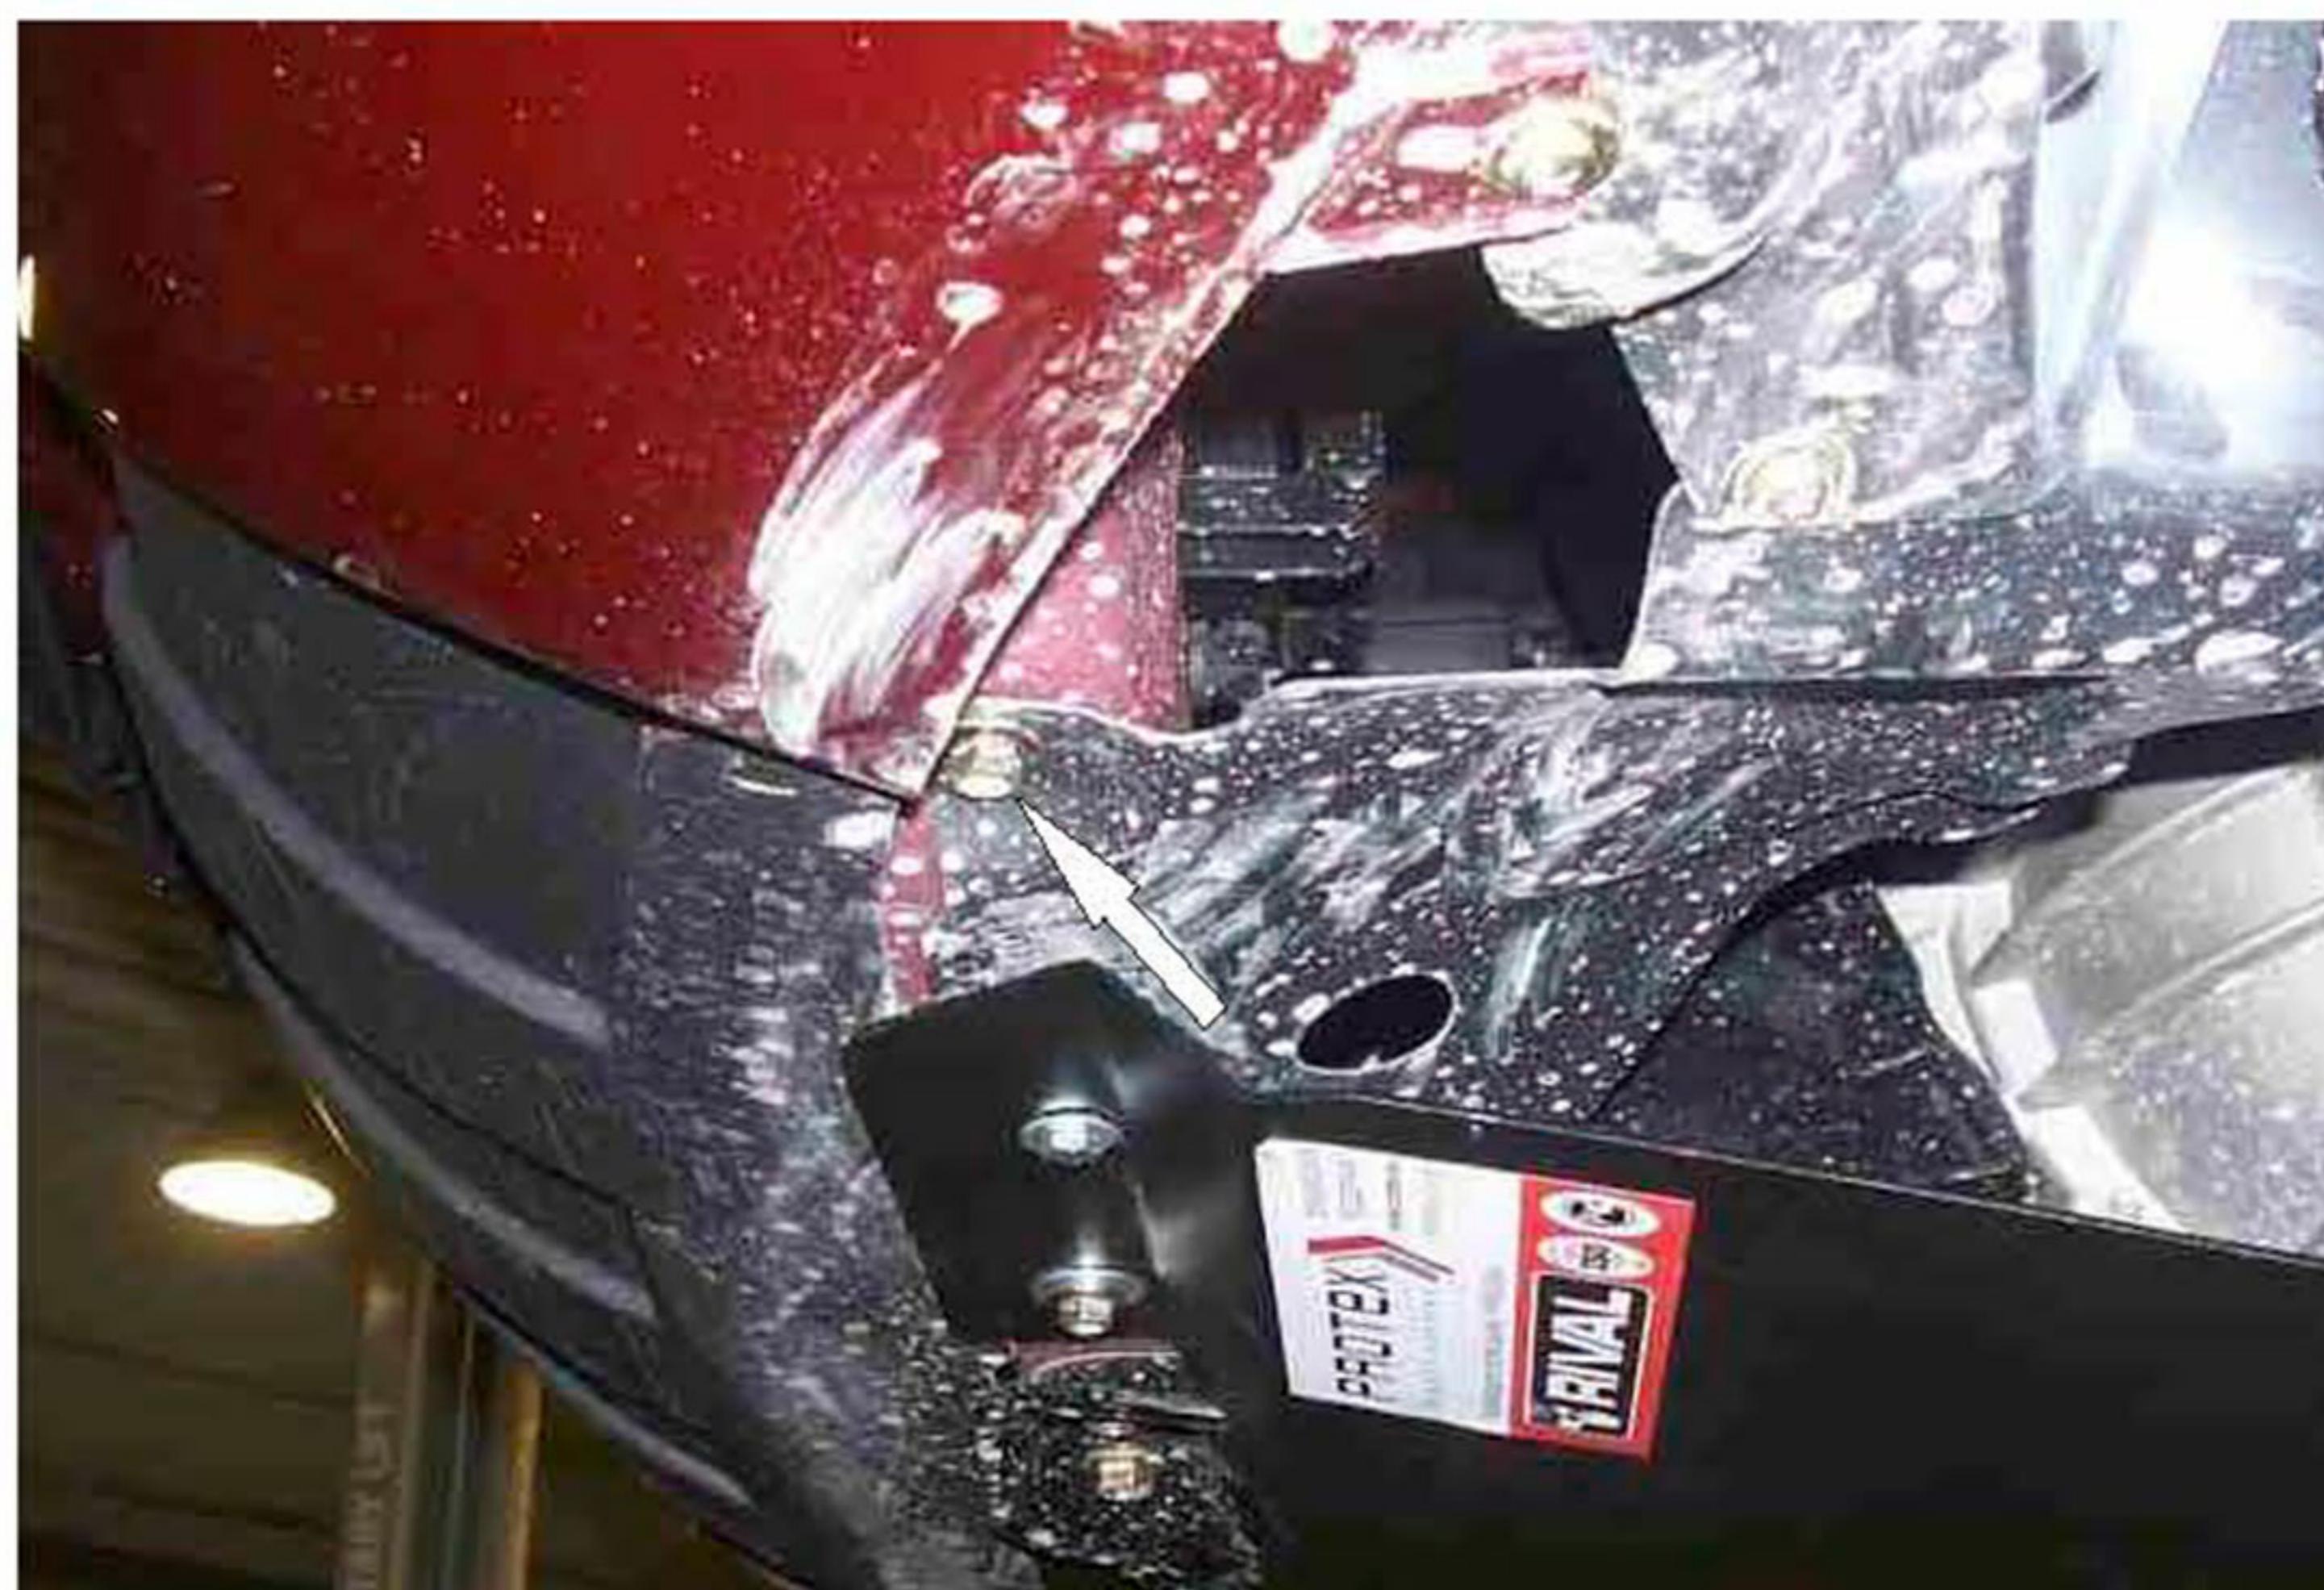


Рис.1

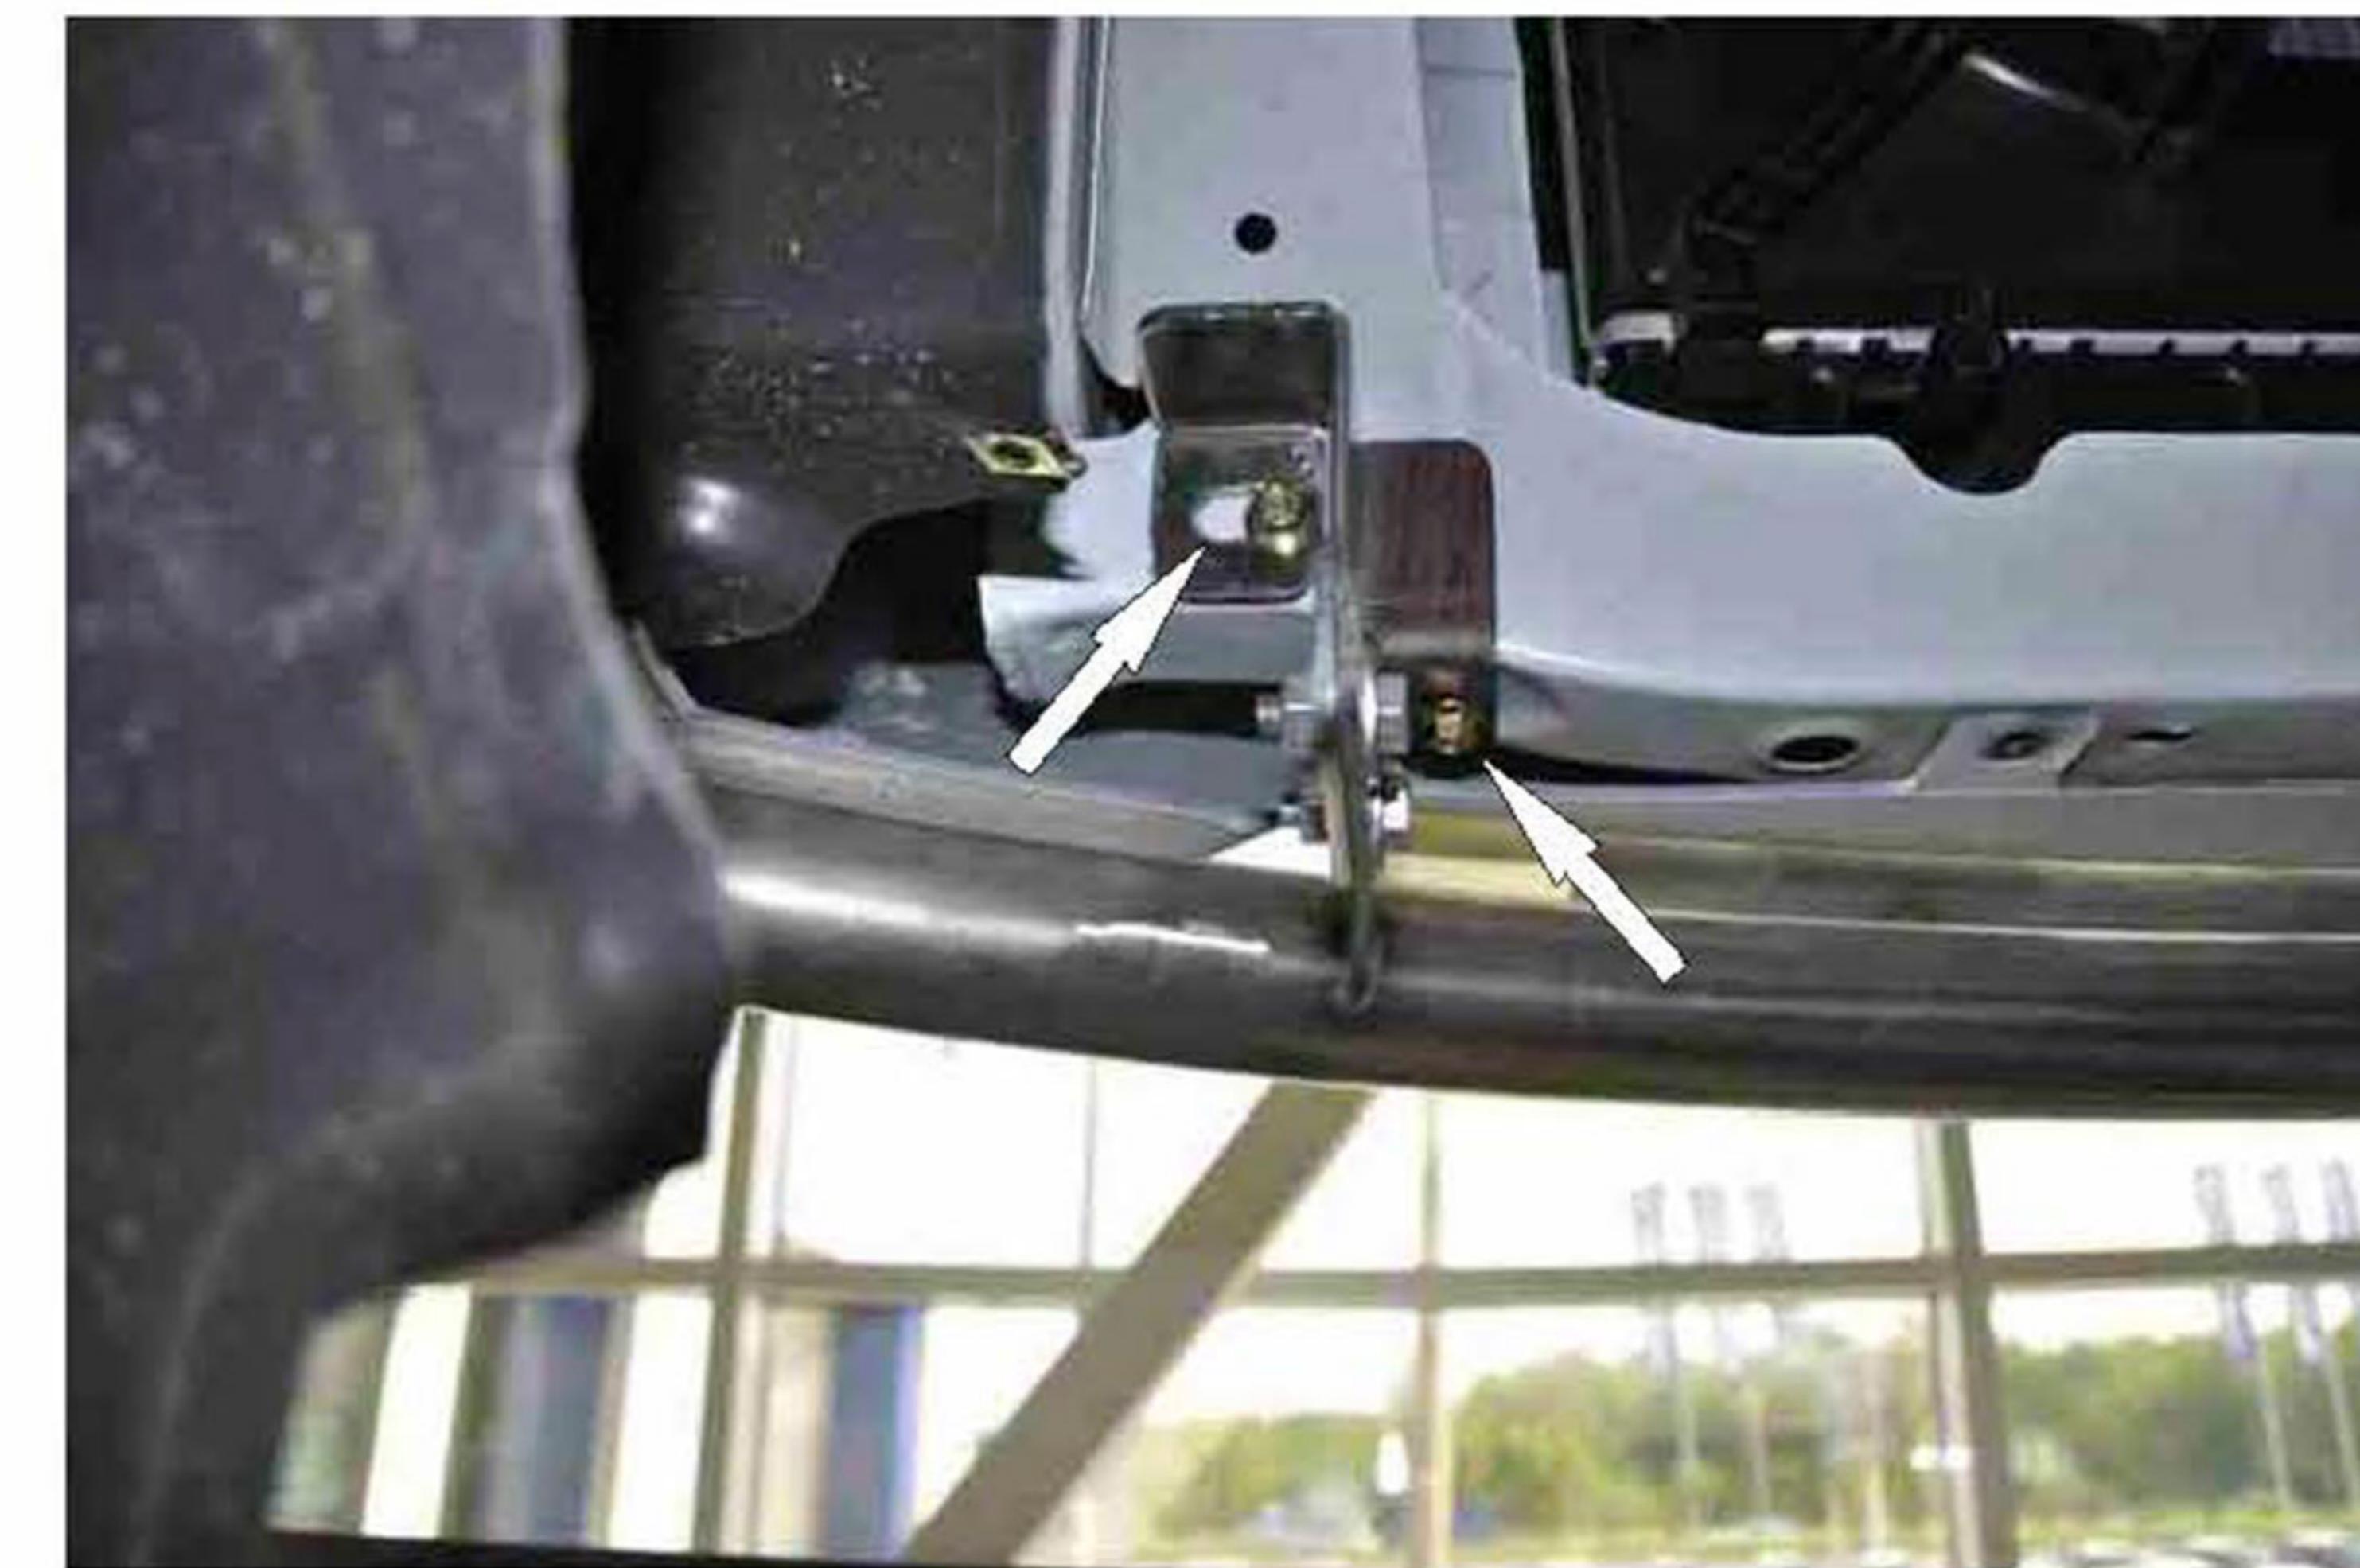


Рис.2

