


## UAZ Patriot

<b>Артикул:</b>	R.6302.003 Защита переднего бампера d76+d57 с профильной защитой картера
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2014
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х35.....	6	Шт.
2. Болт М10х40.....	2	Шт.
3. Шайба 10.....	12	Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	8	Шт.
5. Гайка 10.....	4	Шт.
6. Втулка.....	2	Шт.
7. Гайка закладная М10.....	4	Шт.
8. Кронштейн правый.....	1	Шт.
9. Кронштейн левый.....	1	Шт.

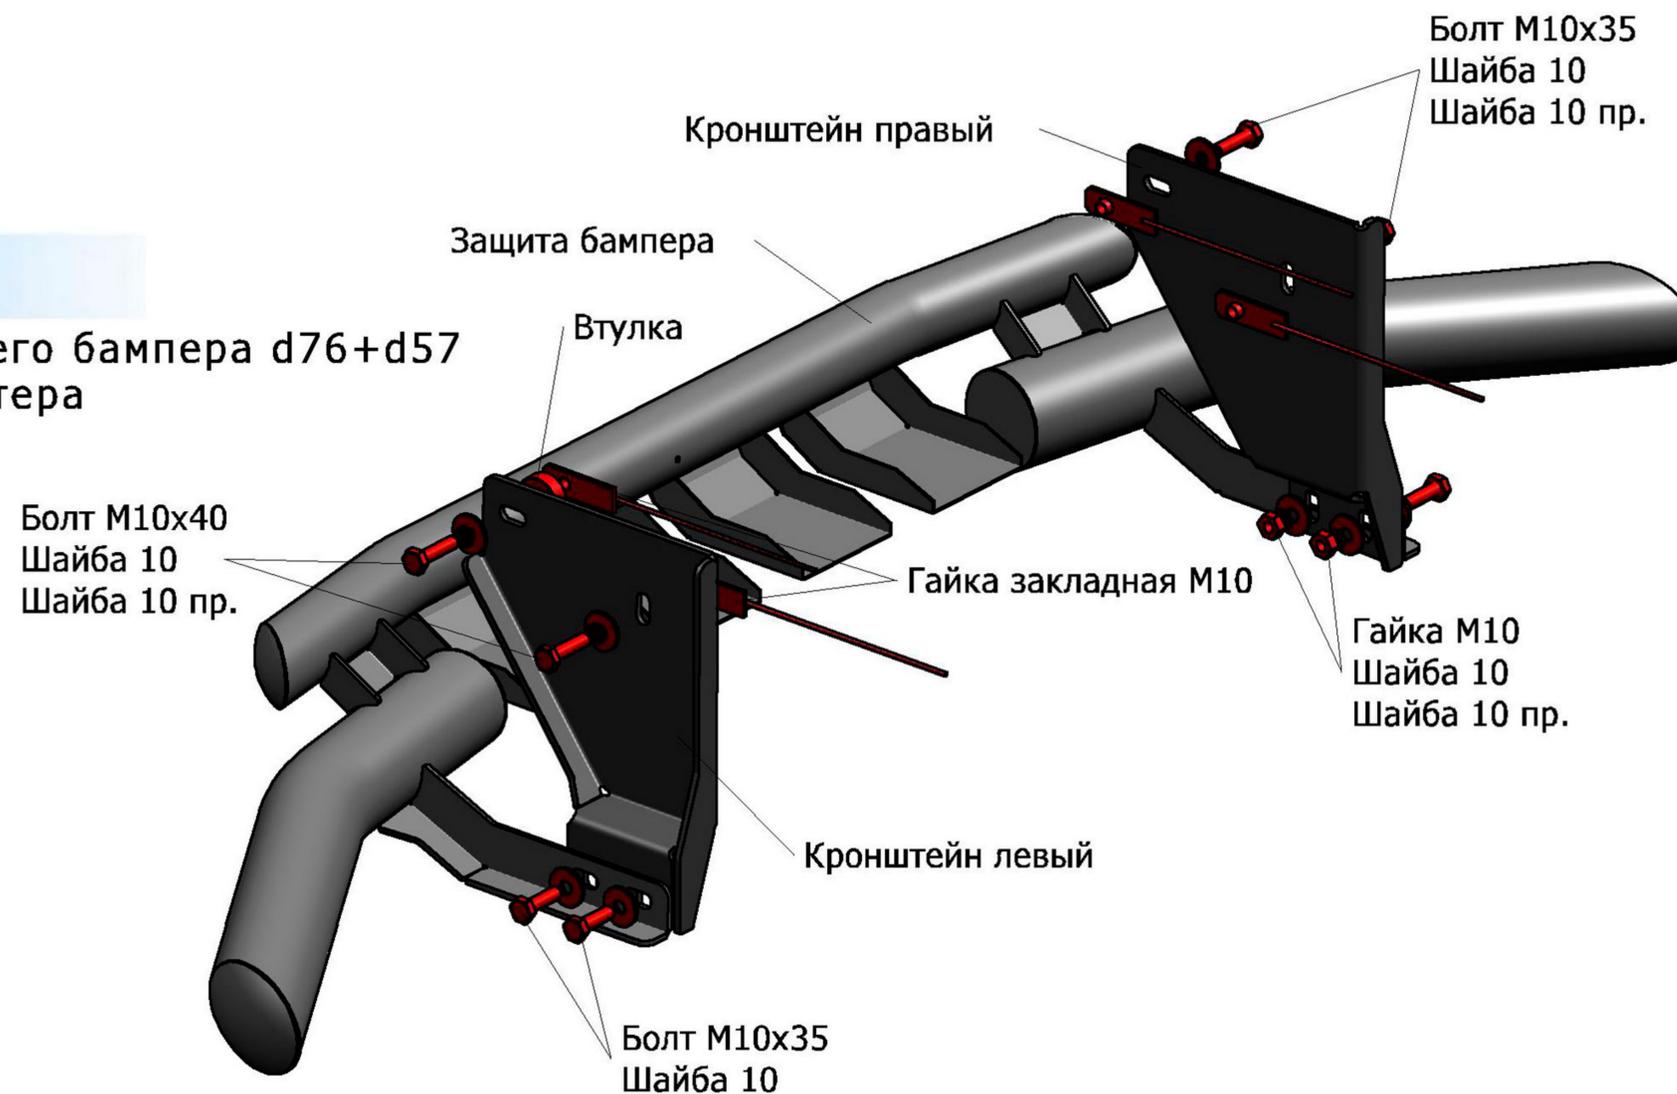

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн правый на штатные резьбовые отверстия в правом лонжероне передней части автомобиля при помощи болтов М10х35 (рис. 1, рис. 2). При отсутствии штатной резьбы использовать гайки закладные М10.
2. Установить кронштейн левый на штатные резьбовые отверстия в левом лонжероне передней части автомобиля при помощи болтов М10х40 и втулок (Втулки установить под кронштейн) (рис. 1, рис. 3). При отсутствии штатной резьбы использовать гайки закладные М10.
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х35 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3