

Lifan X60


Артикул:	R.3303.004 Защита порога d57
Кузов:	Все
Год выпуска:	2016-
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M8x30.....	2	шт.
2. Болт M10x30.....	12	шт.
3. Гайка M10.....	10	шт.
4. Шайба 8 ув.....	2	шт.
5. Шайба 8 пруж.....	2	шт.
6. Шайба 10 ув.....	22	шт.
7. Шайба 10 пруж.....	12	шт.
8. Кронштейн передний левый.....	1	шт.
9. Кронштейн передний правый.....	1	шт.
10. Кронштейн задний левый.....	1	шт.
11. Кронштейн задний правый.....	1	шт.
12. Гайка закладная M8.....	2	шт.
13. Гайка закладная M10.....	2	шт.
14. Шпилька закладная 2M10.....	2	шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильку закладную в отверстие днища в задней части автомобиля (рис. 1).
2. При помощи болта M10x30 и гайки M10 закрепить кронштейн задний на установленной шпильке (рис. 2).
3. Установить гайки закладные M10 в отверстия в передней части лонжерона автомобиля (рис. 3).
4. Установить гайки закладные M8 в отверстия в передней части лонжерона автомобиля (рис. 4).
5. Закрепить кронштейн передний на установленные гайки закладные при помощи болтов M8x30 и M10x30.
6. Установить защиту порога на кронштейны, отрегулировать положение.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

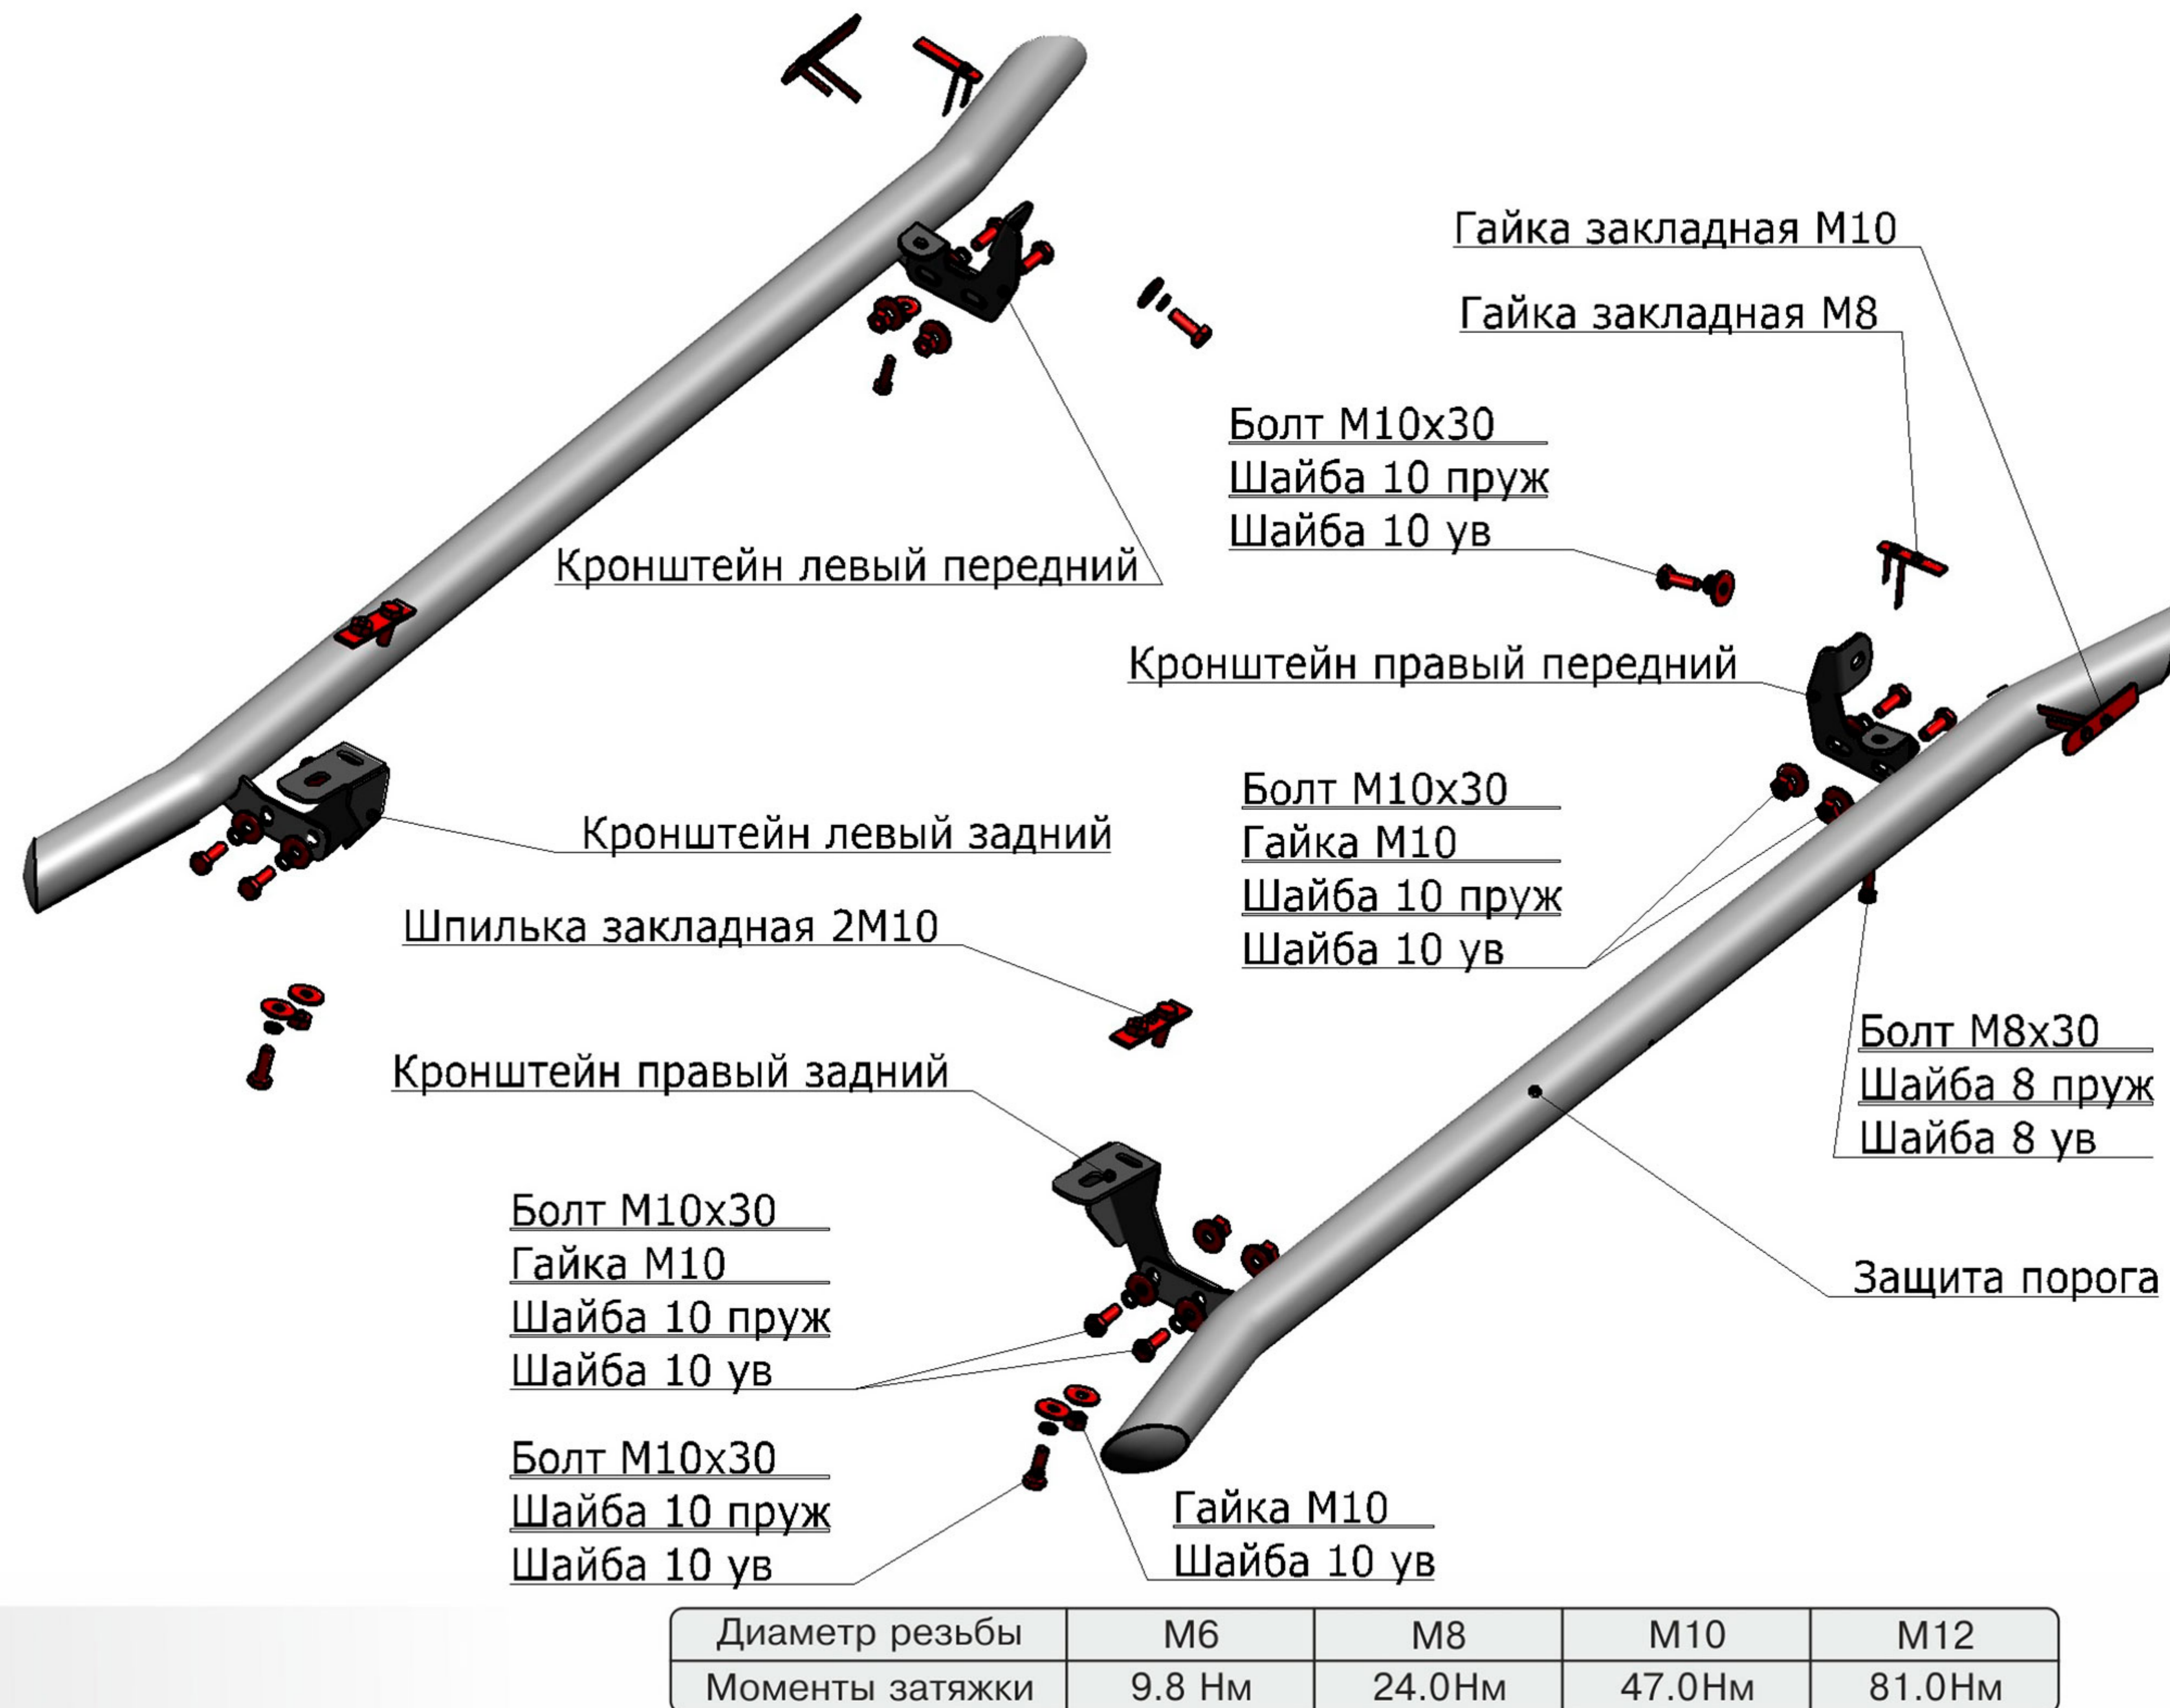

Не рекомендуется использование пневмоинструмента





Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4