


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5726.001 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d76+d57
С ПРОФИЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ КАРТЕРА

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC150 Prado Black Onyx	2020-	Все	Все	Полный

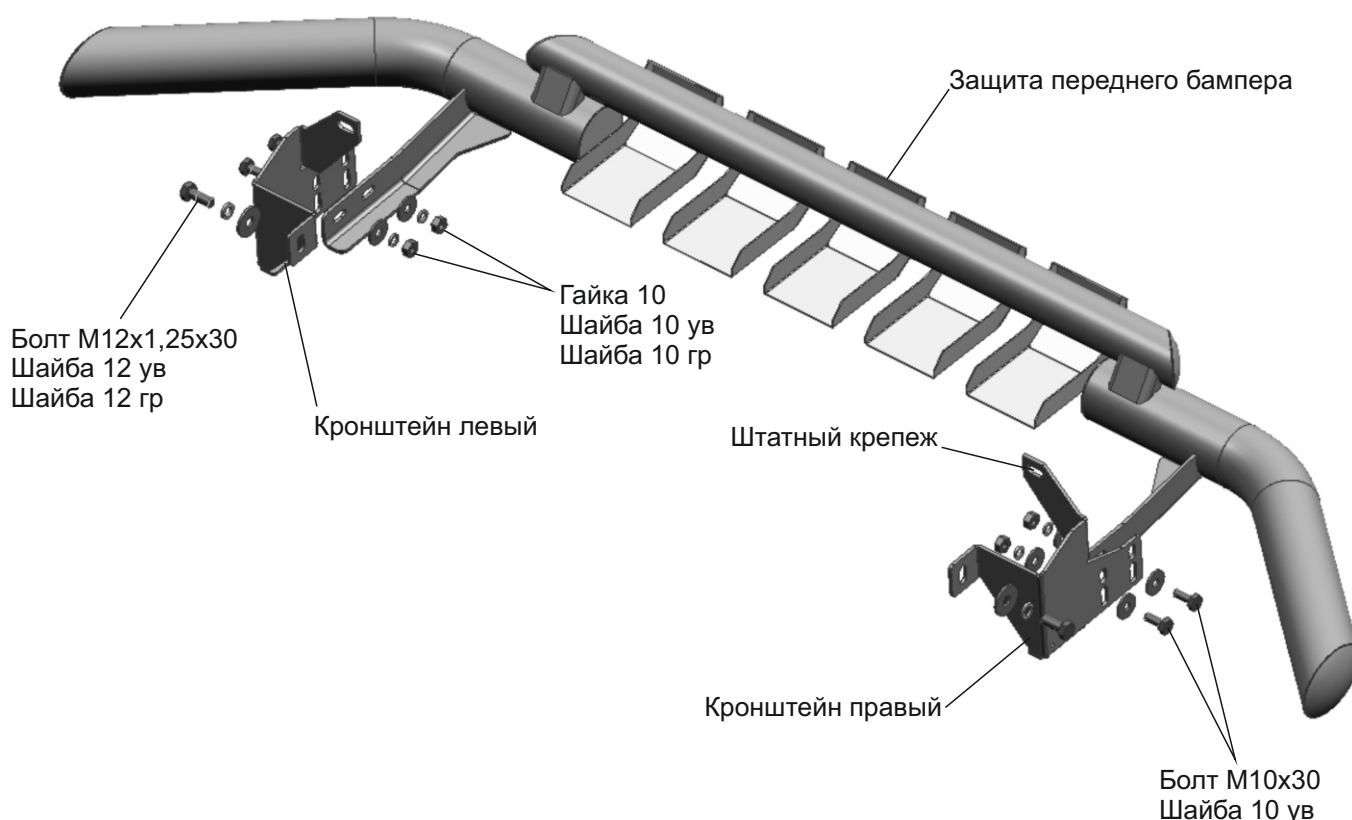

Инструкция по установке:

1. Открутить по одному болту с левого и правого усилителя лонжеронов в передней части автомобиля (рис.1).
2. При помощи штатного болта и болта M12x1,25x30 установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в лонжеронах автомобиля (рис.2).
3. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны (рис.3, рис.4).
4. Отрегулировать положение защиты.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M12x1,25x30	2 шт	70.0 Нм
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Гайка 10	4 шт	
Шайба 12 ув	2 шт	
Шайба 12 гр	2 шт	
Шайба 10 ув	8 шт	
Шайба 10 гр	4 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
**R.5726.001 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d76+d57
С ПРОФИЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ КАРТЕРА**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC150 Prado Black Onyx	2020-	Все	Все	Полный



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5