


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 740923..... 2 шт.
Кронштейн 2 шт.
Шайба 6..... 2 шт.

Планка закладная М6..... 2 шт.
Шарнир..... 2 шт.
Руководство по установке... 1 шт.

Схема установки

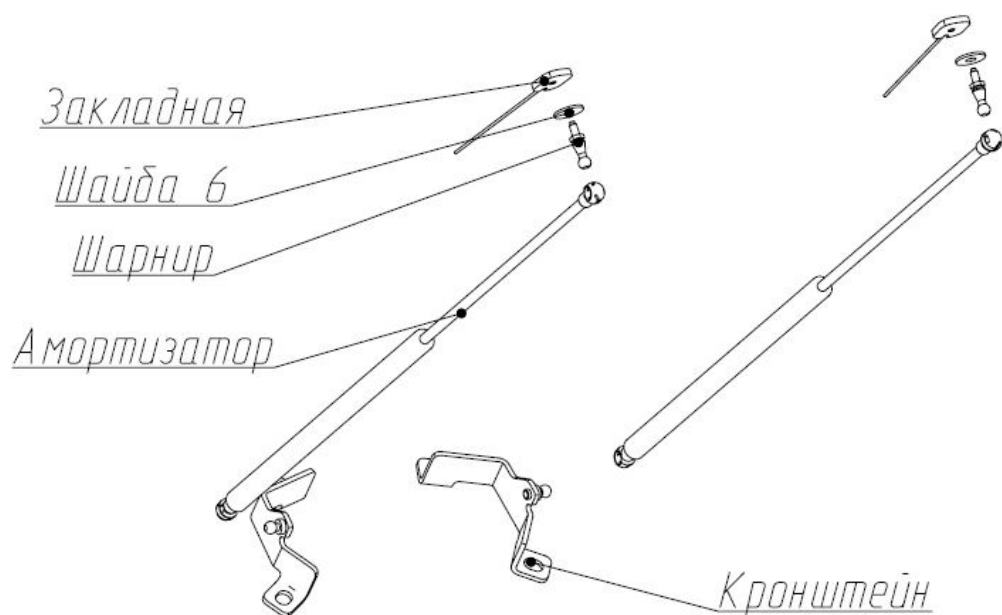

Руководство по установке

Амортизаторы капота
Hyundai Creta II (2021-)

Артикул: UHYCRE021



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Торцевой головкой №14 открутить болты крепления стойки, показанные на рисунке (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн, сдвинув к центру стойки. Затянуть штатные болты торцевой головкой №14 с усилием предписанным заводом-изготовителем (Рис.2).



Рис.3

3. Демонтировать пистоны крепления обшивки капота, показанные на рисунке (Рис.3).



Рис.4

4. В технологическое отверстие завести закладную и довести ее до отверстия, в котором располагался пистон (Рис.4).



Рис.5

5. Закрутить в закладную шарнир с шайбой 6, затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9Нм. Надеть обшивку на проточку шарнира и вставить оставшийся пистон (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защёлкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вверх (Рис.6).

9. Закрывать капот. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями.



Рис.6

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!