


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Creta	2021-	Все	Все	Все

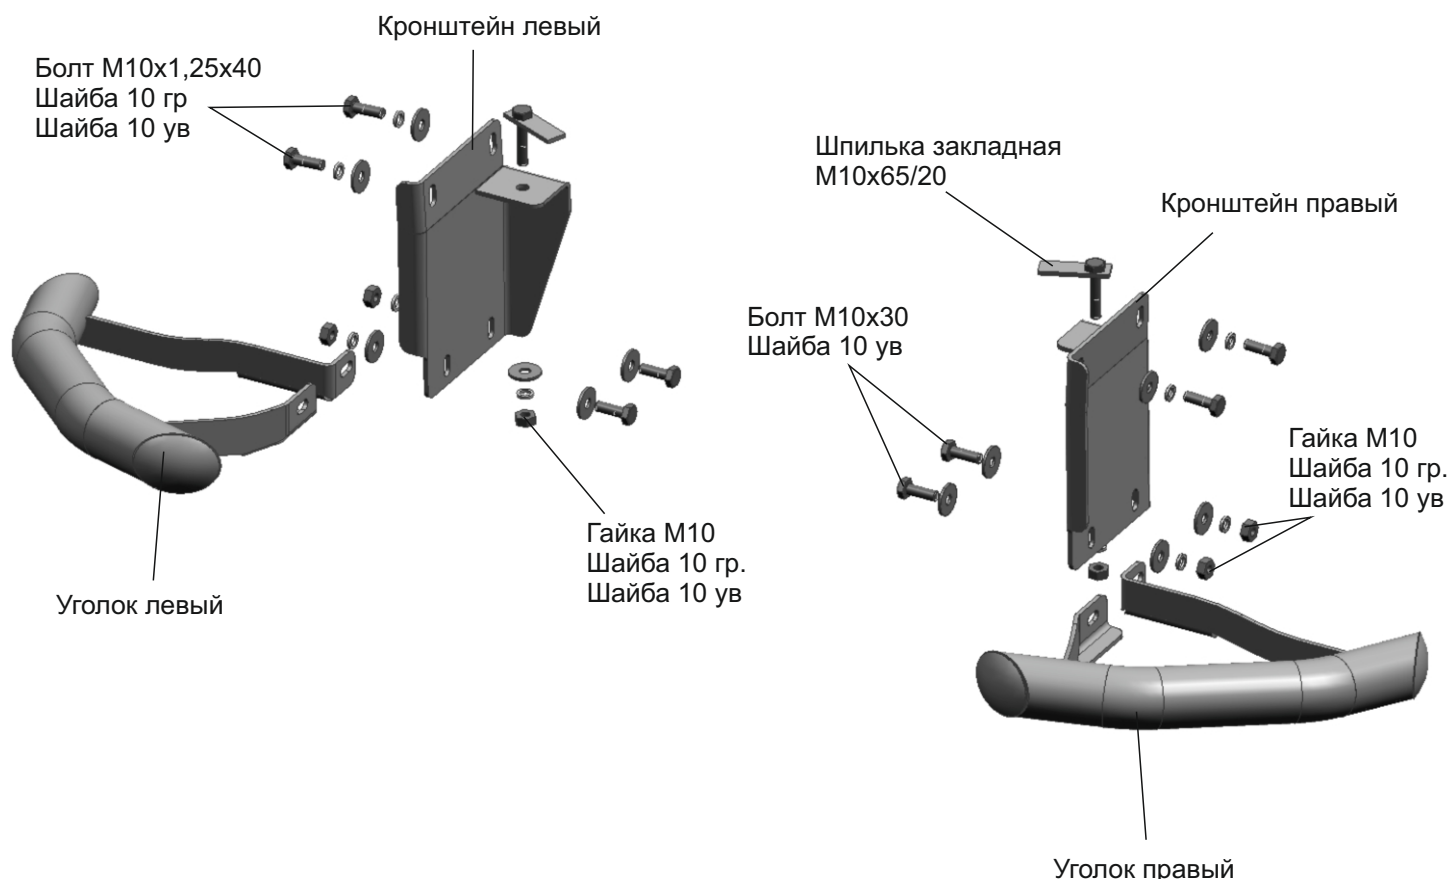

### Инструкция по установке:

1. Извлечь заглушки из технологических отверстий в задней части лонжеронов и вложить в отверстия шпильки закладные M10x65/20 (Рис.1).
2. Закрепить соответствующие кронштейны к установленным шпилькам закладным гайками M10 (Рис.2)
3. Вкрутить Болты M10x1,25x30 в штатные отверстия.
4. Закрепить соответствующие уголки к установленным кронштейнам при помощи болтов M10x30 с гайками M10. (Рис.3)
5. Отрегулировать положение защит.
6. Затянуть все резьбовые соединения

### Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4300 мм	1790 мм	1620 мм
Габариты кузова с установленной защитой бампера :	4300 мм	1790 мм	1620 мм

### Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Болт M10x1,25x40	4 шт	56.0 Нм
Гайка 10	6 шт	
Шпилька закладная M10x65/20	2 шт	
Шайба 10 гр	10 шт	
Шайба 10 ув	14 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)



МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Creta	2021-	Все	Все	Все



Рис. 1

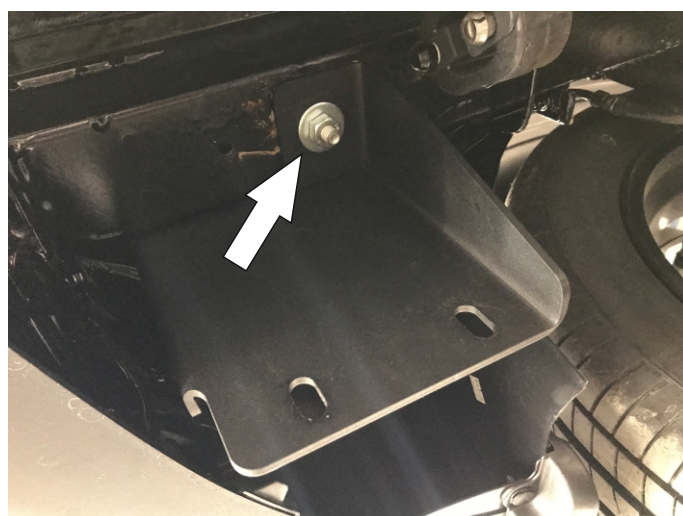


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.  
Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)

