


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Creta	2021-	Все	Все	Все

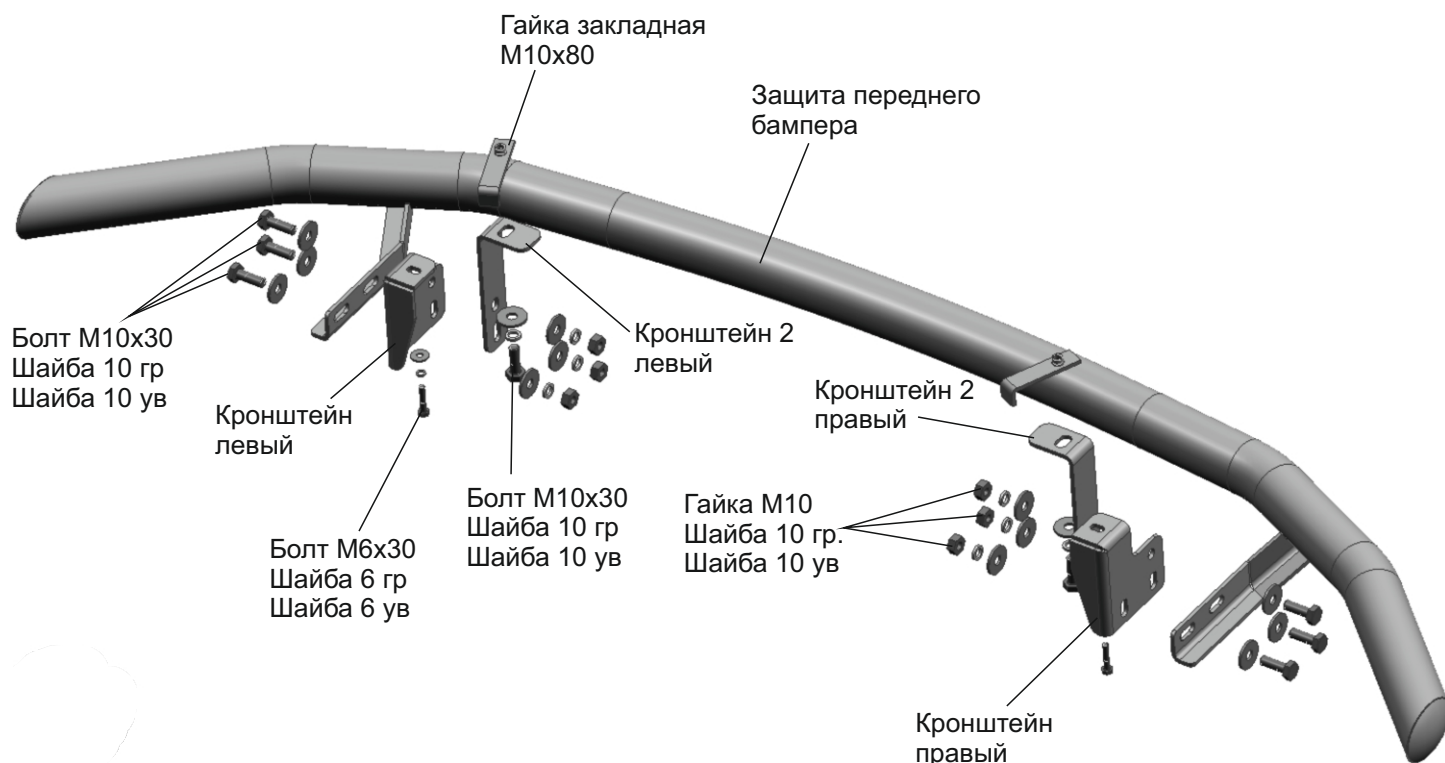

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Завести гайки закладные M10x80 за балку и закрепить к ним, болтами M10x30, левый и правый кронштейн 2.
3. Для установленных кронштейнов сделать вырезы в штатном пыльнике и установить пыльник на место, не вкручивая болты А (Рис. 1).
4. Болтами M6x30, из комплекта, закрепить левый и правый кронштейны, поверх пыльника, в штатные резьбовые отверстия крепления пыльника (Рис. 2)
5. Болтами M10x30 с гайками M10 соединить кронштейн и кронштейн 2 между собой. (Рис. 3)
6. При помощи болтов M10x30 закрепить защиту переднего бампера к установленным кронштейнам. (Рис. 4)
7. Отрегулировать положение защиты.
8. Затянуть все резьбовые соединения

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4300 мм	1790 мм	1620 мм
Габариты кузова с установленной защитой бампера :	4300 мм	1790 мм	1620 мм

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x30	2 шт	12.0 Нм
Болт M10x30	8 шт	47.0 Нм
Гайка 10	6 шт	
Гайка закладная M10x80	2 шт	
Шайба 6 гр	2 шт	
Шайба 6 ув	2 шт	
Шайба 10 гр	8 шт	
Шайба 10 ув	14 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн 2 левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	
Кронштейн 2 правый	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com



МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Creta	2021-	Все	Все	Все

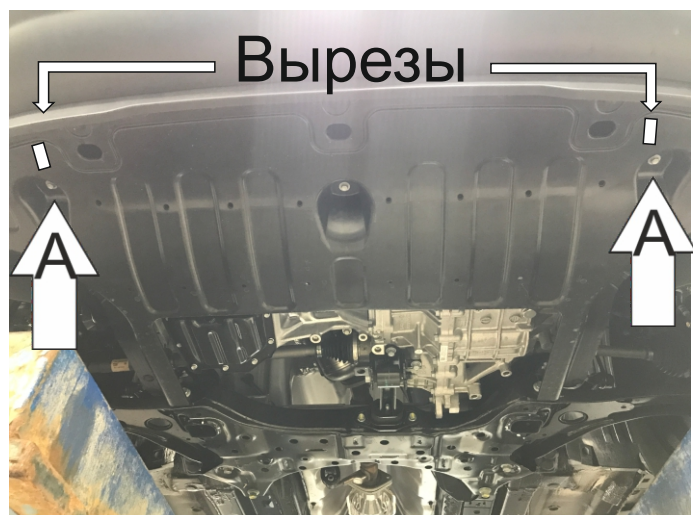


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

