


FAW V2

Артикул: Сталь 111.08004.1 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2012-
Объем двигателя: 1,3
Тип КПП: МКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	10 Шт.
2. Гайка М8.....	3 Шт.
3. Шайба 8.....	13 Шт.
4. Шпилька закладная М8х20.....	3 Шт.
5. Кронштейн передний.....	2 Шт.
6. Кронштейн задний.....	1 Шт.
7. Ухо.....	1 Шт.
8. Стяжка.....	1 Шт.

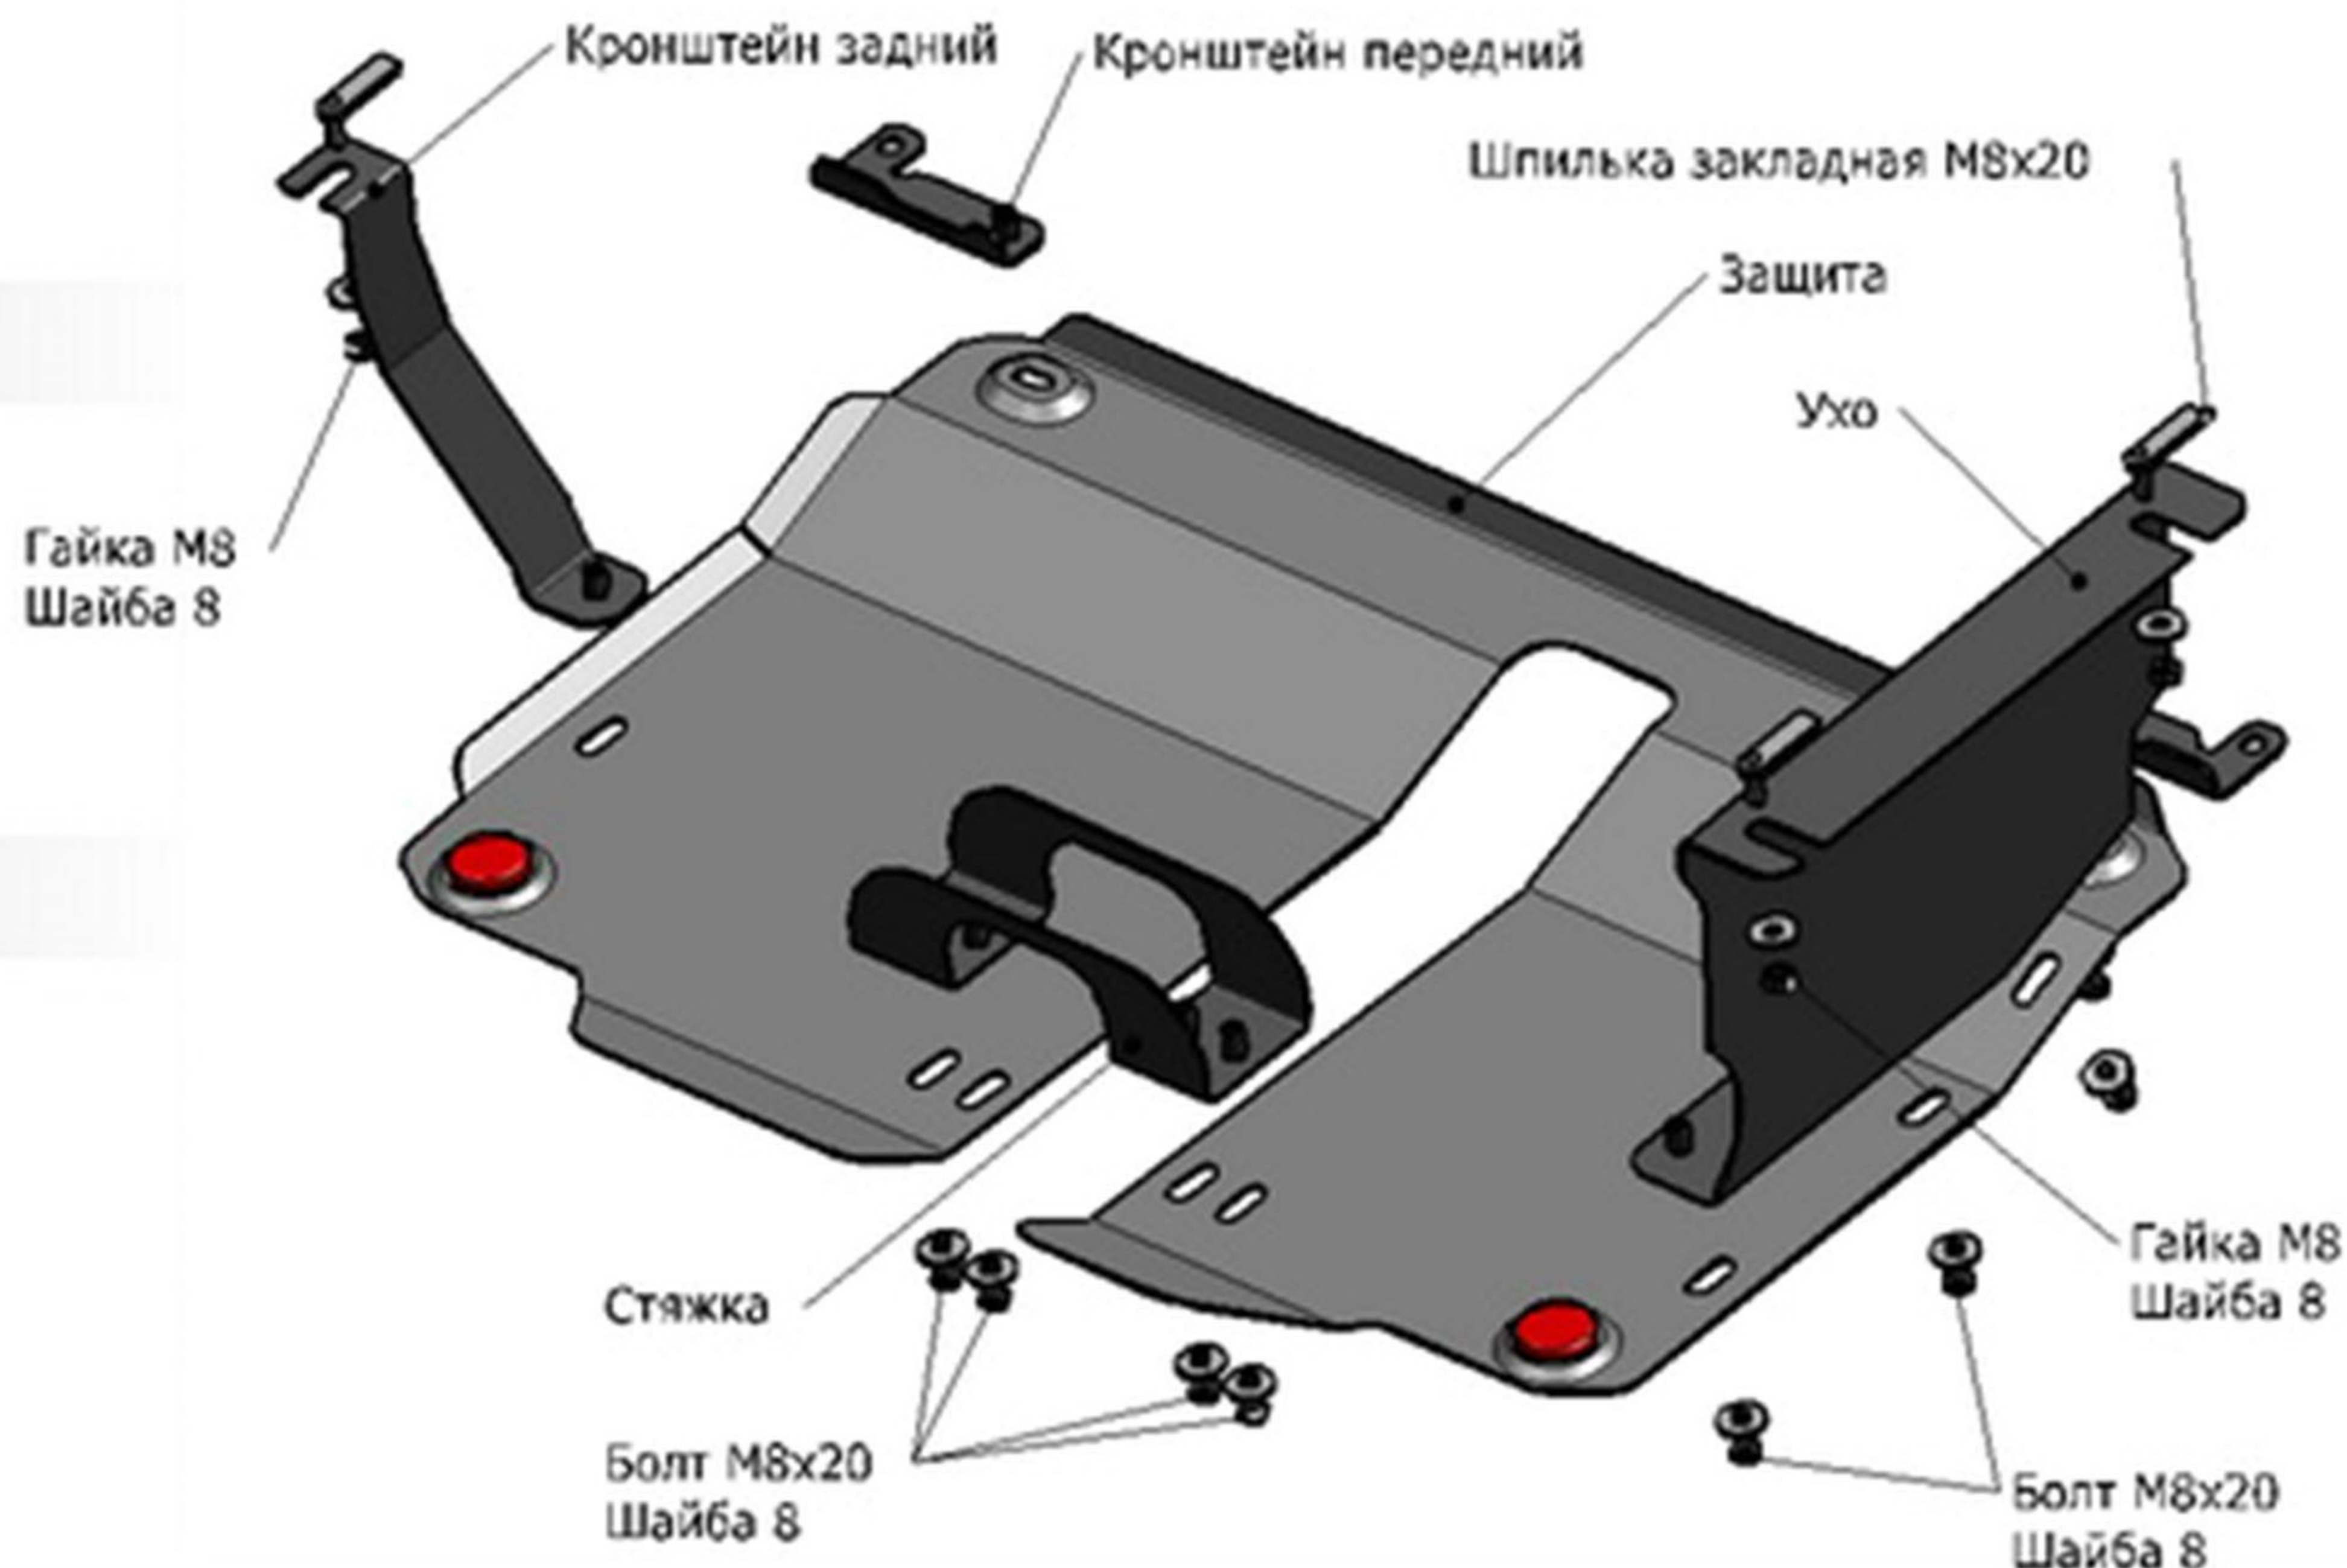

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатное пластиковое ухо.
2. Наживить гайки М8 на шпильки закладные М8х20, вставить в отверстия лонжеронов.
3. Надеть кронштейн задний и ухо на установленные шпильки.
4. Выкрутить два штатных болта в передней части подрамника и закрепить на эти места кронштейны передние.

5. Закрепить на установленные кронштейны и ухо защиту болтами М8х20.
6. Закрепить стяжку к защите болтами М8х20.
7. Затянуть все резьбовые соединения (М8-30 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.

авто
БРОНЯ