


## FAW V5

Артикул: Сталь 111.08006.1 Картер и КПП  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2012-  
Объем двигателя: 1,5  
Тип КПП: МКП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	4 Шт.
2. Болт М10х1,25х25.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	4 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Лючок.....	2 Шт.

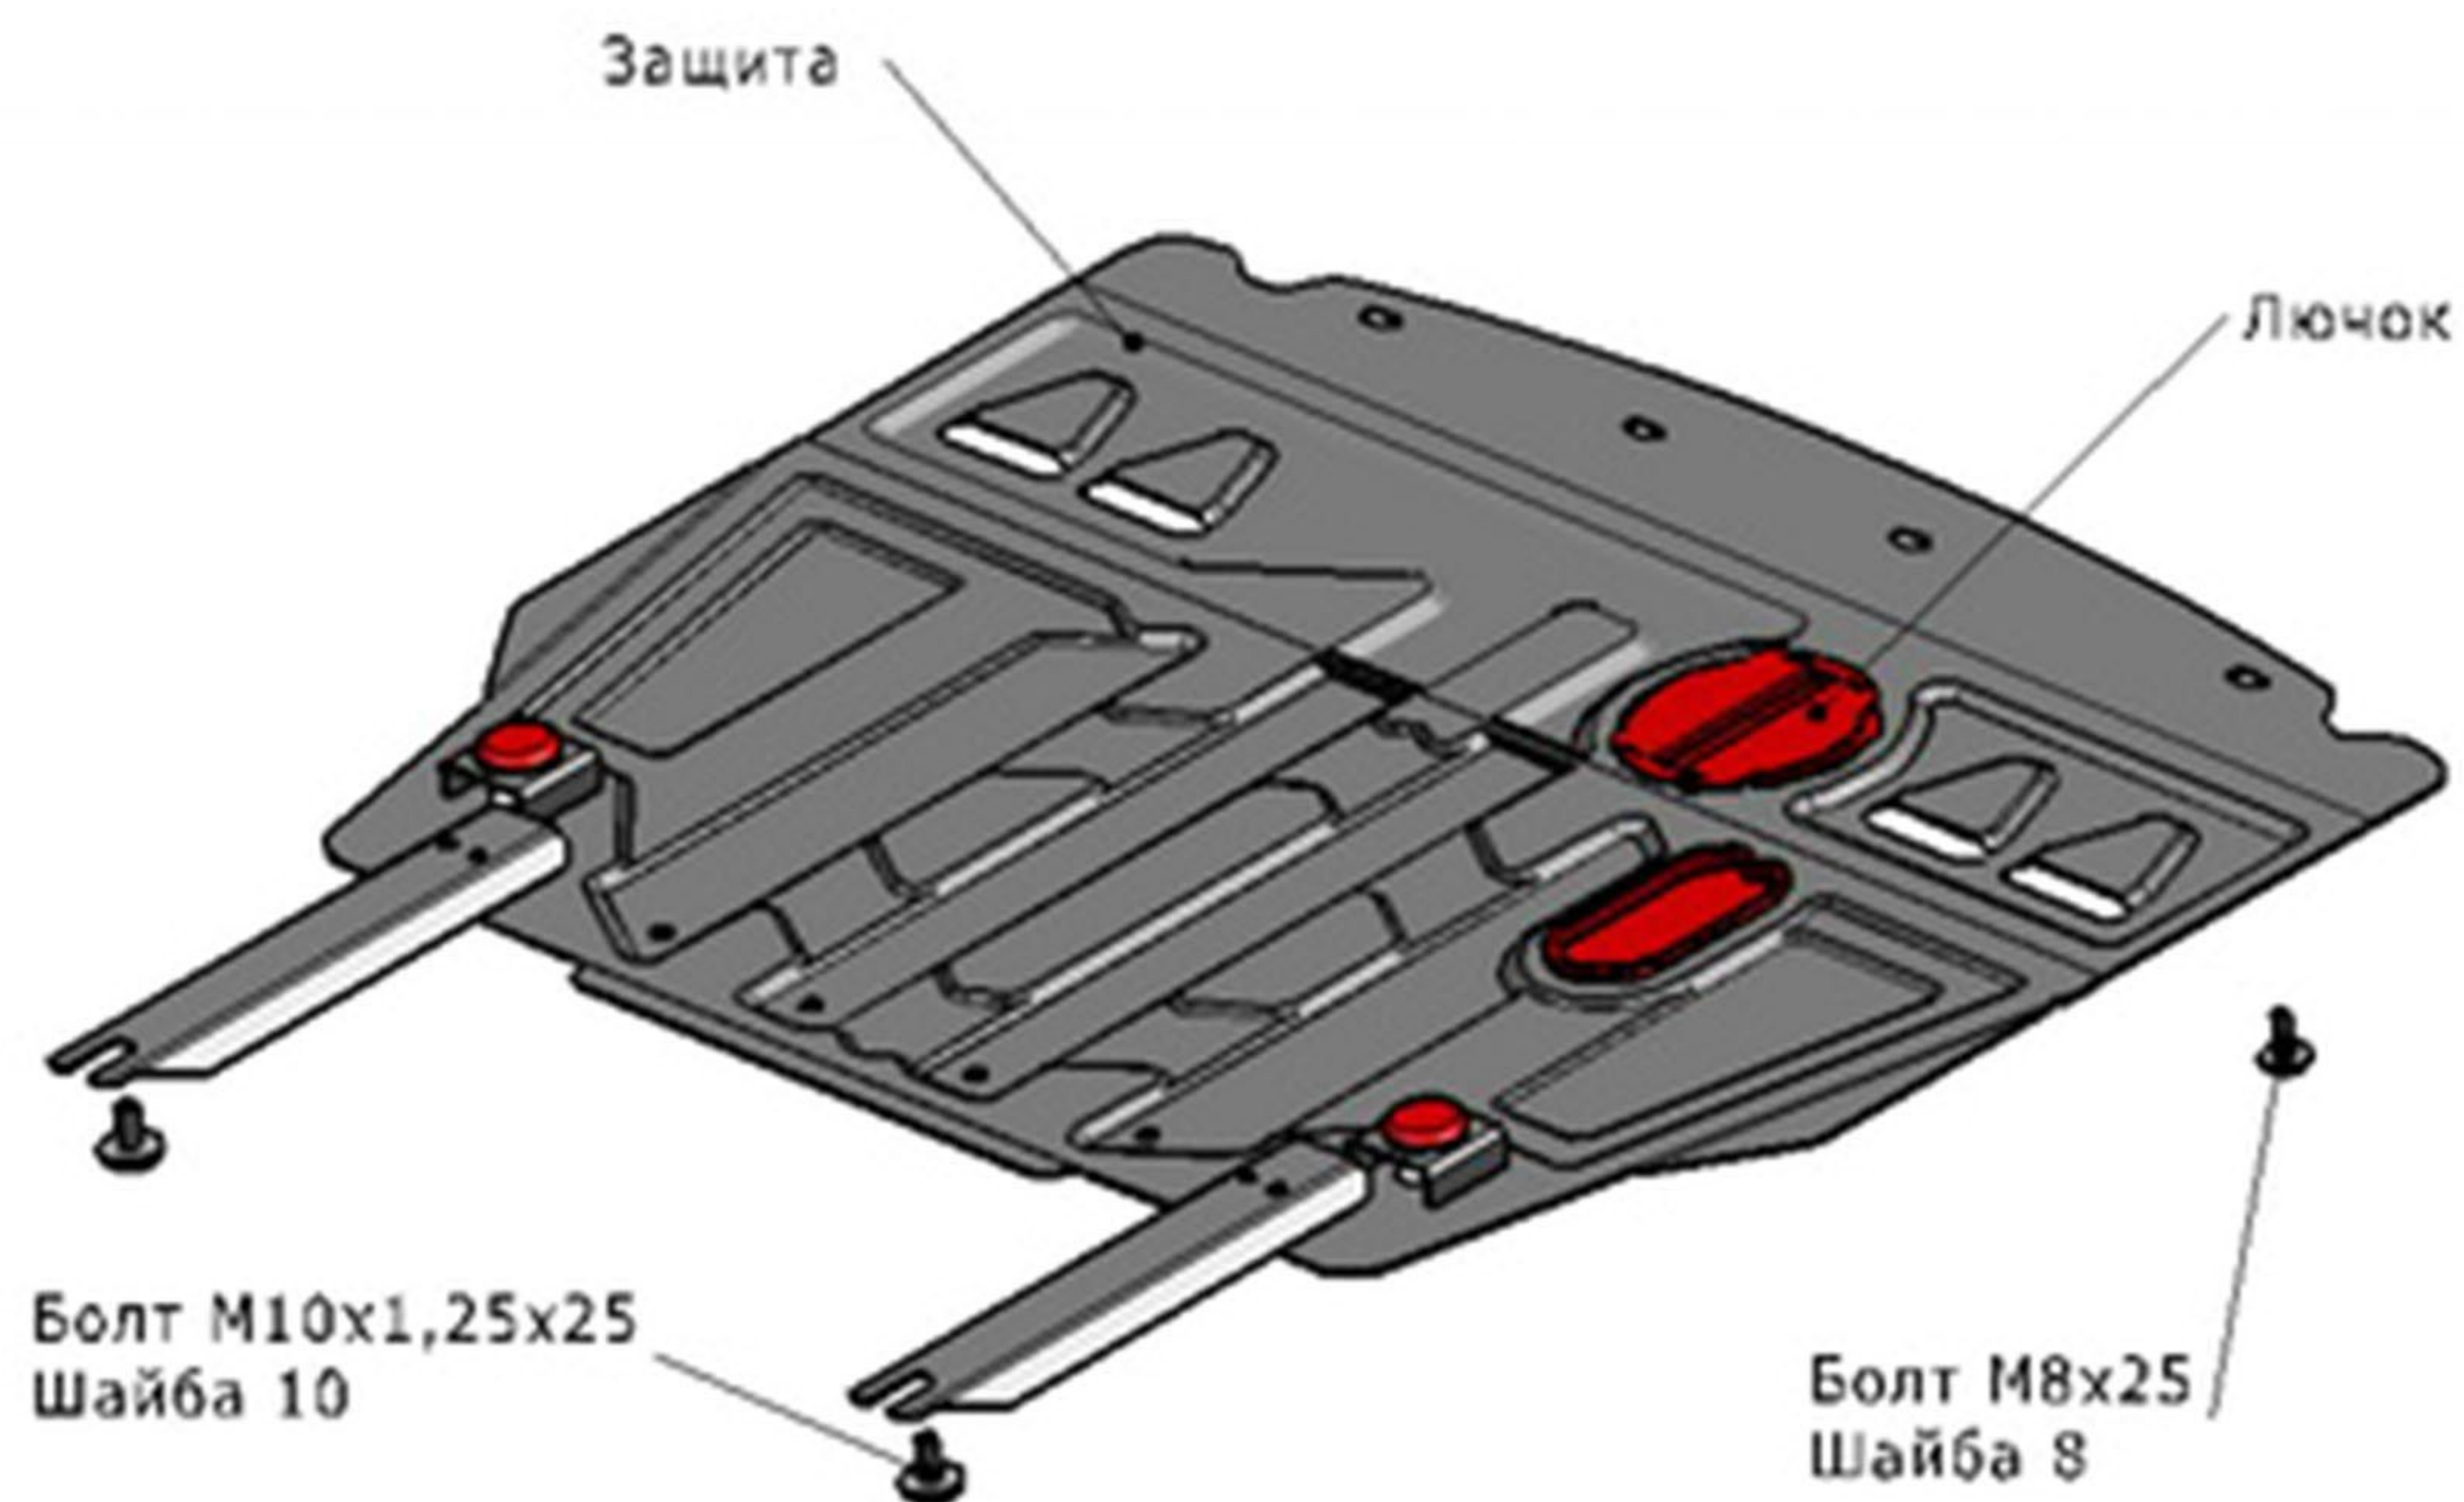

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. В подрамник автомобиля вкрутить болты М10х1,25х25, на несколько оборотов.
2. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х1,25х25, переднюю часть защиты крепить болтами М8х25 к балке радиатора автомобиля.
3. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
4. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,5 л.

*авто*  
**БРОНЯ**